

EXILIM ケータイ CA003

取扱説明書

READ THIS MANUAL TO MASTER THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

 安全上のご注意
目次
ご利用の準備
基本操作
アドレス帳
電話
メール
EZweb/auの ネットワークサービス
カメラ
LISMO
テレビ
データフォルダ/ microSD™メモリカード
データのやりとり
便利な機能
機能設定
付録/索引
簡易英語 簡易中国語

かんたんガイド

ごあいさつ

このたびは、EXILIMケータイ CAOO3をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



オンラインマニュアルのご利用について

CA003に付属する『取扱説明書』(本書)は、オンラインマニュアルでもご用意しております。

auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『取扱説明書』のダウンロード
 - (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル (http://www.au.kddi.com/manual/index.html) auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
- ・ <アクセス方法> 待受画面で 図 →[トップメニュー・検索]
- →[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]

■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約]ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

ii 簡易英語版/中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

CAOO3をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、 正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート 「故障診断」で症状をご確認ください。

- CA003からは→ 待受画面で □→[トップメニュー・検索]→[auお客 さまサポート]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- ・パソコンからは→ http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では 通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通 話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまう と、突然通話が切れることがあります。あらかじめで了承ください。
- ・au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようで注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- ・CA003は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

箱の中身を確認!



以下のものは同梱されていません。

- microSDメモリカード卓上ホルダ
- ACアダプタ
- イヤホン変換アダプタ
- ステレオイヤホン
- 別売の共通 AC アダプタ 01 / 02 をお買い求めください。
- 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。 実際の製品と違う場合があります。

USBケーブル

まず始めに

かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

- ■「安全上のご注意」(▶ P.35)
- **■「取扱上のお願い」**(▶ P.42)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、 正しくお使いください。



充電についての ご注意

詳しい注意事項については、「安全上のご注意」 (▶P.35)と「取扱上のお願い」(▶P.42)をお読みください。

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。 実際の製品と違う場合があります。

電池パックを長持ちさせるには?

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか?電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安は およそ1年です。電池が切れやすくなったら、 指定の新しい電池パックをお買い求めください。



充電は「残量1」になってから

■ (要充電)になってから充電しましょう。 頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの 寿命が短くなります。



日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。本体や電池パックを落とさないように ご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



充電用機器にも気をつけよう

充電用機器は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化する



ケータイの使い方によって、電池の消費量は 変わります。使い方を工夫することで、思いがけ ない電池切れを防ぎましょう。

> 使い方や省エネの 工夫をして電池を 長持ちさせちゃおう!



電池をたくさん消費する機能は?

カメラやテレビ(ワンセグ)、ゲーム などのEZアプリ、動画の再生など は、電池をたくさん消費します。電池 を長持ちさせたいときは、使用を控え ましょう。



本体を頻繁に開閉したり、開いたまま置いて おくと、その分、電池を消費します。必要なとき だけ本体を開けば、より電池を長持ちさせる ことができます。



設定を変更することで、より電池を 長持ちさせることができます。



「照明点灯時間 | 「微灯時間 | を短く する。「明るさ設定 | を [Level1 | に 変更する。「キー照明」をOFFにする。

「ディスプレイ照明やキー照明を設定する(M32) | P.330



待受画面の壁紙を静止画にする。

「待受画面に表示する画像を設定する(M311) |

P.328




♥メールフィルターを利用して、不要な Eメールを受信しない。

「メールフィルターを設定する P.126






●卓上ホルダ (別売) で 充電する

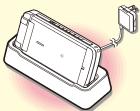


●共通ACアダプタ01/02 (別売) で充電する

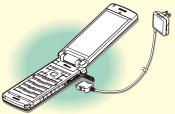








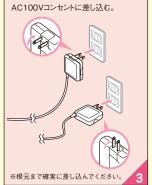

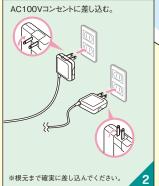



●INFORMATION ● 🕃

別途、共通ACアダプタ01/02(別売)や卓上ホルダ(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異な

ることがあります。あらかじめご了承ください。)

●共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家庭用 AC100V専用です。共通ACアダプタ02(別売)は AC100Vから240Vまで対応していますが、機種に よっては日本国内でのみご利用いただけます。

●CA003や卓上ホルダ(別売)の接続端子に対して 平行になるように、共通ACアダプタ01/02(別

平行になるように、共通ACアダフタ01/02(別売)のコネクタを抜き差ししてください。

●電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。

外部接続端子キャップは、充電後しっかり閉めてください。

外部接続端子キャップを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。

●卓上ホルダ(別売)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。

●卓上ホルダ(別売)を使用して充電する際は、外部接続端子に共適ACアダプタ01/02(別売)や共通DCアダプタ01(別売)を接続しないでください。 充電が正しく行われないだけでなく、故障の原因となります。

電話をかける

電話は、

- ■番号を押してかける
- ■アドレス帳からかける
- ■履歴からかける

などの方法でかけることができます。

●アドレス帳からかける







●履歴からかける



待受画面で・・を押すと、発信/着信履歴が表示されます。 ② でかけたい相手を選び <<p>を押します。





● こんなときは…?

《電話をかける》

? 海外から電話したいときは

CA003で海外からも簡単に日本国内へ電話をかけられます。

- 1. 電話番号を入力
- 2. 別を押す
- (国際電話:日本へ |を選び ●を押す
- 4.

「CA003で海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)」 P.95

? 海外用の携帯電話を使うときは

CA003で使用しているau ICカードを、海外用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT GSM (グローバル パスポートGSM) について」

P.64

《電話を受ける》

? かかってきた電話に出なかった場合は

待受画面に **昼** が表示され、出なかった着信の件数が表示されます。

「電話を受ける」 P.93

🕜 かかってきた電話に出たくない場合は

電話に出たくないときは、着信を拒否することができます。

「着信を拒否する | ▶P.94

? 通話中の会話を録音したい場合は

通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間 録音することができます。

「通話中の相手の声を録音する」 P.306


■迷惑電話はシャットアウト!

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に「1」「4」「4」「2」「2」「2」「2」「2」「2」「3」で登録すると、次回からは、相手側に「お断リガイダンス」を流しシャットアウトできます。(米惑電話撃退サービス)

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオブションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。

「迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)」




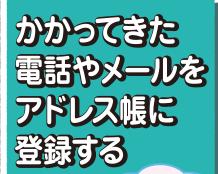







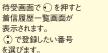



一 を押すとサブメニューが表示されます。「アドレス帳へ登録」を選び● を押します。











待受画面で図を押して Eメールメニューから 「受信ボックス」を選び ● を押します。



②で登録したいフォルダを 選び、Eメールを選んだら、 団を押して「アドレス詳細 表示」を選び ⑥を押します。



⑦で登録したいアドレスを 選び、⑨を押します。 「アドレス帳登録」を選び、 ⑥を押します。





•INFORMATION • 3

●アドレス帳には、最大1,000件までの相手 先を登録できます。

●アドレス帳に電話番号を登録する場合は、 市外局番から入力します。

●アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

こんなときは…? ●

🕜 登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録 などの編集作業ができます。

アドレス帳詳細画面を表示させて、回を押すと、アドレス帳編集画面が表示されます。 追加したい情報や変更したい情報を入力して、一回を押すと、修正された情報がアドレス帳に登録されます。

🕜 よく連絡する相手がいるときには

よく連絡する相手の方を5件までペア機能に 登録しておくと、簡単な操作で電話をかけた リメールを送信したりできます。

「よく通話する相手をペア機能に登録する」

▶P.89



共通操作

待受画面で ● を押すと… ■



送信か受信を選ぶのよ



「Bluetooth / 赤外線」 を選び ● を押し、 「赤外線通信」を選び ● を押したら…

送るときは """


「赤外線送信」 を選び ●を押して

赤外線送信 17 ロイール 27 トレス帳 3 大が、コート 20 トリスト 5 大帳 3 お気に入りリスト 27 ー 9 フォルゲ 赤外線を使用して ブロイールのデータを 送信します

もらうときは

「赤外線受信」 を選び ●を押すと

赤外線ポート

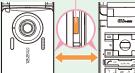

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート 部分に向けたままにして動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備 する必要があります。

受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信 してください。



赤外線通信では、次のデータが送受信でき ます。

- ●アドレス帳
- プロフィール
- スケジュール
- タスクリスト

●メモ帳

- お気に入りリスト
- ●データフォルダ内のデータ/microSD メモリカード内のデータ
- ※データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

Eメールを送る (文字を送る)

Eメールを送る前に・・

- ■初期設定は終わっていますか?
- ■相手のメールアドレスはアドレス帳に 登録されていますか?



















Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

● こんなときは…? ●

メールを書いているときに電話がかかってきたら?

メール作成中にかかってきた電話に出ても、作成中のメールは消えません。

通話が終わった後で、メールの続きを書くことができます。

メールにフォトやムービーを 添えたいときは

Eメールには、最大5件(合計2MB以下)の データが添付できます。 次のようなデータが添付できます。

- ●データフォルダのデータ
- ●ラッピングメールデータ
- ●ムービー撮影データ ●フォト撮影データ
- ポイス録音データプロフィールデータ
- ●アドレス帳●スケジュール
- ●タスクリスト

「Eメールにデータを添付する」 ▶P.106





・デコレーションメールでできること・・.

- ◎ 本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
- ⊚ 文字の大きさを変更できます。
- ◎ 文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリングできます。
- ◎ 文字を点滅表示させたり、行の間にラインが挿入できます。
- ◎ 画像やデコレーションエモジを挿入できます。
- ◎ 文字や画像を右から左へ移動させたり、 スウィング表示させることができます。







• INFORMATION • 3

- デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(全角2,450文字)の文字を入力できます。
- デコレーションメール本文には、最大20件 (合計100KB以下)の画像/デコレー ションエモジ/Flash®を挿入できます。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

● こんなときは…? ●

普通に書いていたメールを デコレーションメールに変えたい

通常のEメール(テキストメール)を作成中に、デコレーションメールに切り替えることができます。

- **1.** Eメール作成画面で、 m を押す
- デコレーションメール切替」を選んで
 を押す
- (はい)を選んで
 を押す

これで、デコレーションメールが作成できます。

「Eメール作成画面でできること」



撮ったフォトを メールで送る (メールに添付する)



ログールを読む

メールを読むには…



Eメールメニュー 郵規作成









待受画面で図を押し、€ので 「Eメール設定 |を選び を押します。



メールフィルター

■か妙設定 1 忧~小設定

2 フィルターレヘール(高) 3 フィルターレヘール(中) 4 フィルターレヘール(低) ※かり設定とは?

■個別設定 5 基本設定

- 6 指定受信リ
 加設定
 7 指定拒否リ
 3 その他の設定
- ■その他 9 設定確認、設定解除 10 PC設定用ワンタイムパ・スワート*

11 設定にあたって

4 戻る

戻る OK プラガゾニュー

を押します。

これで迷惑メールも 撃退ね!!



「メールフィルター | を選び ● を押すと、 説明画面が表示されます。

「次へ」を選び ● を押すと、暗証番号を 入力する画面になります。

暗証番号を入力して

「送信」を選び

● を押します♪

au電話のご契約時に設定 されたお客様の暗証番号 を入力してください。 暗証番号の案内 ****

送信 リセット

下記の対象サービスで同日内 に連続3回間違えると、翌 日までご利用できなくなりますのでご注意くださ

<対象サーピス> auお客さまサポート内のお

・「なるほど!au」の携 戻る OK プラガゾニュー

「カンタン設定 」から フィルターレベルを選び

● こんなときは…? ●

受信したEメールに返信したい ? ときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事 を送ることができます。

1. 受信メールの内容表示画面で、回を押す 宛先には、自動的に相手のFメールアド レスが入力されます。

「件名」には、受信したFメールの件名に 「Re: |が付けられます。

2. 「本文 |を入力し、回を押す

パソコンで使っているアドレスで、 メールを送受信したい


普段パソコンで利用しているメールアドレス を使って、au電話からメールを送受信するこ とができます(ケータイdePCメール)。

※ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員 登録が必要です。

会員登録後は、月額使用料がかかります。

「ケータイdePCメールを利用する」

P.130

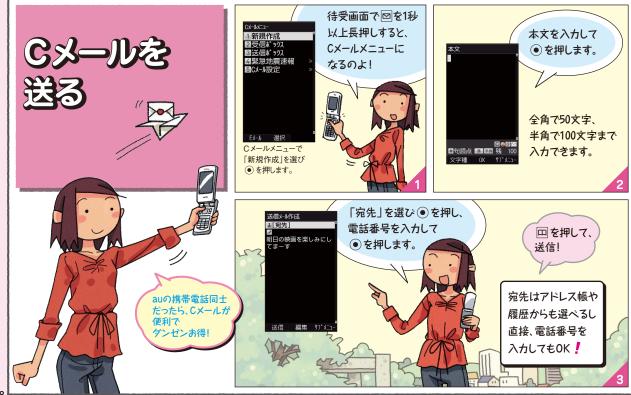









• INFORMATION • 3

●Cメールは、Cメールに対応したau携帯電 話同士で、電話番号を宛先にしてメールの やりとりができるサービスです。

送信したCメールは、最大50件まで保存できます。受信したCメールは、最大100件まで保存

こんなときは…? ●

? 緊急地震速報を受け取るには

できます。

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急 地震速報を、震源地付近のau携帯電話に一 斉にお知らせするサービスです。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」 P.139

写真や ムービーを もっと楽しむ

フォトモニター画面や ムービーモニター画面 から、いろいろな 設定ができるのよ。





待受画面で 📵 を1秒 以上長押しします。

もっとキレイに撮る

細部まで鮮明に表現できる、高画質な フォトやムービーも撮影できます。





※撮影モードが「フォト(壁

ません。

キレイ~

紙モード)」のときは、「画質設定」を設定でき

フォトモニター画面で 一型を押し、 「画質調整」を選び

●を押して「画質設定」を選び●を押して

「ファイン」に!





ムービーモニター画面で 「別を押し、

「録画サイズ」を選び
●を押して





TVGA LE!





大きなサイズで撮る

カメラモードで撮影したフォトを、大きなサイズでキレイにプリントできます。

フォト(カメラモード)



フォトモニター画面で
「別を押し、
「撮影サイズ」を選び

● を押して
「オートリサイズ」「12M」
「9M (フルワイド)」
「8M」「5M」「3M」
「2M | 「1M | 「0.3M |



連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連続した複数枚のフォトを撮影できます。

フォト(壁紙モード/カメラモード)



フォトモニター画面で 四を押し、

「特殊撮影」を選び ● を押して





「ノーマル連写」 「高速連写」 「パスト連写」 のいずれかを選び ⑥を押します。 設定により撮影できる 枚数は異なります。

҈•INFORMATION •

■フォトでできること

用途に合わせて撮影サイズや画質設定が選択できます。

撮影サイズ: 横×縦(ドット)	画質設定	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320	ノーマル	30KB程度	約5,000枚
壁紙(フルワイド): 480×854	固定	140KB程度	約3,500枚
0.3M:640×480	ファイン	130KB程度	約3,500枚
	ノーマル	70KB程度	約5,000枚
1M:1,280×960	ファイン	500KB程度	約1,000枚
1W · 1,200 ~ 900	ノーマル	280KB程度	約1,700枚
2M:1.600×1.200	ファイン	800KB程度	約600枚
ZIVI - 1,000×1,200	ノーマル	420KB程度	約1,100枚
3M: 2,048×1,536	ファイン	1,300KB程度	約350枚
	ノーマル	650KB程度	約750枚
EM 1 0 500144 000	ファイン	2,000KB程度	約250枚
5M:2,560×1,920	ノーマル	1,000KB程度	約500枚
OM : 2 004V0 440	ファイン	3,200KB程度	約150枚
8M:3,264×2,448	ノーマル	1,600KB程度	約300枚
9M(フルワイド):	ファイン	3,600KB程度	約130枚
4,000×2,248	ノーマル	1,800KB程度	約260枚
12M: 4.000×3.000	ファイン	4,800KB程度	約100枚
12101 - 4,000 > 3,000	ノーマル	2,400KB程度	約200枚

撮影サイズを「オートリサイズ」に設定すると、ズームの倍率 に合わせきれいにプリントできるサイズに自動で変更します。

ムービーでできること

録画サイズによって、ムービーのサイズが 選択できます。

録画サイズ	横×縦(ドット)	録画可能時間	Eメール添付
QCIF	176×144	最大15秒	0
QVGA	320×240	最大約120分**	\triangle
VGA	640×480	最大約90分®	\triangle

- ※市販品のmicroSDメモリカードあるいはmicroSDHC メモリカード(512MB~116GB)をセットした場合の録 画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。 (〇):Fメール添付可
 - △: サイズを変換してEメール添付可)











待受画面で <a>区 を押し、「トップ メニュー・検索」を選び <a>● を押します。 「乗換」を選んで <a>● を押します。





E du one es





経路(ルート)を選び







● こんなときは…? ●

(ブラウザメニュー〜お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを 画面に表示させて

- 1. 囫 (ブラウザメニュー)を押す
- 2. 「お気に入り登録」を選び を押す
- 3. 77 (登録)を押す

「お気に入りへ登録しました」と表示されて、 登録が完了します。

お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する」 P.149

テレビ (ワンセグ)を 見る

※地域によって、設定される放送局が変わります。



●初めに、受信する放送局を設定!



テレビチャンネル設定画面で ② を 押して「オート設定 (放送波)」を 選び ● を押します。







見ている 番組を 録画する







• INFORMATION • 🕟

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- ●放送局から遠い地域や極端に近い地域
- ●移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、 室内など
- ●山間部やビルの陰
- ●高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く
- ●その他、妨害電波が多かったり、電波が遮 断されたりする場所

安心ナビ

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなど に、登録したau電話を持つお母様やお父様が、 お子様の居場所をカンタンに確認できます。









親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。

待受画面で 🛭 を押して、

・・・
で「EZナビ」を選び

②で「安心ナビ」を

選び●を押します。

まずは、安心ナビを 起動させましょう。

ます。



PCサイドン-ア- 選択 CA*zCAF



利用規約を読む(必読) 同意する 終了 選択

北*ル゚スワート*設定

利用規約に 同意して…



パスワード を設定。

親ケータイの操作です。



子ケータイの電話番号を パートナーリストに 登録します。

ル°ートナーリスト	
П	
2	
6	
4	
5	

「いつでも位置確認」 を選び●を押し、 「位置確認 |を選び ● を押します。



アドレス帳から、パートナー リストに登録する子ケータイ の電話番号を選び、

● を押します。



を押して、 マケータイに、登録依頼を 送信します。

これで、 準備完了



《初めて安心ナビを使用するときは》 パートナーリストに電話番号を登録する際に、 「パートナー登録説明」の画面が表示されます。 内容をよく読んで () を押してください。

子ケータイの操作です。



子ケータイに登録依頼が 送られます。



子ケータイに、 登録依頼が送られます。



ナビパスワードを入力して、 登録情報を送信します。







これで、いつでも、子供の居場所が確認できます。

子供の居場所を確認するには



待受画面で図を押して、

- ・で「EZナビ」を選びます。
- ⑦で「安心ナビ」を選び
- を押します。

「いつでも位置確認」 を選び ●を押し、

「位置確認」を選び

を押します。



位置確認 位置を確認できました。 確認レベル:ሷ ሷ ሷ

地図を表示 住所を表示 もう一度確認 戻る 選択



パートナーリストから

- 子ケータイの番号を選び
- ●を押し、「位置確認」を選び
- を押します。

位置が確認できると、

「位置を確認できました」と表示されます。

「地図を表示」を選び

●を押すと、位置情報が地図に表示されます。

あらかじめ検索したい時刻を設定すれば、 自動で位置確認することも可能です。



遠隔ロック

CA003を紛失した場合に、事前に登録した電話 から、CA003に電話をかけて着信を繰り返すこと で、遠隔操作で他人が使えないようにオートロック とFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけること ができます。

設定画面から 遠隔ロックの設定を 選択します。 セキュリティロック 1オートロック 2 Fe1iCaDyク 2.7人。1.7小Eロック ロックNo. は?



· 4 1 4 8 押し、ロック No.を 入力して ⑥ を押すと・・・

ケータイをなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)から ケータイに、設定した条件で 雷話をかけます。

> 慌てない 慌てない…



例えば:・

「10分間に3回 と設定した場合、 10分の間に3回、なくしたケータイに 電話をかけます。

遠隔操作をする電話番号を登録します。



「有効番号リスト」を選び

を押し、

「新規登録 |を選び ● を押します。

「直接入力」を選び を押し、

電話番号を入力し

● を押します。

別 を押して、 電話番号を登録します。 2

ロック操作の条件(時間/回数)を 設定します。



遠隔操作で端末をロック/解除できます。データを消去 する設定も可能です

「指定時間」

最初の着信から設定 した回数分の着信が あるまでの制限時間 を1~10分で設定

「着信回数| 遠隔ロックが起動 するまでの着信回数を 3~10回で設定

m を押して終了。

安心ロック

本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。



●auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

40077-7-113

■au電話から 局番なしの**113**

受付は24時間。 無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートに ログインして、画面の指示に従って操作 すれば安心ロック完了。



URL ▶ https://cs.kddi.com/

• INFORMATION •

お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」 に設定されています。ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44) | P.335

登録した電話からCA003の遠隔操作をする場合は、発信者番号を通知して電話をかけてください。

CA003の電源が入っていない場合には、 遠隔ロックや安心ロックが起動できません。 また、電波の弱い場所にCA003がある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

● こんなときは…? ●

・ケータイの位置を検索するには ・ケータイ探せて安心サービス)
・

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソ コンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

P.166

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb トに開設され た災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

災害用伝言板

伝量板トップ

~サービス提供中~ 安否情報の登録・確認が できます。

登録(登録可能地域は下記 のご利用地域情報を参照 ください)

安否お知らせメール設定

サービス概要 ご利用地域情報 災害対策への取り組み 災害関連情報

English



登録された安否情報は、F7webやインター ネットで全国から閲覧できます。また、あらか じめ指定したEメールアドレスに、安否情報 を送信することもできます。





詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

防犯ブザー



普段使っているCA003を、防犯ブザーと しても利用できます。

防犯ブザーを設定するには

待受画面で ● 5 9 1 を押し、 ロック No.を入力して () を押します。 これで、防犯ブザーが設定できました。

防犯ブザーを鳴らす

待受画面で「O」を1秒以上長押しすると、 防犯ブザーが鳴ります。

防犯ブザーを止める

ロックNo.を入力すると、防犯ブザーが 鳴りやみます。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、 着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、

公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を 細かく設定できます。

待受画面で ● 4 3 を押し、ロック No. を入力して を押します。

着信を拒否したい相手先の種類を選び ● を押し、 相手の電話番号や「拒否メッセージ1 I 「OFF はどの内容を 設定します。

「着信を拒否する(M43) | P.334





オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないケータイの 操作方法を簡単に探すことができます。

au one トップから接続する

待受画面で ${\Bbb Q}$ を押し、「トップメニュー・検索」を選び ${f \odot}$ を押します。 「au お客さまサポート」を選び ${f \odot}$ を押し、

「オンラインマニュアル」を選び ● を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で $mode{m}$ を押し、 $oldsymbol{\odot}$ で「バーコードリーダー $oldsymbol{\&}$ メーカー」を選び $oldsymbol{\odot}$ を押します。

「バーコード読込み」を選び (*) を押します。



左のバーコード(QRコード)に カメラをかざすと、 読取結果が表示されます。

URLを選び ● を押し、「URLへジャンプ」を 選び ● を押して、 ● を押します。

M機能から接続する

待受画面で ● # 3 を押し、 「はい」を選び ● を押します。



料金照会

EZwebに接続して、今月の概算通話 料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で ● 1 1 を押し、「はい」を選び ● を押します。 EZwebに接続され、「確認する」メニューが表示されます。

「通話料・通信料照会」を選んで ● を押します。



ta a la 뜬 i au

みんなでつくる、au Q&Aサイト











© JUNICHI NARUSAWA

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電 波が出ています。

周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されて います。
- ・ 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の 方の許可を得てからにしましょう。

●周りの人への配慮も大切!

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。


CAOO3の詳しい機能説明は こちらをご覧ください。

安全上のご注意	34	
目次	4 9	
ご利用の準備	56	
基本操作	66	
アドレス帳	84	
電話	▶ 91	
メール	▶ 105	
EZweb/auの ネットワークサービス	▶143	
カメラ	▶210	
LISMO	236	
テレビ	249	
データフォルダ∕ microSD™メモリカード	▶260	
データのやりとり	292	
便利な機能	▶302	
機能設定	▶322	
付録/索引	▶ 345	
簡易英語 簡易中国語	▶392	

本書の表記方法について

■掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご 了承ください。

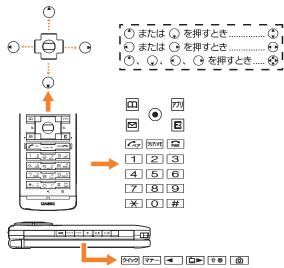

■ 項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、②や・③でメニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどを選択して ⑥ (OK/選択/設定/決定)を押す操作を、[名称]と省34 略して表記しています。

例: 発信メニューから「特番付加」を選択する場合

🚺 電話番号を入力する→ ④ (発信)

→[特番付加]

「特番付加」を ② で選択して ● (OK)を押す操作を表しています。



Mmemo

- ◎本書では「EXILIMケータイ CA003」を「CA003」と表記しています。
- ◎本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「ダークパーブル」のお買い上 げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状 が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承 ください。
- ◎ 画面最下行に表示された内容を / 回 / 囫を押して実行する場合、 (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。
 - ※ただし、● (OK)/● (選択)/● (設定)/● (決定)の場合は省略して●のみ表記しています。
- ◎ 各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容」(▶P.356)および「メモリリセット(M453)でリセットされる内容」(▶P.362)をご参照ください。
- ◎本書では「microSD[™]メモリカード(市販品)」および「microSDHC[™]メモリカード(市販品)」の名称を、本文中は「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- また、本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- ◎ 本書では「ダイナミックフォト®」を「ダイナミックフォト」と表記しております。
- ◎ CA003は、着うたフルプラス[™]に対応しています。本書では、区別する必要がない場合は、「着うたフル[®]」と「着うたフルプラス[™]」を総称して「着うたフル[®]」と表記します。

■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。 また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了 承ください。

『取扱説明書』の表記では、画面上部のアイコン類などは、省略されています。



免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の使用または使用不能から生する附随的な損害(記録内容の変化・消失、 事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◎ 『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意

- ■安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- この「安全上のご注意」にはCA003を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

⚠危険

この表示は「人が死亡または重傷(**1)を負う危険が 差し迫って生じることが想定される内容」を示し ています。

⚠警告

この表示は「人が死亡または重傷(**1)を負う可能性が想定される内容」を示しています。

⚠注意

この表示は「人が傷害(*2)を負う可能性が想定される内容や物的損害(*3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど(高温・低温)・感電などを指します。
※3物的損害:家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明



行ってはいけない(禁止) 内容を示しています。



水に濡らしてはいけない (禁止)内容を示していま す。



分解してはいけない(禁止)内容を示しています。



必ず実行していただく (強制)内容を示していま す。



濡れた手で扱ってはいけない(禁止)内容を示しています。



電源プラグをコンセント から抜いていただく(強 制)内容を示しています。

■CA003本体、au ICカード、電池パック、充電用機器、 周辺機器共通

⚠危険

必ず、下記の危険事項をお読みになってから ご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原 因となります。

CA003専用および共通周辺機器

電池パック(CAOO3UAA)、卓上ホルダ(CAOO3PUA)(別売)、カシオ TV出力ケーブルO1(O1CAHTA)(別売)、外部接続端子用イヤホン変換 アダプタ01(0201QVA)(別売)、共通ACアダプタ01(0202PQA) (別売)/共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)/AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)/AC Adapter AO(0204PLA)(別売)/ AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)/AC Adapter MOMO (0204PPA)(別売)/AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)、共通DC アダプタ01(0201PEA)(別売)

共通ACアダプタ01は、国内専用となります。海外でのご使用には必ず 共通ACアダプタ02をご使用ください。

AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHAは共通ACアダプタ 02と共通の仕様です。



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放 置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故 障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の 原因となります。



充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続 端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったり しないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。



指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグに 金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火 災・感電・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。 レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、 必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでくだ さい。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内な どでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った 状態でご使用ください。(FeliCaロックを設定されている場合はロック を解除したうえで電源をお切りください。)



分解や改造、お客様による修理などをしないでください。故障・発火・感 電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不 具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負 いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。

必ず、下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発 熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそ れがあります。 水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や



風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対 しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因 となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意くだ さい。) 万一、液体がかかってしまった場合にはすぐに電源プラグ、電池 パックを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証の対象外とな り、修理ができません。



充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないように してください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてくだ さい。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



au電話が落下などにより破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に 手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあり ます。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらのゲームや 音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴などには使用しないでください。安全 性を損ない、事故の原因となります。



イヤホンなどをCAOO3本体に装着し、テレビ(ワンセグ)を視聴したり ゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節してください。 音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を 与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえ にくくなり、路切や横断歩道などで交通事故の原因となります。



必ず、下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息したり、傷害などの原因となる場合があります。また、TV用アンテナを伸ばしたり、立てた状態でのご使用時にご注意ください。



湿気の多い場所で使用しないでください。身に着けている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたときは使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば、指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、水に濡れたりなどして破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



外部から電源が供給されている状態のCA003本体・電池パック・指定 の充電用機器(別売)に、長時間触れないでください。低温やけどの原因 となる場合があります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。た こ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



金属製のストラップやアクセサリーを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダ(別売)や電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



電池パックカバーを外したまま使用しないでください。



接続端子にゴミが付着しないようにご注意ください。故障の原因となります。



イヤホンなどをCA003本体に装着し音量を調節する場合は、少しずつ 上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

■ CA003本体について



警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。



自動車 原動機付自転車: 自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車: 原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで割せられる場合があります。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切り ください。 *アラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから

※ アフーム機能など電源だ 電源をお切りください。



植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- 1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている 方は、携帯電話を心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器から22cm 以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。

- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してで使用ください。
 - 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
 - 病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。アラーム機能など自動的に 電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源 を切ってください。
 - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源を 切ってください。
 - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、 その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器 以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響に ついて個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



高精度な電子機器の近くではCAOO3の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ベースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響(こついてご確認ください。)



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、テレビ (ワンセグ)を見たり、音楽を聴くときは周囲の安全をご確認ください。 安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



撮影ライト(ポケットライト)を目に近付けて点灯させないでください。 また、撮影ライト(ポケットライト)点灯時は発光部を直視しないように してください。同様に撮影ライト(ポケットライト)を他の人の目に向け て点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となり ます。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車などの運転者に向けて撮影ライト(ポケットライト)を点灯させないでください。目がくらんで運転不可能になり、事故を起こす原因となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、 一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こう した経験のある人は、事前に必ず医師とご相談ください。



赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。視力低下など の障がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信 すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

⚠ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



皮膚に異常を感じたときにはすぐに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談 ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生 じる場合があります。

使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース(表示側内側部)	PC-ABC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(表示側外側部)	PC-ABC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(操作側内側部)	PA-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(操作側外側部)	PC-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(カメラ部)	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装カバー(表示側外側)	PC-ABC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装カバー(表示側外側)	PC樹脂	不連続蒸着+アクリル系UV 硬化塗装処理
電池パックカバー	PC-GF樹脂	印刷+アクリル系UV硬化塗 装処理
外装ケースロックノブ(操作 側外側)	PC樹脂	_
ロゴバッジ(電池フタ部)	ABS樹脂	不連続蒸着+UV塗装処理
ディスプレイパネル	アクリル (PMMA)	UV硬化処理
外装ケース(ヒンジ側内側部)	PC-ABC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(ヒンジ側外側部)	PC-ABC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(ヒンジ部操作側)	PC-ABC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ヒンジカバー	PC-ABC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
表示側コーナプロテクタ	エラストマー樹脂	シボ処理
表示側コーナプロテクタ	Siゴム	シボ処理
閉時のストッパ(先端)	エラストマー樹 脂/PC樹脂	シボ処理
外部接続端子キャップ	エラストマー樹 脂/PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理

使用箇所	使用材質	表面処理
microSDメモリカード	エラストマー樹	アクリル系UV硬化塗装処理
スロットキャップ	脂/PC樹脂	
カメラ部プロテクタ	PC-ABS樹脂	不連続蒸着+アクリル系UV 硬化塗装処理
受話口カバー	PC-ABC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ネジキャップ(表示側)	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
操作キー (ダイヤル、終話/電源、発 信/ペア、クリア/メモ、アプ リ、メール、アドレス帳、EZ)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理 +印刷
カーソルキー	アルミ	アルマイト硬化処理
センターキー	アルミ	アルマイト硬化処理
サイドキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理 +印刷
シャッターキー	PC/ABS樹脂	不連続蒸着+UV塗装処理
撮影ライトカバー	アクリル (PMMA)	印刷
赤外線ポートカバー	アクリル (PMMA)	アクリル系UV硬化塗装処理
レンズカバー	アクリル (PMMA)	印刷
レンズ周りカバー	アルミ	アルマイト硬化処理+レー ザー刻印
ネジキャップ(操作側)	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
地デジアンテナチューブ	PA樹脂/エラス トマー樹脂	_
地デジアンテナ先端キャップ	ABS樹脂	シボ処理
地デジアンテナ根本ジョイン ト	亜鉛(Zn)	スズ銅メッキ
地デジアンテナ根本ベース	真鍮(BS)	スズ銅メッキ
光センサーカバー	PC樹脂	
着信LEDランプカバー	アクリル (PMMA)	UV硬化処理
充電LEDランプカバー	PC樹脂	_
カメラお知らせランプカバー	PC樹脂/PET	アクリル系UV硬化塗装処理
スピーカーメッシュシート	SUS304 H	メッキ処理

- キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホン カードなどの磁気を帯びた物を近付けたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。
- 通常は外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップをはめた状態でご使用ください。キャップをはめずに使用していると、ほこり、水などが入り、故障の原因となります。
- 外部接続端子、microSDメモリカードスロットに液体、金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。外部接続端子、microSDメモリカードスロットを使用しないときは、ほこりなどが入らないようキャップを閉じてください。
- ハンドストラップなどを持ってau電話本体を振り回さないでください。けがなどの事故、故障や破損の原因となることがあります。また、ヒモが傷付いているなど、傷んだストラップは取り付けないでください。
- TV用アンテナを折り曲げたり、TV用アンテナを伸ばしたり、立てた状態でau電話本体を振り回さないでください。傷害やアンテナの変形・破損の原因となります。
- au電話本体の吸着物にご注意ください。受話ロやスピーカー部などには破石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話ロやスピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。受話ロ、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などから本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- 心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。
- テレビ(ワンセグ)視聴中は、本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。やけど・火災・故障の原因となります。
- Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。
- 本体を閉じるときには物を挟まないようにご注意ください。ディスプレイなどの破損の原因となります。また開閉するときはヒンジ部(つなぎめ)に指を挟まないようご注意ください。傷害の原因となります。



microSDメモリカードの取り付け、取り外しの際は、急に指を離したり せず、指定の方向に最後まで押し込んでください。また、顔などを近づけ ないでください。カードが勢いよく飛び出し、けがや破損の原因となり ます。



耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因になります。

■ 雷池パックについて



(CA003の電池パックはリチウムイオン電池です) 電池パックはお買い上げ時には、十分充電されてい

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。 充電してからお使いください。

Li-ion 00

なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、『取扱説明書』または電池パック(CAOO3UAA)(別売)の『取扱説明書』をご参照ください。

⚠危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂のおそれがあり危険です。

必ず、下記の危険事項をお読みになってから で使用ください。



電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。



電池パックをCA003本体(や充電機器)に接続するときは、正しい向き で接続してください。誤った向きに接続すると、破裂、火災、発熱の原因 となります。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分 にご確認ください。



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。 発火や破損の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレス・ヘアピン)などと接続端子が触れないように専用ケースに入れてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。(専用ケースは予備電池パックに付属しています。)



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、電池パックのラベルをはがさないでください、電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



落としたり、踏み付けたり破損や漏液した電池パックは使用しないでください。発火・発熱・破裂の原因となります。



電池パックを水や海水、ペットの尿などで濡らさないでください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。電池パックが濡れると、発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、すぐに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



濡れた手での使用は絶対にしないでください。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を負うおそれがあるのですぐに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらずに水で洗った後、すぐに医師の診断を受けてください。



漏液したり、異臭がするときは、すぐに火気から遠ざけてください。漏液 した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。




電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いな ど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指 定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱、発火、破裂・漏液の 原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。


■充電用機器について


⚠警告


誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。 必ず、下記の警告事項をお読みになってからで使用ください。

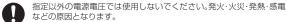


共通ACアダブタ01(別売)では、日本国内家庭用AC100Vを使用してください、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は、行わないでください。共通ACアダブタ02(別売)/AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)/AC Adapter AO(0204PLA)(別売)/AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)/AC Adapter MOM0(0204PPA)(別売)/AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しておりますので、海外での充電も可能です。共通DCアダブタ01(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。

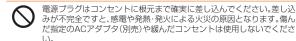


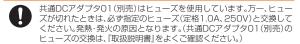

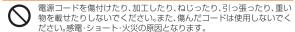

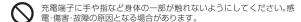



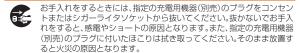

車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の「取扱説明書」に従って設置してください。



水やベットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・ 火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液 体がかかってしまった場合にはすぐに電源ブラグを抜いてください。



濡れた手での使用は絶対にしないでください。



充電用機器のご使用につきまして、皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質、体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電·火災·故障の原因となります。

⚠注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・ 故障・物的損害などのおそれがあります。必 ず、下記の注意事項をお読みになってからご 使用ください。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに 置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせ たり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原 因となります。



指定の充電用機器(別売)のプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。



共通DCアダプタ01 (別売) は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。




濡れた電池パックを充電しないでください。



au電話本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を 差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

■ au ICカードについて

◇ 禁告 必ず、下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。

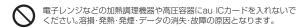

★注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからで使用ください。

- au ICカードの取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。
- au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。 指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となり ます。

指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

- au ICカードを分解、改造しないでください。 データの消失・故障の原因となります。
- au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。
- au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。
- au ICカードのIC(金属)部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。
- au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。 水やペットの尿などの液体が付着すると故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を傷付けないでください。 故障の原因となります。



au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。 故障の原因となります。



au ICカード保管の際には、直射日光があたる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んで窒息するなどして、傷害などの原因となります。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお 読みになって、正しくご使用ください。

■ CA003本体・au ICカード・電池パック・充電用機器・周辺機器共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。特に開いた状態でかばんの中に入れないでください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度 5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。
 汚れていると接触不良の原因となる場合があります。掃除の際は強い力を加えて電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。また、ほこりなどが付着した場合には、軽く拭きはらってからご使用ください。

- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を 与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 音声通話中、テレビ(ワンセグ)視聴中および充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。
 電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

■ CA003本体について

- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- キーの表面を爪や硬い物などで強く押しつけないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- ポケットおよびかばんなどに収納するときは、ディスプレイを内側にして閉じた状態で収納して、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。本体を開いたまま収納すると、傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- ポケットおよびかばんなどに収納するときは、必ずTV用アンテナを収納してください。また、TV用アンテナを故意に強く引っ張ったり曲げたりしないでください。傷や破損の原因となります。
- TV用アンテナを伸ばしたり、立てた状態でテレビ(ワンセグ)を視聴している際に電話に出る場合は、特にTV用アンテナの先端部分が周囲の方々へ危害などを及ぼさないよう、またお客様の目に入らないよう取り扱いには十分ご注意ください。なお、本体を開閉する場合は、TV用アンテナを収納してください。
- ディスプレイ部分を回転させる際は指などを挟まないようにご注意ください。TV用アンテナを伸ばしたり、曲げた状態でディスプレイを回転させないでください。
- ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。CAOO3を 閉じたときにキーを押したままの状態になり、キー操作ができなくなるなど、 誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。また、CAOO3本体が損傷するおそれがあります。

- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布や ガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- au電話本体(電池パックを取り外した側面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一、内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 外部接続端子キャップ、microSDメモリカードスロットキャップを強く引っ張ったり、無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、 ムービー撮影・テレビ(ワンセグ)・EZwebを繰り返し長時間連続動作させた 場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因 となる場合がありますのでご注意ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 本体の開閉時やご使用中はヒンジ部(つなぎめ)や回転部分に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したり反らしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、CA003内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。

- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- 水をかけないでください。CA003は防水仕様になっておりません。
- 撮影などしたフォト/ムービーデータや着メロなどの音楽データは、メール 添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめし ます。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないも のもありますのであらかじめご了承ください。
- CA003は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能(メール、カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。
- 心臓の弱い方はバイブレータや着信音量の設定に気を付けてください。心臓 に影響を与える可能性があります。
- 磁石やスピーカー、テレビなど磁力を有する機器に近付けると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- CAOO3は、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- テレビ(ワンセグ)ご利用中は、CAOO3が熱くなりますので手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が 伝わりますのでご注意ください。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- microSDメモリカードの取り付け、取り外しの際は、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。また、端子付近の本体背面を強く押さないでください。端子が破損することがあります。
- データの読み込み中、書き込み中には振動や衝撃を与えたり、microSDメモリカードを引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。データの消失や故障の原因となります。

■ 有機ELディスプレイについて

- CAOO3は、ディスプレイ部に有機ELディスプレイを使用しております。この 有機ELディスプレイは、同じ画像の表示を長く続けたり、ディスプレイ(「明る さ設定」▶P.330)を、常時、Level5(明るい)に設定して極度な連続使用をし たりすると部分的に照明が落ちますが、有機ELディスプレイの特性によるも ので故障ではありません。
- 有機ELディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素などがあります。また、見える角度により色味が変化したり、明るさのむらが見える場合があります。これらは有機ELディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 有機ELディスプレイは直射日光に当てたままにすると故障の原因となります。窓際や屋外に置くときなどはご注意ください。

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パック の容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も 短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、CA003本体から外し専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。(専用ケースは予備電池パックに付属しています。)
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず 充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常 ではありません。)
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)のプラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 周囲の温度が高いもしくは低いため保護機能が働き、充電できない場合があります。周囲温度が5℃~35℃の場所に置いてください。充電を開始します。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードを、プラグおよび卓上ホルダ(別売)に 巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■ カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退 色・焼付けを起こすことがあります。
- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下 「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、その場合、当社は、 変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じ た損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますので、ご注意ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の記録には、使用しないでください。
- CA003には、お買い上げ時にディスプレイ部に傷防止のためのシートが貼り 付けられています。必ずはがしてからお使いください。はがさずにお使いになると画面の確認などのご使用に支障があります。

■ 音楽/テレビ(ワンセグ)機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽やテレビ(ワンセグ)を 視聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故 の原因となります。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。特に 路切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホン(別売)からの音漏れにご注意ください。

■ 著作権・肖像権について

お客様がCA003で撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。

なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、 撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権 や肖像権に十分ご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を 転送することはできません。
- 本製品は、MPEG LA、LLC社とのMPEG-4およびAVC特許ライセンス契約 に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
 - ・ MPEG-4およびAVC規格に準拠して映像(以下、MPEG-4映像およびAVC 映像)を録画すること
 - ・ 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
 - MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得た MPEG-4映像およびAVC映像を再生すること

上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。(http://www.mpegla.com参照)

■ au ICカードについて

- au ICカードはauからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、解約などを行って不要になったau ICカードは、auショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないようにして ください。で使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないよ うにしてください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC(金属)部分に触れないようにご注意ください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんので、そのままで使用ください。
- 他のICカードリーダーなどにau ICカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。 お手入れは柔らかい乾いた布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。

<本機の記録内容の控え作成のお願い>

- ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした 内容で、重要なものは控え*をお取りください。
 - 本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。
 - ※ 控え作成の手段

アドレス帳や、着メロなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータはau one My PageやmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して送信したり、LISMO Portを利用することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

■お知らせ

- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

■ご利用いただく各種暗証番号について

CA003をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する 場合
	② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

■ ロックNo.

	PΙ	N=]—	۲,
--	----	----	----	----

使用例	電話機本体の各種設定など を変更する場合	使用例	第三者によるau ICカードの 無断使用を防ぐ場合
初期値	1234	初期値	1234

● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアムEZパスワード

使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除 する場合
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動
	② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、CAOO3には次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「FeliCaロック(M412)」	設定方法は、「FeliCaロック(M412)」(▶P.183) をご参照ください。
「アドレス帳ロック(M413)」	設定方法は、「アドレス帳ロック(M413)」 (▶P.331)をご参照ください。
「遠隔ロック(M414)」	設定方法は、「遠隔ロック(M414)」(▶P.332) をご参照ください。
「シークレット(M427)」	設定方法は、「シークレット(M427)」(▶P.334) をご参照ください。
データフォルダの 「プライベートフォルダ」	詳しくは、「プライベートフォルダについて」 (▶P.264)をご参照ください。

PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたび ICPIN1コードの入力を必要にすることができます。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。(▶P.336「入力要否設定(M472)」)

・お買い上げ時のPIN1コードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(▶P.336「PINコードを設定する(M47)」)

■セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。(▶P.336「入力要否設定(M472)」)

・お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(▶P.336「PINコードを設定する(M47)」)

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(▶P.336「PINコード変更(M471)」)
- ・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード(PIN1コード/ セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- ・PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたは セキュリティPINコードを設定してください。(▶P.336「PINコー ド変更(M471)」)
- ・PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・ PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■ PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新し く署名PINコードを設定してください。(▶P.336「PINコード変更 (M471)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。



◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット (M45)」(▶P.335)を行ってもリセットされません。

目次

であいさつ	i
安全上のご注意	i
au電話をご利用いただくにあたって	i
かんたんガイド	1
箱の中身を確認!	1
取扱上のご注意	2
充電についてのご注意 電池を長持ちさせる方法	
充電する	2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
電話を使う	E
電話をかける 電話を受ける	
アドレス帳に登録する	8
かかってきた電話やメールをアドレス帳に 登録する	E
赤外線を使ってプロフィールを交換する	10
メールでコミュニケーション(Eメール)	12
Eメールを送る(文字を送る)	
デコレーションメールを送る	14
撮ったフォトをメールで送る (メールに添付する)	16
Eメールを読む	
迷惑メールはお断り	
お手軽メール(Cメール)	18
Cメールを送る	
Cメールを読む	
写真やムービーを撮る(カメラ/ビデオ)	
写真やムービーをもっと楽しむ	

ネットを楽しむ(EZweb)	22
EZwebでできること	22
テレビを見る	24
テレビ(ワンセグ)を見る	24
見ている番組を録画する	25
安心ナビ	26
安心ナビ	
子供の居場所を確認するには	27
落としても安心	28
遠隔ロック	
安心ロック	29
知っててよかった!	30
災害用伝言板サービス	30
防犯ブザー	
着信拒否	
オンラインマニュアル	
料金照会 なるほど! au	
マナーを守ろう	
マナーも携帯する	عد
安全上のご注意	34
本書の表記方法について	34
免責事項について	
安全上のご注意	35
取扱上のお願い	
ご利用いただく各種暗証番号について	
プライバシーを守るための機能について	
PINコードについて	4 ,
目次	40
H//\	

ご利用の準備をする	56
各部の名称と機能	56
CA003のスタイル	58
CA003をビュースタイルにする	58
電話をかけるまでの準備をする	59
準備1. 電池パックを充電する	59
準備2. 電源を入れる/切る	60
準備3. 画面状態を確認する	
準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う	
画面にこんな表示が出たら	
時刻が表示されなくなったら	
au ICカードについて	
au ICカードを取り外す	
au ICカードを取り付ける	64
GLOBAL PASSPORT GSM	
(グローバルパスポートGSM)について	64
海外でご利用になるときは	65
基本的な操作を覚える	00
坐中心の沫下で見んる	00
待受画面とメインメニューを利用する	66
待受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた	66 66
待受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた 待受ショートカットを利用する	66 66
待受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた 待受ショートカットを利用する ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する	66 66 68 68
待受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた 待受ショートカットを利用する ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する メインメニューを利用する	66 68 68
待受画面とメインメニューを利用する 特受画面の見かた 待受ショートカットを利用する ユーザー設定アイコンを登成/1件削除する メインメニューを利用する メインメニューを表示する	66 68 68 68
待受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた 待受ショートカットを利用する ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する メインメニューを利用する メインメニューのサブメニューを利用する	66 68 68 68 70
待受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた	666868687070
待受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた	66 68 68 68 70 70 70
待受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた	66 68 68 68 70 70 70 71
待受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた	66 68 68 70 70 70 71 71
待受画面とメインメニューを利用する 待受画面の見かた	66 68 68 70 70 71 72 72
待受画面とメインメニューを利用する 待受動画の見かた 待受ショートカットを利用する ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する… メインメニューを利用する メインメニューを表示する メインメニューを変更する CA003をアレンジする 共通の操作を覚える 基本的なキー操作を覚えよう クイックアクセスメニューを利用する よく使うメニューから他の機能を起動する	66 68 68 70 70 71 72 72 73
待受画面とメインメニューを利用する 待受動画の見かた 待受ショートカットを利用する ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する… メインメニューを利用する… メインメニューを表示する… メインメニューを変更する。 CA003をアレンジする 共通の操作を覚える。 基本的なキー操作を覚えよう もく使うメニューから他の機能を起動する 固定メニューから他の機能を起動する 同定メニューから他の機能を起動する	666868707071727273
待受画面とメインメニューを利用する 待受動画の見かた 待受ショートカットを利用する ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する… メインメニューを表示する。 メインメニューを表示する。 メインメニューを変更する。 CA003をアレンジする 井通の操作を覚える 基本的なキー操作を覚えよう クイックアクセスメニューを利用する よく使うメニューから他の機能を起動する。 固定メニューから他の機能を起動する。 クイックアクセスメニューを設定する。	66686870707172727373
待受画面とメインメニューを利用する 待受動画の見かた 待受ショートカットを利用する ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する… メインメニューを利用する… メインメニューを表示する… メインメニューを変更する。 CA003をアレンジする 共通の操作を覚える。 基本的なキー操作を覚えよう もく使うメニューから他の機能を起動する 固定メニューから他の機能を起動する 同定メニューから他の機能を起動する	66 68 68 70 70 71 72 72 73 74 74

ロックNo.を入力する	75
データを複数選択する	76
データを削除する	76
1件/選択/全件削除する	
期限切れデータを削除する	76
ビュースタイルでの操作を覚えよう	
文字入力の方法を覚える	77
文字入力の方法	79
ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力	79
文字の修正	80
予測変換機能	81
2タッチ入力	
区点コードでの入力	82
絵文字/顔文字/記号の入力	82
文字入力のサブメニューを利用する	
文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける	82
その他の文字入力サブメニュー	83
アドレス帳で連絡先を管理する	.84
アドレス帳で連絡先を管理する	
アドレス帳に登録する	84
	84 85
アドレス帳に登録する 他の機能からアドレス帳に登録する	84 85
アドレス帳に登録する他の機能からアドレス帳に登録するグループを編集する	84 85 85
アドレス帳に登録する他の機能からアドレス帳に登録する がルーブを編集するアドレス帳の登録内容を利用するアドレス帳の登録内容を利用する	84 85 86 86
アドレス帳に登録する他の機能からアドレス帳に登録する グルーブを編集するアドレス帳の登録内容を利用する 登録した電話番号を利用する	84 85 86 86
アドレス帳に登録する他の機能からアドレス帳に登録するグループを編集するアドレス帳の登録内容を利用する 登録した電話番号を利用する 登録した電話番号を利用する	84 85 86 86
アドレス帳に登録する	84 85 86 86 86
アドレス帳に登録する	84 85 86 86 86 87
アドレス帳に登録する	84 85 86 86 86 87
アドレス帳に登録する	84 85 86 86 87 87 87
アドレス帳に登録する	84 85 86 86 87 87 87
アドレス帳に登録する	84 85 86 86 87 87 87

電話をかける・受ける	91
電話をかける	91
P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける	92
発信メニューを利用する	93
電話を受ける	93
応答を保留する	
簡易留守メモのメッセージで応答する	
着信を拒否する	
着信を転送する	
国際電話を利用する	95
au電話から海外へかける	
(001国際電話サービス)	95
CA003で海外から日本国内へ電話をかける	0.5
(グローバルパスポートCDMA)	
CA003で海外から日本以外の国へ電話をかり	
(グローバルパスポートCDMA) 海外からau電話に電話をかけてもらう	
海外からdu電話に電話をかけてもらう	
光信履歴/ 有信履歴を利用して電話をかける 発信履歴/着信履歴のサブメニューを	96
利用する	98
でA003の電話番号をプロフィールで	00
確認する	99
自分のプロフィールを編集する(MO)	
グローバル機能を設定する	
フローバル成能を設定する エリアを設定する	
エリアを新規登録するPRL(ローミングエリア情報)の取得方法を	103
設定する	104
航空機モードを設定する	
加土成し一下を設定する	104
メールを送る・受け取る	105
Eメールを利用する	
Eメールを送る	
宛先の種類を変更する・宛先を削除する	
Eメールにデータを添付する	106
添付データを変更・解除する	

デコレーションアニメを送る	107
デコレーションアニメ編集画面の サブメニューを利用する	100
デコレーションメールを送る	
Eメール作成画面でできること	
Eメールを受け取る	
添付データを受信·再生する	
新着メールを問い合わせて受信する	
受信ボックス/送信ボックスのEメールを	
確認する	112
Eメール一覧画面でできること	115
アドレス詳細表示を利用する	
EメールをmicroSDメモリカード/	
データフォルダへ保存する	
Eメール内容表示画面でできること	
参照返信/全員へ参照返信する	119
差出人/宛先/件名/電話番号/URL/	
GPS情報/FeliCa情報を利用する	
受信ボックスフォルダー覧画面でできること	
振分け登録する	
なかよしボックスを利用する	121
なかよしボックスフォルダー覧画面の	101
サブメニューを利用する	
インフォボックスを利用するデータフォルダのEメールを利用する	
テータフォルタのEメールを利用する microSDメモリカードのEメールを	122
利用する	122
フォルダー覧画面のサブメニューを	122
利用する	123
Eメールを設定する	
受信·表示に関する設定をする	
送信·作成に関する設定をする	
メールフィルターを設定する	
その他の設定をする	128
au one メールを利用する	129
会員登録する	129
au one メールを確認する	130

ケータイdePCメールを利用する	130
会員登録する	130
ケータイdePCメールメニューを表示する	131
Cメールを利用する	132
Cメールを送る	
Cメールを受け取る	
受信ボックス/送信ボックスのCメールを	
確認する	
Cメール一覧画面でできること	
Cメール内容表示画面でできること	136
本文中の電話番号/Eメールアドレス/	
URLを利用する	137
受信ボックスフォルダ一覧画面で	
できること	
振分け登録する 緊急地震速報を利用する	
緊急地震速報を利用9 0 緊急地震速報を受信すると	
スポール安心ブロック機能を設定する	
Cメールを設定する	
受信フィルターを設定する	
受信フィルターを設定する EZwebやネットワーク	141
受信フィルターを設定する	141
受信フィルターを設定する EZwebやネットワーク サービスを利用する	141
受信フィルターを設定する EZwebやネットワーク サービスを利用する EZwebを利用する	141 143 143
受信フィルターを設定する EZwebやネットワーク サービスを利用する EZwebを利用する EZwebメニューを表示する	141 143 143
受信フィルターを設定する	141 .143 144
受信フィルターを設定する EZwebやネットワーク サービスを利用する EZwebを利用する EZwebメニューを表示する	141 143 144 145
受信フィルターを設定する	141 143 144 145 145
受信フィルターを設定する	141 143 144 145 145
受信フィルターを設定する EZwebやネットワーク サービスを利用する EZwebを利用する EZwebメニューを表示する au one トップからコンテンツに アクセスする EZweb上の音や画像を利用する auお客さまサポートを利用する 通話料・通信料などを確認する 料金プランや割引サービスなどを調べる	141143144145145146146
受信フィルターを設定する EZwebやネットワーク サービスを利用する EZwebを利用する EZwebメニューを表示する au one トップからコンテンツに アクセスする EZweb上の音や画像を利用する auお客さまサポートを利用する 通話料・通信料などを確認する 料金ブランなどを申し込む/変更する 料金プランなどを申し込む/変更する	141143143144145146146146147148
受信フィルターを設定する。 EZwebやネットワーク サービスを利用する。 EZwebを利用する。 EZwebメニューを表示する。 au one トップからコンテンツにアクセスする。 EZweb上の音や画像を利用する。 auお客さまサポートを利用する。 通話料・通信料などを確認する。 料金ブランなどを申し込む/変更する。 ブラウザメニューを利用する。	143 143 145 145 146 146 147 148
受信フィルターを設定する EZwebやネットワーク サービスを利用する EZwebを利用する au one トップからコンテンツに アクセスする EZweb上の音や画像を利用する au was きまサポートを利用する 通話料・通信料などを確認する 料金ブランや割引サービスなどを調べる 料金ブランで表する。 対金ブランや割引サービスなどを調べる 対金ブランや割引サービスなどを調べる 対金ブランや割引サービスなどを調べる 対金ブランや割引サービスなどを割るる ガラウザメニューを利用する お気に入りリストを利用する	143 143 145 145 146 146 147 148
受信フィルターを設定する。 EZwebやネットワーク サービスを利用する。 EZwebを利用する。 EZwebメニューを表示する。 au one トップからコンテンツにアクセスする。 EZweb上の音や画像を利用する。 auお客さまサポートを利用する。 通話料・通信料などを確認する。 料金ブランなどを申し込む/変更する。 ブラウザメニューを利用する。	143 143 144 145 146 146 147 148 148

TT / TUB D +	150
画面メモリストのオプションメニューを	
利用する	
EZwebを設定する	
EZムービーで動画コンテンツを楽しむ	
EZムービーポータルサイトを表示する	
EZムービーを再生する	152
EZチャンネルプラス/EZチャンネルを	
利用する	152
EZチャンネルプラス/EZチャンネルで	
できること	
EZチャンネルプラスメニューを表示する	153
番組を登録する	
Myチャンネルから番組を再生する	
マルチフォルダから番組を再生する	
Myチャンネルメニューを利用する	155
EZチャンネルプラスを設定する	156
機種変更した後で番組の登録を継続する	156
ショッピング&オークションを利用する	156
au Smart Sportsを利用する	157
EZニュースEXを利用する	157
待受テロップと待受ウィンドウの表示を	
設定する(M312)	158
検索ウィンドウを利用する	159
検索ウィンドウを設定する	159
au one My Pageを利用する	159
au one My Pageに会員登録する	
My Page更新通知を確認する	
VIV Fdge史利用知で唯能9~	
	160
EZナビを利用する	160 160
EZナビを利用する EZナビメニューを表示する	160 1 60 161
EZナビを利用する EZナビメニューを表示する EZナビウォークを利用する	160 160 161 162
EZナビを利用する EZナビメニューを表示する EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する	160 160 161 162 163
EZナビを利用する EZナビメニューを表示する EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する	160 160 161 162 163 164
EZナビを利用する EZナビメニューを表示する EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する	160 160 161 162 163 164 165
EZナビを利用する	160 160 161 162 163 164 165
EZナビを利用する	160 161 162 163 164 165 165
EZナビを利用する EZナビメニューを表示する EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する 安心ナビを利用する 地図ビューアーを利用する 災害時ナビを利用する グータイ探せて安心サービスを利用する EZナビを設定する	160 161 162 163 164 165 165 166
EZナビを利用する	160 161 162 163 164 165 165 166 167

雨声マエロフトを利用する

EZアプリ(BREW®)を利用する	169
EZアプリメニューを利用する	
EZアプリを探そう!	
EZアプリを起動する	
EZアプリメニューのメニューを利用する	
EZアプリを設定する	
逆転裁判ナルホドsetで遊ぶ	
じぶん通帳を利用する	
au Smart Sports Run&Walkを利用する バーコードリーダー&メーカーを利用する	
Gガイド番組表リモコンを利用する QUICPay™(クイックペイ)を利用する	
せいてアログライックペインを利用する モバイルSuicaを利用する	
オープンアプリプレイヤーを利用する	
オープンアプリをダウンロードする	
オープンアプリを起動する	
オープンアプリプレイヤーのメニューを	170
利用する	179
EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を	
利用する	180
利用するEZ FeliCaご利用にあたって EZ FeliCaメニューを利用する	180
EZ FeliCaご利用にあたって	180 182
EZ FeliCaご利用にあたって EZ FeliCaメニューを利用するリーダー/ライターとやりとりする FeliCaロックをかける(M412)	180 182 182
EZ FeliCaご利用にあたってEZ FeliCaメニューを利用するリーダー/ライターとやりとりするFeliCaロックをかける(M412)FeliCaロックを一時的に解除する	180 182 183
EZ FeliCaご利用にあたって EZ FeliCaメニューを利用する リーダー/ライターとやりとりする FeliCaロックをかける(M412) FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除)	180 182 183 183
EZ FeliCaご利用にあたって EZ FeliCaメニューを利用するリーダー/ライターとやりとりする リーダー/ライターとやりとりする FeliCaロックをかける(M412) FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除) auケータイクーポンを利用する	180 182 183 183 184
EZ FeliCaご利用にあたって	180 182 183 183 184
EZ FeliCaご利用にあたって EZ FeliCaメニューを利用する リーダー/ライターとやりとりする FeliCaロックをかける(M412) FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除)。 auケータイクーポンを利用する auケータイクーポンメニューを利用する。	180 182 183 183 184 184
EZ FeliCaご利用にあたって	180 182 183 183 184 185 185
EZ FeliCaご利用にあたって	180 182 183 183 184 185 185
EZ FeliCaご利用にあたって	180 182 183 183 184 185 186
EZ FeliCaご利用にあたって	180 182 183 183 184 185 185 186
EZ FeliCaご利用にあたって	180 182 183 184 185 186 186
EZ FeliCaご利用にあたって	180 182 183 184 185 186 186 187
EZ FeliCaご利用にあたって	180 182 183 184 185 186 186 187 187

メニュー	−を利用する	190
ツールル	(一を利用する	190
タブを利	列用する	191
機能メニ	ニューを利用する	191
設定メニ	ニューを利用する	192
auのネッ	・トワークサービスを利用する	194
お留守番	番サービスを利用する	
(標準サ	ービス)	194
お留守番	番サービス総合案内(141)を	
利用する	3	195
お留守番	番サービスを開始する	
(M532	2/M533)	195
お留守番	番サービスを停止する(M534)	195
電話をか	いけてきた方が伝言を録音する	196
	メールを録音する	
	切らせについて	
	切らせについて	
伝言・ボ	イスメールを聞く(M531)	197
	ッセージの録音/確認/変更をする	
	5)	
	蓄積を停止する(不在通知)	
	上を解除する	198
	番サービスを遠隔操作する	
	作サービス)	
	イダンスへ切り替える(M536)	
	ガイダンスへ切り替える(M537)	199
着信転送	送サービスを利用する	
	ービス)	
	きない電話を転送する(無応答転送)	200
	こかかってきた電話を転送する	
	送)	200
	てきたすべての電話を転送する	
	送)	
	伝送する(選択転送)	
	電話へ転送する	
	送サービスを停止する(転送停止)	201
	送サービスを遠隔操作する	
(遠隔操·	作サービス)	201

割込通話サービスを利用する	
(標準サービス)	202
割込通話サービスを開始する(M538)	202
割込通話サービスを停止する(M539)	202
割込通話を受ける	202
割り込みされたくないときは	203
三者通話サービスを利用する	
(オプションサービス)	203
発信番号表示サービスを利用する	
(標準サービス)	203
電話番号を通知するかどうかを設定する	
(M46)	204
番号通知リクエストサービスを利用する	
(標準サービス)	204
番号通知リクエストサービスを開始する	204
番号通知リクエストサービスを停止する	205
EZ待ちうたを利用する	
(オプションサービス)	205
待ちうたの楽曲を登録する(M22)	205
楽曲を聴かせる設定をする(M22)	206
待ちうた情報お知らせサービスを利用する	206
迷惑電話撃退サービスを利用する	
(オプションサービス)	206
最後に着信した電話番号を受信拒否	
リストに登録する	207
最後に登録した電話番号を受信拒否	
リストから削除する	207
受信拒否リストに登録した電話番号を	
全件削除する	207
通話明細分計サービスを利用する	
(オプションサービス)	207
データ通信サービス(PacketWIN)を	
利用する(標準サービス)	208
現在地の通信環境を確認する(M571)	209
PacketWINを利用するための準備をする	209
メラで撮影する	.210

このカメラでできること......210 カメラをご利用になる前に......210

EXILIMメニューを利用する	
フォトを撮影する	
ビュースタイルでフォトを撮影する	.213
特殊撮影でフォトを撮影する	.214
美撮り機能を利用して撮影する	.214
フォトをノーマル連写する	.214
フォトを高速連写する	.216
フォトをパスト連写する	
ナイトビジョンショットでフォトを撮影する	.217
オートブラケットショットでフォトを	
撮影する	.217
ビジネスショットでフォトを撮影する	.217
ハービーを録画する	218
ビュースタイルでムービーを録画する	
カメラ画面の見かた	. 220
モニター画面でできること	
フォトの撮影サイズを設定する	. 225
ムービーの録画サイズを設定する	
オートフォーカスを設定する	
プレビュー画面でできること	
フォトプレビュー画面でできること	
ムービープレビュー画面でできること	. 227
撮影したフォト/ムービーをEメールに	
添付する	
ダイナミックフォトを作成する	
キャラクターを作成する	
キャラクターを合成する	
メールパーツを作成する	
壁紙を作成する	
テキストリーダーを利用する	
文字を読み取る	. 232
文章を読み取る	. 232
名刺を読み取る	. 233
クイックフォトビューアーでフォトを	
表示する	
ビュースタイルでフォトを表示する	
サムネイル画面のサブメニューを利用する	
フォトやムービーをテレビに表示する	235

LISMOで音楽・ビデオ・本を楽しむ	236
LISMOメニューを表示する LISMOで音楽やビデオを楽しむ 着うたフル [®] やビデオクリップなどを	
ダウンロードする	237
着うたフル [®] やビデオクリップなどを 再生する	237
ビデオを再生する	
再生中/全曲一覧画面のメニューを 利用する	238
着うた [®] として保存する	239
プレイリストを再生する プレイリストのメニューを利用する	
プレイリストの人ニューを利用する	
プレイリストを編集する	
「うたとも [®] 」を利用する LISMO Music Searchを利用する	
アーティスト検索をする	
あいまい検索をする 聴かせて検索/うたって検索をする	
BGM再生する	
LISMO Playerを設定する LISMOで本を楽しむ	
電子書籍コンテンツを読む	246
同じ作品の不足ファイルを探す スクラップブックへお気に入りのページ・コ [*]	
保存する	247
スクラップブックを見る 電子書籍コンテンツを検索する	
テレビを楽しむ	249
au Media Tunerでテレビ	0
au Media Turier ピテレヒ (ワンセグ)を見る	249
au Media Tunerでできること	249
au Media Tunerをご利用になる前に TV用アンテナについて	
au Media Tunerの初期設定をする	

テレビ(ワンセグ)を見る	251
データ放送を見る	
データ放送中の画面を保存する	254
テレビリンクを利用する	
テレビリンクを登録する	254
テレビリンクを表示する	
テレビリンクを消去・並べ替える	
EZチャンネルプラスの番組を再生する	255
番組表を見る	
番組を視聴予約する	
番組を録画予約する	
テレビ番組を録画する	
テレビ番組の画像を保存する	
au Media Tunerの設定をする	
チャンネルを設定する	
リモコン番号を変更する	259
データフォルダやmicroSD	
メモリカードを利用する	260
ス こうり 「E 作り用 9 る	
データフォルダを利用する	260
データフォルダを利用する 保存されているデータを一覧で確認する	260
データフォルダを利用する 保存されているデータを一覧で確認する サムネイル表示とリスト表示を切り替える	260 260
データフォルダを利用する 保存されているデータを一覧で確認する	260 260 5265 266
データフォルダを利用する保存されているデータを一覧で確認する サムネイル表示とリスト表示を切り替える データを再生/表示する 連写データ/キャラクター/ダイナミック	260 260 5265 266
データフォルダを利用する保存されているデータを一覧で確認する 保存されているデータを一覧で確認する サムネイル表示とリスト表示を切り替える データを再生/表示する	260 260 5265 266
データフォルダを利用する保存されているデータを一覧で確認する サムネイル表示とリスト表示を切り替える データを再生/表示する 連写データ/キャラクター/ダイナミック	260 265 265 266 77 t F 267
データフォルダを利用する保存されているデータを一覧で確認する 切ムネイル表示とリスト表示を切り替えるデータを再生、表示する 連写データ/キャラクター/ダイナミック データを連続再生する 位置情報付加ムービー/画像を再生する	260 265 265 266 77 # h 267 267 267 268
データフォルダを利用する保存されているデータを一覧で確認する サムネイル表示とリスト表示を切り替えるデータを再生/表示する 連写データ/キャラクター/ダイナミッグデータを連続再生する 位置情報付加ムービー/画像を再生する ライセンス未取得データを再生する ケータイアレンジファイルを再生する デコレーションアニメ/デコレーション	260 265 265 267 77 t h 267 267 268 268
データフォルダを利用する保存されているデータを一覧で確認する サムネイル表示とリスト表示を切り替えるデータを再生/表示する 連写データ/キャラクター/ダイナミッグデータを連続再生する 位置情報付加ムービー/画像を再生する ライセンス未取得データを再生する ケータイアレンジファイルを再生する デコレーションアニメ/デコレーション	260 265 265 267 77 t h 267 267 268 268
データフォルダを利用する 保存されているデータを一覧で確認する。 サムネイル表示とリスト表示を切り替える データを再生/表示する 連写データ/キャラクター/ダイナミック データを連続再生する 位置情報付加ムービー/画像を再生する ライセンス未取得データを再生する ケータイアレンジファイルを再生する メールのテンプレートを再生する デコレーションエモジパックを展開する… デコレーションエモジパックを展開する…	260 265 265 266 77 # h 267 267 268 268 268 268
データフォルダを利用する	260 265 265 266 77 # h 267 267 268 268 268 268
データフォルダを利用する	260 265 265 267 267 268 268 268 268 269 269
データフォルダを利用する	260 265 265 273 h 267 267 268 268 268 268 269 269 269
データフォルダを利用する	260 265 265 77才 h 267 267 268 268 268 269 269 269 269
データフォルダを利用する	260 265 265 273 h 267 267 268 268 268 269 269 269 269 269
データフォルダを利用する	260 265 265 273 h 267 267 268 268 268 269 269 269 269 269

5	データをmicroSDメモリカードへ	
	多動/コピーする	
а	u one データフォルダにデータを預ける	274
-	フォトを編集する	275
1	ムービーのテロップを編集する	276
1	ムービーの音声のみを録音し直す	277
1	ュービーのシーンを編集する	277
Ē	データの詳細情報を表示する	277
-	フォルダを管理する	279
	PCドキュメントビューアーを利用する	
	メニューを利用する	
	PCドキュメントを編集する	
ft	也の機能からデータフォルダにコピーする	281
nic	croSDメモリカードを利用する	282
I	双扱上のご注意	282
曹	§作権保護機能対応データの暗号化に	
-	DNZ	283
n	nicroSDメモリカードをセットする	283
n	nicroSDメモリカードを取り外す	284
n	nicroSDメニューを利用する	284
n	nicroSDメモリカードを初期化する	284
n	nicroSDメモリカードの使用状況を	
荷	霍認する	285
Ē	データの暗号化方式を変換する	285
	nicroSDメモリカード内の	
	データフォルダを利用する	
	メールフォルダを利用する	
	PCフォルダを利用する	
	ト体内のデータをバックアップする	
	ヾックアップデータを保存する	
	「ックアップデータを読み込む	
	「ックアップデータを削除する	
	SD-Videoフォルダを利用する	
)POFプリントのプリント予約をする	
	スタンダードプリントを予約する	289
	nicroSDメモリカードの内容を	
,	パソコンで表示する	290
5	外部メモリ転送モードでパソコンと	000
H	接続する(M572)	290

他の携帯電話とデータを	
やりとりする	292
Bluetooth [®] 機能を利用する	292
Bluetooth®機能でできること	
Bluetooth 機能とときること Bluetooth®通信中の動作について	
Bluetooth 超信中の動作とういて Bluetooth®機能の取り扱いについて	
主な仕様	
三なは減	293
Bluetooth [®] 機能の関連用語について	293
Bluetooth®機器を登録する	
ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー	0 .
対応機器を登録する	295
接続待ちを開始/停止する	296
ヘッドホンやオーディオ機器に	
ワイヤレス出力する	
Bluetooth®でデータを受信する	297
各機能のサブメニューからBluetooth®で	
送信する	
Bluetooth®機能の設定をする	298
赤外線通信でデータを送受信する	299
赤外線の利用について	299
赤外線でデータを受信する	300
赤外線でデータを送信する	300
各機能のサブメニューから赤外線で送信す	る301
便利な機能を利用する	302
防犯ブザー/ホットダイヤルを利用する	
(M59)	
着信があったように見せかける	
フェイク着信を起動する	
サイドキー操作を無効にする	
ポケットライトを利用する	
マナーモードを設定する	
オリジナル設定を変更する	
簡易留守メモを利用する	
簡易留守メモを設定/解除する	305

簡易留守メモで着信に応答する	
簡易留守メモを再生する	. 305
簡易留守メモリストのサブメニューを	
利用する	. 306
通話音声メモを利用する	. 306
通話中の相手の声を録音する	. 306
通話音声メモを再生する	
Myボイスメモを利用する	. 307
自分の声を録音する	
Myボイスメモを再生する	. 307
メモ帳を利用する	. 307
メモ帳を登録する	
メモ帳のサブメニューを利用する	. 307
カレンダー/スケジュール/	
タスクリストを利用する	. 308
カレンダーを表示する	. 308
カレンダーのサブメニューを利用する	. 309
スケジュールを新規登録する	. 309
タスクリストを新規登録する	.311
スケジュール/タスクリストの	
サブメニューを利用する	.312
au one カレンダーを利用する	.312
アラームで指定した時刻をお知らせする	.313
アラームで指定した時刻をお知らせする カウントダウンタイマーで時間を計る	
	.314
カウントダウンタイマーで時間を計る ストップウォッチで時間を計る	.314 .315
カウントダウンタイマーで時間を計る	.314 .315 .315
カウントダウンタイマーで時間を計る ストップウォッチで時間を計る 電卓で計算する	.314 .315 .315 .315
カウントダウンタイマーで時間を計る	.314 .315 .315 .315
カウントダウンタイマーで時間を計る	.314 .315 .315 .315 .316
カウントダウンタイマーで時間を計る	.314 .315 .315 .316 .316 .316
カウントダウンタイマーで時間を計る	.314 .315 .315 .316 .316 .317
カウントダウンタイマーで時間を計る	.314 .315 .315 .315 .316 .316 .317 .317
カウントダウンタイマーで時間を計る	.314 .315 .315 .316 .316 .317 .317 .318
カウントダウンタイマーで時間を計る	.314 .315 .315 .316 .316 .317 .317 .318 .318
カウントダウンタイマーで時間を計る	.314 .315 .315 .316 .316 .317 .317 .318 .318
カウントダウンタイマーで時間を計る	.314 .315 .315 .316 .316 .317 .318 .318 .318
カウントダウンタイマーで時間を計る	.314 .315 .315 .316 .316 .317 .318 .318 .318
カウントダウンタイマーで時間を計る	.314 .315 .315 .316 .316 .317 .318 .318 .319

能設定をする	.322
機能設定の方法を覚えよう	322
現在の設定を確認する	
時間や料金の目安を確認する(M1)	322
EZwebに接続して料金の目安を確認する	
(M11)	322
時間/料金の目安を確認する(M12)	322
通話終了後の通話料金の表示を設定する	
(M13)	323
通話料金のレートを設定する(M14)	323
PCサイトビューアー通信量の目安を	
確認する(M15)	324
EZwebに接続して各種申込をする(M16)	
音やランプの設定を変える(M2)	
音声着信時の動作を設定する(M211)	
Eメール受信時の動作を設定する(M212)	325
指定外Eメール受信時の動作を設定する	
(M213)	325
お知らせ受信時の動作を設定する(M214).	
Cメール受信時の動作を設定する(M215)	326
号外ニュース受信時の動作を	
	327
キー操作などの操作音を設定する(M23)	
イヤホンの接続を設定する(M24)	328
通話中ランプ·お知らせランプを設定する	
(M25)	
画面や照明の設定を変える(M3)	328
待受画面に表示する画像を設定する	
(M311)	328
待受画面に表示する情報を設定する	
(M312)	328
メール送信中画面やメール受信中画面を	
設定する(M313/M314)	329
EZ接続時に表示する画像を設定する	
(M315)	329
ディスプレイ照明やキー照明を設定する	
(M32)	
各画面の文字サイズを設定する(M33)	330

画面に表示される文字フォントを変更する	
(M34)	. 330
日本語と英語の表示を切り替える(M35)	. 331
プライバシーや制限を設定する(M4)	
携帯電話を自動的にロックする(M411)	. 331
アドレス帳の操作を制限する(M413)	. 331
遠隔ロックを設定する(M414)	. 332
各機能の利用を制限する(M42)	. 334
シークレット情報を表示するかどうかを	
設定する(M427)	. 334
着信を拒否する(M43)	. 334
ロックNo.を変更する(M44)	. 335
設定や保存データをリセットする(M45)	. 335
PINコードを設定する(M47)	
証明書に関する設定をする(M48)	. 337
緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)	. 337
ユーザー補助を設定する(M5)	.338
よく利用する単語を登録する(M511)	. 338
定型文や顔文字を編集する	
(M512/M513)	
文字入力に関する設定をする(M514)	. 338
利用するダウンロード辞書を設定する	
(M515)	. 338
電波を送受信できないようにする(M52)	. 338
マルチプレイウィンドウに関する設定をする	
(M54)	. 339
日付と時刻を設定する(M551)	. 339
指定した時刻に自動的に電源を入れる	
(M552)	. 339
指定した時刻に自動的に電源を切る	
(M553)	. 339
プレフィックス付加番号を登録する	
(M561)	. 340
自動的に付加する市外局番を設定する	
(M562)	
USB接続時の動作を設定する(M573)	. 340
USB接続時に充電するかどうかを	
設定する(M574)	. 341
CA003のソフトウェアを更新する(M581).	. 341

CA003の故障を調べる(M582) 統計データ送信機能を設定する(M583) 操作方法を調べる(M#) 操作ガイドを表示する(M#1) ピクトガイドを表示する(M#2) EZwebに接続してauオンライン マニュアルを表示する(M#3)	344 344 344
付録·索引	345
付録	345
 周辺機器のご紹介	
電池パックを交換する	
電池パックを交換する 電池パックを取り外す	
電池パックを取り外9 電池パックを取り付ける	
	346
共通DCアダプタ01(別売)を使用して	0.47
充電する	347
別売のイヤホンを使用する	348
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/	
平型ステレオイヤホンマイク(別売)/	
骨伝導レシーバマイク01(別売)を使用する	
電話をかける	
電話を受ける	
故障とお考えになる前に	
アフターサービスについて	
カメラ/データフォルダの詳細情報	
データの登録先一覧	
編集できる画像の一覧	
表示/再生できる画像・ムービーのサイズ	354
Eメールの詳細情報	355
機能リセット(M452)でリセット	
される内容	356
メモリリセット(M453)でリセット	
される内容	362
主な仕様	
—	
利用許諾契約	
安心ナビ 利用規約	375


EZ助手席ナビ 利用許諾契約	378
EZナビウォーク 利用許諾契約	378
Gガイド番組表リモコン 利用規約	379
バーコードリーダー&メーカー	
利用許諾契約	379
QUICPay™ 利用許諾契約	380
じぶん通帳 利用規約	381
au Smart Sports Run&Walk 利用規約	382
モバイルSuica利用許諾契約	382
EZニュースEX 利用許諾契約	383
地図ビューアー 利用許諾契約	383
ケータイ探せて安心サービス 利用規約	384
EZ FeliCa ご利用上の注意	385
逆転裁判ナルホドset 利用契約	386
9多英語版	392
99.00000000000000000000000000000000000	394

ご利用の準備

ご利用の準備をする

各部の名称と機能

CARIO

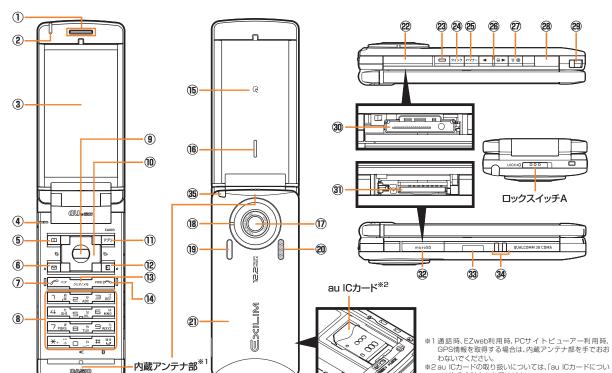

て I(▶P.63)をご参照ください。

① 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞こ えます。

② 光センサー

「ディスプレイ照明(M321)」の「明るさ設定」で「自動調節モード」 設定時や「キー照明(M322)」で「ON」設定時に明るさを感知しま す。

- ③ ディスプレイ
- ④ 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録 音するときにも使用します。

- ⑤ 回アドレス帳キー
- ⑥ ☑ メールキー
- ⑦ 🐼 発信/ペアキー

ペアメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、フェイク着信を起動します。

- ⑨ センターキー
- ⑩ ᠿカーソルキー
 - ① 着信履歴/左キー
- → 発信履歴/右キー

(*) 上 丰 一

○下≠−

- ① アプリキー
- 12 EZ≠−
- 13 クリア/メモ クリア/メモキー
- [4] [終話/電源キー

電源ON/OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。

⑤ FeliCaマーク

EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。

16 着信LEDランプ

着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅します。

- ⑰ レンズ部(カメラ)
- 18 カメラお知らせランプ

フォト・ムービー起動時、セルフタイマー撮影時に点灯、点滅します。また、着信時、メール受信時、アラーム時など着信LEDランプと連動して点滅します。

19 撮影ライト/ポケットライト

撮影ライト、ポケットライト使用時に明るく点灯します。

② スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

- ② 電池パック/カバー
- ② 外部接続端子キャップ
- ② 充電LEDランプ

充電中に赤く点灯します。

24 24ック クイックキー

クイックアクセスメニューを呼び出します。2画面表示中は1秒以上長押しすると、2画面の上下を入れ替えます。

25 マナーマナーキー

マナーメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、マナーを設定/解除します。

26 ▼ □ サイド上下キー

EZwebでブラウジング中はページスクロールします。待受画面で を1秒以上長押しすると、au Media Tunerを起動します。

② ・ サイド決定キー

●と同様に操作できます。待受画面で1秒以上長押しすると、ポケットライトを点灯します。

② ③ シャッターキー

待受画面で1秒以上長押しすると、フォトを起動します。 フォト・ムービーの撮影時はシャッターとして使用します。

29 ストラップ取付口

30 外部接続端子

共通ACアダプタ01/02(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USB 充電ケーブル01(別売)、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)などの接続に使用します。

- ③ microSDメモリカードスロット
- ② microSDメモリカードスロットキャップ
- ③ 赤外線ポート 赤外線通信中、データの送受信を行います。
- ② 充電端子卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。
- ® TV用アンテナ テレビ(ワンセグ)を視聴するときに立てます。 通話時やEZwebご利用時などに伸ばしても、品質は変わりません。

CA003のスタイル


CAOO3には、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いたスタイルの他に、ビュースタイルや自分撮りスタイルがあります。

■CA003をビュースタイルにする

ディスプレイ部分を90度の角度に開き(1-1)、右回りに 180度回転させる(1-2、1-3)



ディスプレイ部分を閉じる

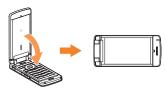


//memo

- ◎操作 ●でディスプレイを回転させる際は、イラストの矢印の方向に回転させてください。また、操作 ●・1の状態以外で回転させたり、180度以上回転させないでください。無理に力を加えると、故障の原因となります。
- ◎操作 1-2の状態で、CA003を使用したり、ディスプレイを無理に開閉しないでください。
- ◎ スタイルを変更する際は、キーに指が触れないようご注意ください。誤動作の原因となります。
- ◎ CA003をポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、ディスプレイを内側にして閉じた状態で収納してください。
- ◎本書では、スタイルを明記していない場合は、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いた状態での操作手順を説明しています。
- ◎お買い上げ時の設定では、待受画面やメインメニューを表示中にビュースタイルにすると、約60秒間EXILIMメニューが表示され、フォト撮影やクイックフォトビューアーを起動できます。(▶P.212[EXILIMメニューを利用する」、、▶P.320「ビュースタイル起動を設定する」)

■ CA003を自分撮りスタイルにするには

「CA003をビュースタイルにする」(▶P.58)の操作2でディスプレ イ部分を開くと、CAOO3を自分撮りスタイルにできます。自分撮りス タイルにすると、レンズ部を自分に向けてフォトやムービーを撮影す ることができます。

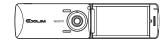



◎ 自分撮りスタイルで撮影する方法については、「自分撮りスタイルで撮影す るには」(▶P.213)、「自分撮りスタイルで録画するには」(▶P.219)をご 参照ください。

電話をかけるまでの準備をする

■準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお 使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

■ご利用可能時間

連続待受時間

約280時間

連続诵話時間

約240分

※日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」 (▶P.363)をご参照ください。

memo

- ◎ 充電中、CA003本体と電池パックが温かくなることがありますが異常では ありません。
- ◎ 電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.35)をよくお読みになってお取り扱 いください。

- ○次のような場合は充電時間は長くなります。
 - CA003の電源を入れたままでの充電
- テレビ(ワンセグ)放送を見ながらの充電
- メディアスタンドを表示したままの充電
- ◎共通ACアダプタ01/02(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短 時間の充電/放電を繰り返す場合があります。電池のもちが悪くなります ので、電池残量が 🖹 になりましたら充電することをおすすめします。
- ◎ CA003の充電LEDランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付 け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を 中止して、auショップもしくはauお客様ヤンターまでご連絡ください。
- ◎共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vをご使用くださ い。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用して充電しない でください。

共通ACアダプタ02(別売)はAC100VからAC240Vまで対応していま す。海外での充電には必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。

- 充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで、充電端子が変形しないように注意 して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- ◎外部接続端子キャップは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く 引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ○連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と 静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用可能時間です。充電 状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次 のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
 - ・ 「圏外 」が表示される場所での使用が多い場合
 - メール機能・EZweb機能・カメラ機能・EZアプリ機能・LISMO機能・ au Media Tuner機能などの使用
 - 待受画面を常に表示している状態

■ 共通ACアダプタ01/02(別売)を直接CA003に 接続して充電する

別途、共通ACアダプタ01/02(別売)が必要です。(お使いのACアダプ 夕によりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)


充電時間は約150分です

■ CA003に共通ACアダプタ01/02(別売)を接続する 外部接続端子キャップ(11-1)を開け、コネクタ先端の形状を確認し、平 行に差し込みます(11-2)。

AC100Vコンセントに差し込む

CAOO3の充電LEDランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、 (充 電ピクト)が表示されます。

充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電LEDランプが消灯します。

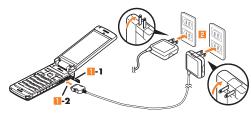

- 京電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタ ンを、押しながらまっすぐ引き抜く
- ☑ CA003の外部接続端子キャップを閉じる
- | | 共通ACアダプタ01/02(別売)の電源プラグをコンセ ントから抜く

準備2. 電源を入れる/切る

(2.5秒以上長押し)

「Loading」と表示された後、しばらくすると「ウェイクアップトーン (M238) |が鳴り、待受状態になります。 電源を切るときは、待受画面で「♀」を1秒以上長押ししてください。

memo

- ◎ 電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示さ れるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることが ありますが故障ではありません。
- ◎複数の機能を同時に使用しているときは [☆☆] を長押しすると、各機能を終 了して待受画面を表示します。もう一度「mm を 1 秒以 ト 長押しして電源を 切ってください。

準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示 され、正常に使用できます。

雷波の強さ 雷池残量 Tie -



○ 海外では、地域によっては電波状態の良い場所でもご利用になれない場合 があります。

■準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申 し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様ヤンターま でお問い合わせください。

| | 待受画面で | □ / □ / ෩ → | ● |

初期設定のためサーバに接続します。 しばらくお待ちください。

2 (



Memo

初期設定が必要なサービス

- FX—ル(▶P 105)
- EZムービー(▶P.151)
- EZ=¬ZEX(▶P.157)
- F7±F(▶P.160)
- FZ FeliCa(▶P.180)
- · EZ待ちうた(▶P.205)
- au Media Tuner(▶P.249)
- サービスをご利用になる場合には、FZwebの初期設定の開始または初期設 定することを促すメッセージが表示されます。

FZweh(▶P 143)

F7アプリ(▶P.169)

LISMO(►P 236)

EZチャンネルプラス(▶P.152)

PCサイトビューアー(▶P.186)

au one Mv Page (▶P.159)

- 初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場 所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定 されない場合があります。
- ◎ 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「た だいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された 画面のまま、お待ちください。

画面にこんな表示が出たら

■「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるた め、ご利用になれません。

「圏外」が消える所まで移動してください。

■「充電してください」が表示された場合



電池残量がほとんどないときに表示されます。 充電するか、充電された電池パックと交換して ください。

■「電話が規制されています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がか かりにくくなっています。

しばらくたってからおかけ直しください。

■「FeliCaロック」が表示された場合



「FeliCaロック(M412)」が設定されているた めEZ FeliCa対応機能が利用できません。 FeliCaロックを解除してください。

■「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合



- ・「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- ・「カードが異なるためご利用できません (0051)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■ [au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示 された場合

aulCカート*(UIM) アクセスエラーが 発生しました OKを押してください 電源が 自動的に切れます

- 落下などの衝撃が加わると、表示される場合が ありますが、故障ではありません。
- を押すと、CA003の電源が自動的にOFFに なります。
- 繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラー が発生しました」と表示された場合は、正しく au ICカードが取り付けられているかどうかご 確認ください。

au ICカードの取り付けかたについては、「au ICカードを取り付ける」(▶P.64)をご参照ください。

時刻が表示されなくなったら

CA003本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わ 62 りに一時的に「-1(ハイフン)が表示されることがあります。電波が届

く場所に移動し、「電波OFFモード(M52)」を「OFF」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

■ 「自動時刻補正(M551)」を「手動設定」に設定 している場合

「自動時刻補正(M551)」を「手動設定」に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M551)」の「手動設定」で時刻を再設定するか、「自動補正|に設定を変更します。

■時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのアラームは、起動しません。
- 「オートパワーオン(M552)」「オートパワーオフ(M553)」は動作しません。
- au Media Tunerの「視聴予約」「録画予約」は起動せず、録画されません。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在の時刻で保存されません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

■基地局から電波によって時刻を取得していない場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- ・著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- ・データフォルダ内の著作権保護が設定されているデータは、 microSDメモリカードへの移動ができません。
- ・再生期限制限/再生期間制限の制限付きデータは、再生できません。

有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されません。



◎「自動時刻補正(M551)」の「手動設定」で時刻を設定することによって、画面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、同様の影響があります。

au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



//memo

- ◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにで注意ください。
 - au ICカードのIC(金属)部分や、CAOO3本体のICカード用端子には触れないでください。
 - ・正しい挿入方向をご確認ください。
 - ・無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au ICカード着脱時は、必ず共通ACアダプタ01/02(別売)などのプラグをCA003本体から抜いてください。
- ◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎ 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

■ au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様の au ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカードを挿入しない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコン IIIが表示されません。

- ・ 電話をかける/受ける*1
- メールの送受信
- EZweb契約が必要な機能
- プロフィールの利用
- ・ 著作権保護が設定されているデータの利用**2
- ・ 遠隔ロックの起動/解除
- PINコード設定(M47)
- · 証明書設定(M48)
- 料金照会
- 各種由认
- ・EZアプリの利用**3
- au Media Tunerの利用**4
- GPS情報の取得**5
- ※1110(警察)・119(消防)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。
- ※2 データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは行う ことができます。待受画面やアドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定して いる場合は、お買い上げ時の状態で動作します。
- ※3 EZアプリによっては一部起動できるものもあります。
- ※4 データフォルダに保存した番組は、au Media Tunerで再生できます。
- ※5 機能によっては一部取得できるものもあります。

■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶P.336「PINコードを設定する(M47)」)

■au ICカードを取り外す

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し・取り付けを行います。

■ 本体の電源を切り、電池パックを取り外す

(▶P.346「電池パックを交換する」)

ソケットを指で軽く押し下げ ながら図の矢印方向(OPEN方 向)にスライドさせてロックを 解除する

ソケットが浮き上がります。

- **3** ソケットを開く
- au ICカードを図の矢印方向 にまっすぐにスライドさせて 取り外す



■au ICカードを取り付ける

- 2 au ICカードをソケットに まっすぐに差し込む

au ICカードの挿入方向(切り欠きの 位置)にご注意ください。

🚹 ソケットを倒す

au ICカードを押しながらソケットを倒さないでください。ソケットを倒した際にau ICカードが少し飛び出すことがあります。au ICカードを軽く押し戻してください。



4 ソケットを指で軽く押し下げながらLOCK方向にスライ ドさせてロックする

操作 でソケットの回転軸が端から移動した場合は、ソケットを OPEN方向に軽くスライドさせてから操作 で行ってください。 奥までスライドさせて確実にロックしてください。

■ソケットが外れてしまった場合

取り付け前にソケットの回転軸部分が変形していない(ソケットの外形に対してゆがみのない)ことをご確認ください。

ソケットを垂直に立てて回 転軸の片側を図の位置に挿 入する

ソケット回転軸部の変形にご注意 ください。

 反対側の回転軸を図の位置 に挿入する



|GLOBAL PASSPORT GSM |(グローバルパスポートGSM)について

グローバルバスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

・特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

CA003はグローバルパスポートCDMAにも対応しています。

(▶ P.95 「CA003で海外から日本国内へ電話をかける(グローバル パスポートCDMA)」)

グローバルパスポートGSMとグローバルパスポートCDMAの対応 エリアについてはauホームページもしくは、auお客様センターにて ご確認ください。

Memo

- ◎ GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ◎国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ご利用イメージ

- II 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
- 2 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
- 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
- 4 帰国したら[au ICカード]をいつもの携帯電話へ戻します。

★国内モードへの変更などの手続きは不要です。



■ 海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSMをご利用になるときは、CA003からau ICカードを取り外し、海外用GSM携帯電話の『取扱説明書』に従い、取り付けてください。(▶P.63「au ICカードを取り外す」)

memo

- ◎設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その「取扱説明書」をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
- ◎ auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめで了強ください。
- ◎国内でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。(▶P.336[PINコードを設定する(M47)])
- ◎ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ◎ 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- ◎ グローバルバスボートGSMは、ぶりベイド専用契約の方はご利用になれません。
- ◎ au ICカードを盗難:紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用 GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、 PIN1コードを設定されることをおすすめします。(▶P.336「PINコードを 設定する(M47)」)

基本的な操作を覚える

待受画面とメインメニューを利用する

待受画面の見かた

待受画面では、CA003の状態や現在の設定を確認できます。



₩.□	7 (7)	1017 ====	₩
番号	アイコン	概要	参照先
1		電波の強さ(受信電界) 14 強/16 中/17 弱/17 微弱 18 圏外	
2		電池レベル状態 十分/ 中位/ 要充電 競量なし/ か充電中	1
3	USA Rm P	□一ミング情報 USH ローミング先のエリア □ ローミング先で通話が可能な状態 □ ローミング先でパケット通信が可能な状態 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合に表示されます。	P.103
4		microSDメモリカード状態 講えあり 挿入あり カスあり(カメラ撮影保存先は本体) アクセス中	P.282
5		通話中	P.91
	\$	☑ LISMO Player起動中 ■ サスペンド中	P.236
		au Media Tuner起動中	P.249
6	A	EZアプリ起動中(点滅は通信中)	P.169
7		セキュリティ(SSL)で通信中	P.143
8	Z	EZweb使用中(点滅は通信中) P.1	
	Ę	PCサイトビューアー使用中 (点滅は通信中)	P.186
9	4	マルチキャスト通信中	P.153

番号	アイコン	概要	参照先
10	***	Bluetooth [®] 接続状態	P.292
	* *	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
		→ 待機中(HFP/DUN/BT-AV)	
		接続中(点滅は復旧中)	
	_	接続中(SCMS-T非対応)	
11)		不在着信	P.94
12		メール	P.105
		未受信Eメール/ 未読Eメール	P.132
	众 智	│ 😽 未読Cメール 🙀 👺 🥵 👺 バックグラウンド受信中	
		■ ■ ■ ハッククラウノト支信中 ■ 緊急地震速報	
13	12/16 WED 1 0:30	日付·曜日·時刻	P.62
			P.339
14)	I	壁紙	P.328
15)	<u>ක</u> ූ න	FeliCa状態	P.183
		🎑 ロック中 須 一時解除(クイック解除)中	
(16)		サイドキー操作無効中	P 303
	[10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10]		P.303
		☆ オートロック中・遠隔ロック中	P.331 P.332
		冐 シークレット情報表示中	P.334
		₹ シークレット情報一時表示中	
17)		複数タスク起動中	P.73
18)		アラーム設定あり	P.313
19		スケジュール/タスクアラーム	P.310
		■ スケジュールアラーム設定あり	P.311
	•	🖪 タスクアラーム設定あり	
		スケジュールアラームとタスクア	
		ラーム設定あり	

番号	アイコン	概要	参照先
20		EZチャンネルプラス ・ 登録番組あり(自動更新ON) ・ 受録番組あり(自動更新OFF) ・ 本再生番組あり	P.152
21)	(4)	USB接続状態 会高速転送モード気データ転送モード	P.340
22	♥ ↔ \$7 ←	マナーモード状態	P.303
23	N	着信音量OFF(サイレント)中	P.303
24)	××	バイブレータ ※ バイブレータON ※ バイブレータ(メロディ連動)ON	P.324
25		簡易留守メモ設定中 ※簡易留守メモは、通話音声メモと合わせて最大10件ま で録音でき、10件で色が変わります。数字は未確認件数 です。	P.304
26	ଢ ■ など	通知アイコン	P.68
27)	● ■ など	ユーザー設定(ショートカット) アイコン	
28	_	EZニュースEXの待受テロップ	P.157
29		検索ウィンドウ	P.159
30	_	EZニュースEXの待受ウィンドウ (ジャンル別アイコン)	P.157
31)	≥ OFF	電波OFFモード設定中	P.338




◎キー操作を行わずに約10秒経過すると、画面最上部のアイコンは表示されなくなります。

※ただし、点滅しているアイコンがある場合は、表示されたままになります。

待受ショートカットを利用する

通知アイコンとユーザー設定アイコンは、待受ショートカットとして利用できます。

通知アイコンは、お知らせがあると表示されます。通知アイコンに割り当てられた機能を簡単に呼び出すことができます。 ユーザー設定アイコンは、個別に機能登録できます。

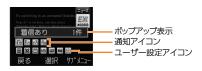

待受画面で → ۞ でアイコンを選択 お知らせやアイコンの説明のポップアップ情報が表示されます。

■ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する

特受ショートカットとして利用できるユーザー設定アイコンを、最大 9件登録できます。

- | 待受画面で()
- [2] 河 (サブメニュー)

3	編集	新しくショートカットを登録、または登録した機能を削除します。 ショートカットメニュー項目を選択→ ④ → 「機能登録」/ 「削除」 ・「機能登録」を選択すると、登録可能な機能の一覧が表示されます。
	ショートカット メニューリセット	ユーザー設定アイコンをお買い上げ時の状態 に戻します。



◎ お買い上げ時に登録されている「メモ帳01(カシオからのご案内)」から CA'zCAFEとケータイ!ダイナミックフォト、カシオ携帯電話FAQへ接続 する際は、パケット通信料がかかります。

メインメニューを利用する

CA003では、4種類のメインメニューのデザインが用意されています。

本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているメインメニュー のデザイン、表示される項目は異なります。

本書では、本体カラー「ダークパーブル」のお買い上げ時の表示を例に 説明しております。

本体カラー	お買い上げ時に設定されている メインメニューのデザイン
ダークパープル	Standard
ターコイズグリーン	Photo
シャンパンゴールド	
マゼンタピンク	アデリーペンギン

Standard	Photo	アデリーペンギン	Simple
TV にかん訳す TV にかん訳す TV にかん訳す TV にかん訳す TV にかん訳す TV のの 合 F7574と57・LISMO Busconyを対象 W	Function Blustoshiricam QuickPhotoViewer Dynamic Photo Novie 2xh 2xhasefuxy Data folder microSS TV LISMO PC Site Viewer Accessories 7097 - SER 97732	カメラ TV microbl LISMO E- Felica Rでからなーアー U3A.88T fbirotoch/dollar Microbl Vallar	
microSD	Function(機能)	カメラ	カメラ
データフォルダ	Bluetooth/IrComm (Bluetooth/赤外線)	TV	データフォルダ
PCサイトビューアー	QuickPhotoViewer (クイックフォトビューアー)	LISMO	microSD
機能	Dynamic Photo (ダイナミックフォト)	PCサイトビューアー	LISMO
TV	Movie(ムービー)	Bluetooth/赤外線	TV
カメラ	Photo(フォト)	機能	じぶん銀行
LISMO	Data Folder(データフォルダ)	データフォルダ	機能設定
時計/カレンダー	microSD	microSD	アクセサリ
じぶん銀行	TV	EZ FeliCa	
EZ FeliCa	LISMO	じぶん銀行	
Bluetooth/赤外線	PC Site Viewer (PCサイトビューアー)	時計/カレンダー	
アクセサリ	Accessories(アクセサリ)	アクセサリ	

■アクセサリメニューについて

項目	説明
モバイル辞典	▶P.315「モバイル辞典を利用する」
フェイスファクトリー	▶P.318「フェイスファクトリーを利用する」
EZ FeliCa	▶P.180「EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を 利用する」
じぶん銀行	▶P.172「じぶん通帳を利用する」
グローバル機能	▶P.101「グローバル機能を設定する」
カメラ	▶P.210「カメラで撮影する」
au oneアドレス帳	▶P.88「au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」
時計/カレンダー	 ▶P.308「カレンダー/スケジュール/タスクリストを利用する」 ▶P.312「au one カレンダーを利用する」 ▶P.313「アラームで指定した時刻をお知らせする」 ▶P.314「カウントダウンタイマーで時間を請る」 ▶P.315「ストップウォッチで時間を計る」
電卓	▶P.315「電卓で計算する」
ビュースタイル起動	▶P.320「ビュースタイル起動を設定する」
充電時起動	▶P.321「充電時起動を設定する」

<u>//memo</u>

- ○メインメニューのデザインは、「メインメニュー設定」または「ケータイアレンジ設定」で変更できます。(▶P.70「メインメニューを変更する」、▶P.71 [CA003をアレンジする」)
- ◎メインメニューのデザインによって表示される項目が異なります。

▋メインメニューを表示する

| 待受画面で •

メインメニューが表示されます。

▮メインメニューのサブメニューを利用する

- **|| 待受画面で → || (サブメニュー)**

■メインメニューを変更する

- 待受画面で → m (サブメニュー)→[メインメニュー設定]
 - オリジナル お買い上げ時に用意されている4種類のメ ニューから選択します。 ・メニューデータは、選択中に回(再生)で確 認できます。 データフォルダ内のメニューデータから選択 データフォルダ します。 ・メニューデータは、選択中に回(再生)で確 認できます。 auオススメコンテンツのページからメニュー F7webで探す データをダウンロードします。 ▶P.145[EZweb トの音や画像を利用する] CA'zCAFEで EZwebで専用サイトのページを表示して、メ 探す ニューデータをダウンロードします。 ▶P.145[EZweb Fの音や画像を利用する] お買い上げ時の状態に戻します。 初期値に戻す ケータイ ケータイアレンジファイルの設定に従いま アレンジに従う ▶P.71「CA003をアレンジする」

CA003をアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジ ファイルを選択して、CAOO3の次の各設定を一括変更します。 ケータイアレンジファイルによって、一括変更できる機能は異なりま す。

- メインメニュー
- ・EZサービスメニュー
- 待受画面(M311)
- ピクトアイコン
- メニュー(背景画像)
- クイックアクセスメニュー
- ポップアップ
- 音声着信音(M211)
- ・ 音声着信画像(M211)
- Eメール受信音(M212)
- Fメール受信画像(M212)
- Cメール受信音(M215)
- Cメール受信画像(M215)

- メール送信中画像(M313)
- メール受信中画像(M314)
- アラー / 音
- アラーム画像
- ダイヤル入力画面
- X = X = y = -
- Eメールメニュー
- Cメールメニュー
- マナーメニュー
- microSDメニュー • アクヤサリメニュー
- ・カメラメニュー TVX===
- 機能メニュー

| | 待受画面で (●) → | | | | (サブメニュー) → [ケータイアレンジ設定]

2	オリジナル	お買い上げ時に用意されている3種類のケー
		タイアレンジファイルから選択します。
		・ケータイアレンジファイル内の各設定は、
		選択中に回 (再生)で確認できます。
	データフォルダ	「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択しま
		す。
		・ケータイアレンジファイル内の各設定は、
		選択中に回 (再生)で確認できます。

EZwebで探す	auオススメコンテンツのページからケータ イアレンジファイルをダウンロードし、「ケー タイアレンジ」フォルダに保存します。 ▶P.145「EZweb上の音や画像を利用する」
CA'zCAFEで 探す	EZwebで専用サイトのページを表示して、 ケータイアレンジファイルをダウンロードします。 ▶P.145「EZweb上の音や画像を利用する」

//memo

- ○ケータイアレンジファイルを登録すると、そのケータイアレンジファイル に含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできま せん。ただし、一括登録後にメインメニューなどの部分変更を可能にする ケータイアレンジファイルもあります。
- ◎ ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものがありますの で、データフォルダの「データの詳細情報を表示する I(▶P.277) をご参照 ください。ただし、アラーム画面やアラーム音については部分変更ができな いファイルでも変更できます。
- ◎ケータイアレンジの設定には時間がかかります。「データの名前(データ名) 設定中」とメッセージが表示されているときに、着信/アラームなどの割り 込みが入った場合は、ケータイアレンジの設定が中止されます。設定が中止 された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。

■本体カラーとケータイアレンジ設定について

本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているケータイアレン ジファイルは異なります。

本体カラー	お買い上げ時に設定されている ケータイアレンジファイル
ダークパープル	Standard
ターコイズグリーン	Photo
シャンパンゴールド	FIIOto
マゼンタピンク	アデリーペンギン

//memo

◎ お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルを設定しても、 お客様が部分変更している設定についてはお買い上げ時の状態に戻らず、 そのままの設定内容が引き継がれます。

■ケータイアレンジファイルの有効期限について

- ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには、「データの詳細情報を表示する」(▶P.277)をご参照ください。
- 有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数 | の2つのタイプがあります。
- 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待 受画面にて自動的にお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様 が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継 がれます。

共通の操作を覚える

基本的なキー操作を覚えよう

■画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

(画面例)



- 「詳細」は、● センターキーを 押します。
- ②「検索」は、回アドレス帳キーを 押します。
- ③「サブメニュー」は、

 一アプリキーを押します。

■項目を選択するには

表示された項目を選択するには、?や?で項目を選択して0を押します。

メニューに \P などが表示されている場合は、そのキーを押しても選択できます。

を押しても、項目を選択できる場合があります。

■1つ前の画面に戻るには

[7/7/KE] を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

を押しても、戻ることができる場合があります。

■ 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、「⋒」を長押しします。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- ・通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

■数字を入力するには

○○ ○ 「9」を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の上下に「△」と「▼」が表示されている場合は、① を押すことで、数を増減できます。

■前後のデータへ移動するには

データの表示/再生中、メール表示中などに 図を押すと、次のデータへ、 図を押すと前のデータへ移動できます。

■キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、**⑤側**(キー操作ガイドアイコン)が表示されている画面で[5]を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度[5]を押すと、ガイドが非表示になります。

■ページスクロールするには

ブラウザ画面表示中に **■**□を押すと上に、 **□■**を押すと下にページスクロールできます。

■確認のため再生/表示するには

音やメロディ、画像の設定中に回を押すと、確認のため再生/表示できます。 [9795] を押すと、設定中の画面に戻ります。

クイックアクセスメニューを利用する

CA003では複数の機能を同時に起動して、切り替えながら操作できます。画面を上下に分割して、2つの機能を同時に表示(2画面表示)することもできます。

memo

◎複数の機能を起動するには、2009を押してクイックアクセスメニューから 起動します。クイックアクセスメニューには、よく使うメニューと固定メニューの2種類があります。

よく使うメニューと固定メニューを切り替える方法については、「クイックアクセスメニューを設定する」(▶P.74)をご参照ください。

- ○次のような場合は、2002を押しても動作しません。
 - ・キー操作無効中 ・ケータイアップデート中 ・横画面表示中
 - ・各種機能制限設定時のロックNo.入力画面 ・データ通信中
 - ・リセット実行中 ・ムービー録画中 ・Myボイスメモなどの録音中
- ※上記以外の場合でも、操作状況によっては動作しないことがあります。

■よく使うメニューから他の機能を起動する

よく使うメニューには、普段よく使う機能やお気に入りサイトのアイコンが、左上から順に最大12個表示されます。

| 待受画面や機能の操作中に 2/ッ2

タスク切替メニューとよく使うメニューが表示されます。



2 よく使うメニューのアイコンを選択→ ●



◎よく使うメニューの先頭には、常に (メインメニューアイコン)が表示 されます。

よく使うメニューに表示されていない機能は、 (メインメニューアイコ ン)から起動することができます。

■固定メニューから他の機能を起動する

固定メニューには、いつでも同じ位置にアイコンが表示されます。

待受画面や機能の操作中に タマック

タスク切替メニューと固定メニューが表示されます。



固定メニューのアイコンを選択→●

▋クイックアクセスメニューを設定する

よく使うメニューと固定メニューを切り替えたり、よく使うメニュー からアイコンを削除することができます。

■ よく使うメニュー/固定メニューのアイコンを選択 **→ □ (サブメニュー)**

2	固定メニュー*1	固定メニューに切り替えます。
	よく使う メニュー ^{*2}	よく使うメニューに切り替えます。
	削除**	よく使うメニューから選択中のアイコンを削 除します。
		・ ■ (メインメニューアイコン)は、削除できません。
	ガイド表示	クイックアクセスメニューの説明が表示され ます。

- ※1よく使うメニューの場合のみ表示されます。 ※2 固定メニューの場合のみ表示されます。
- 操作する機能を切り替える

タスク切替メニューには、起動中の機能のアイコンが表示されます。ア イコンを選択すると、操作する機能を切り替えることができます(タス ク切替)。

- 待受画面や機能の操作中に ワマック
- **2** タスク切替メニューの アイコンを選択→●

-czk/l-k3 Fx-J タスク切替メニュー -



- ◎ タスク切替メニューの先頭には、常に (待受画面アイコン)が表示されま
 - (待受画面アイコン)を選択すると、待受画面に切り替えることができま す。

2画面表示にする

- 全画面表示から2画面表示にする
- 待受画面や機能の利用中に 2イック

2 タスク切替メニュー/よく使うメニュー/固定メニュー から2画面表示に対応した機能のアイコンを選択

→ アフリ (2画面)

2画面表示中は、下半分に表示された機能のみ操作できます。

- 2画面の ト下を入れ替える場合
- 2画面利用中に 2002 (1秒以上長押し)
- 2画面表示から全画面表示にする場合
- 2画面利用中に 2イック
- 2 タスク切替メニュー/よく使うメニュー/固定メニュー から2画面表示に対応した機能のアイコンを選択
 - → 77月 **(全画面)**

Mmemo

- 2画面表示に対応した主な機能は次の通りです。
 - 文字入力
- アドレス帳/ペア機能 • 履歴

・プロフィール FZweb

- Cメール F7ナビウォーク
- au Media Tuner*
- ・カレンダー/スケジュール ・タスクリスト
- F7助手席ナビ
- ※ 全画面表示中、EZチャンネルプラス再生中は2画面表示ができません。
- 2画面表示中は、一部の機能が利用できない場合があります。
- ◎ 2画面表示中は、組み合わせにより上画面の表示が停止する場合がありま す。
- ◎2画面表示に対応した機能であっても2画面表示に切り替えられない場合 があります。
- ◎ 操作中の機能が2面面表示に対応した機能の場合は、タスク切替メニューに (2画面アイコン)が表示されます。
 - ■(2画面アイコン)を選択すると、2画面表示に対応した機能のアイコンの 一覧が表示され、アイコンを選択すると2画面表示になります。

■ 起動中の機能を終了する

- 操作中の機能を終了する場合
- 機能の操作中に「尿
- タスク切替メニューから起動中の機能を選択して終了する場合
- | 待受画面や機能の利用中に | ラマック|
- 2 タスク切替メニューのアイコンを選択→□(終了)
- 起動中のすべての機能を一括して終了する
- 機能の操作中に (1秒以上長押し) 機能によっては編集中のデータがあっても保存されません。

ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.334)で制限した機能を利用 するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定 するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められ ます。(▶P.46「ご利用いただく各種暗証番号について」)

- いずれかのキーを押す
 - ロックNo.入力画面が表示されます。

2 ロックNo.を入力→ ⑥

間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示され ます。正しいロックNo.を再入力してください。

データを複数選択する

データを移動/コピー/保存/削除などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択保存」「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択できます。

> 選択したデータには■が表示されます。 別のデータを選択して ● (選択)を押すと、複数の データを選択できます。

選択済みのデータを選択して ● (解除)を押すと、 解除できます。



《データ選択例 (選択削除画面)》

データを削除する



- ◎データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。
- ◎保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。

■1件/選択/全件削除する

全件削除
- 覧表示中の全件を削除します。
ロックNo.を入力→ ⑥ → [はい]
・ シークレットが設定されているデータも、すべて
削除されます。
・ 発信履歴 / 着信履歴など、全件削除でロック
No.入力画面が表示されないものもあります。

▋期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再生できなくなったデータを一括して全件削除します。

- 計 待受画面で →[データフォルダ]→フォルダを選択→ ●→ | 「サブメニュー)
- [2] [削除]→[期限切れ削除]

ビュースタイルでの操作を覚えよう

本体をビュースタイルにしたときは、-の代わりに $\boxed{-}$ を、-の代わりに $\boxed{-}$ を、-の

サイドキーを使って、主に次のような操作をすることができます。

サイドキー	主な役割
クイック	クイックアクセスメニューを表示します。
₹ታ-	・特受画面で押すと、マナーメニューを呼び出します。 ・待受画面で1秒以上長押しすると、マナーモードを設定/解除します。 ・着信時に簡易留守メモで応答します。 ・通話中に1秒以上長押しすると、電話を切ります。 ・1つ前の画面に戻るなど、阿那県の代わりに使用します。

サイドキー	主な役割
■	 ・待受画面で押すと、EZニュースEXの待受テロップ/待受ウィンドウや、検索ウィンドウ、待受ショートカットを選択できます。 ・画面上のカーソル移動など、②の代わりに使用します。 ・待受画面で 「豆を1秒以上長押しすると、au Media Tunerを起動します。
∜⊗	 ・待受画面で押すと、メインメニューを呼び出します。 ・待受画面で1秒以上長押しすると、ポケットライトを点灯します。 ・通話中に1秒以上長押しすると、マイクのON/OFFを切り替えます。 ・画面下中央に表示される内容を実行します。
0	・ 待受画面で押すと、EXILIMメニューを呼び出します。 ・ 待受画面で1秒以上長押しすると、フォト撮影を起動します。 ・ フォト/ムービー撮影時にシャッター/録画開始キーとして使用します。 ・ フォト/ムービーを保存します。

Imemo

◎本体をビュースタイルにする方法については、「CA003をビュースタイルにする」(▶P.58)をご参照ください。

文字入力の方法を覚える

■文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	漢(漢字)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)	
1	[►あいうえおぁいうえぉ1] ア(カタカナ、全角/半角)	全角 .@/:~1 半角 .@/:~1	1 ダイヤル入力	
	▶アイウエオァィウェォ1- *#/#Ġ\		1	
文字種	漢(漢字)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)	
	→ かきくけこ2 ¬		2	
2	ア(カタカナ、全角/半角)	→ abcABC2	ダイヤル入力	
	▶ カキクケコ2 -		2	
文字種	漢(漢字)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)	
			l	
	→さしすせそ3 –		3	
3	「◆さしすせそ3 ¬ ア(カタカナ、全角/半角)	▶ defDEF3	3 ダイヤル入力	
3		r≯ defDEF3 _		
文字種	ア(カタカナ、全角/半角)	► defDEF3 a(英字、全角/半角)	ダイヤル入力	
	ア(カタカナ、全角/半角) サシスセソ3 丁		ダイヤル入力	
	ア(カタカナ、全角/半角) ► サシスセソ3 漢(漢字)		ダイヤル入力 3 1(数字、全角/半角)	

文字種	漢(漢字)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)
5	▶ なにぬねの5] ア(カタカナ、全角/半角) ▶ ナニヌネノ5]	r ≯ jklJKL5 _	5 ダイヤル入力 5
文字種	漢(漢字)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)
6	プ(カタカナ、全角/半角)プ(カタカナ、全角/半角)	r mnoMNO6 ¬	6 ダイヤル入力 6
文字種	滞(滞中)	- (茶中 人名 / 火名)	1(数字、全角/半角)
又子悝	漢(漢字)	a(英字、全角/半角)	1(数子、王冉/干冉)
7	▶ まみむめも7	pqrsPQRS7 −	7 ダイヤル入力 7
文字種	漢(漢字)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)
8	▶ やゆよやゆょ8]ア(カタカナ、全角/半角)▶ ヤユヨャュョ8]	r≯ tuvTUV8	8 ダイヤル入力 8
文字種	漢(漢字)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)
9	▶ らりるれろ9]ア(カタカナ、全角/半角)▶ ラリルレロ9]	r wxyzWXYZ9 ¬	9 ダイヤル入力 9

文字種	漢(漢字)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)	
0	 わをんわ、。 - ・ ~ ! ?空白 (スペ-ス) □ ア(カタカナ、全角/半角) 全角 半角 	全角	0 ダイヤル入力	
	▼ 7 ヲンヮ	0 空白(スペース) ! "#\$%&' ()*+,- ./:;<=>?@[¥]^_ `{ }~	0	
文字種	漢(漢字) ア(カタカナ、全	角/半角) a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)	
	小文字と大文字を切り替え(可能な文字 *(濁点)や*(半濁点)を付加	学のみ) 英字の小文字と大文字を 切り替え	(小数点)	
X	変換対象がない場合、以下の記号を入力 全角の場合、。-・~!?空白(スパース)	下の記号を入力	ダイヤル入力	
	半角の場合、。-・「!?空白(スパース)	全角の場合ー!? 半角の場合!?	*	
文字種	漢(漢字) ア(カタカナ、全	角/半角) a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)	
		(改行)		
#	文字入力時は、1つ前の文字を表示 文字確定後は、改行	ダイヤル入力		
			#	
文字種	漢(漢字) ア(カタカナ、全角/半角)	a(英字、全角/半角) 1(数字、全角/	/半角) ダイヤル入力	
עלק	サブメニューから機能引用、定型 文字種切替時に全角/半角の切り 通常変換と予測変換の切り替え	_		
文字種	漢(漢字) ア(カタカナ、全角/半角)	a(英字、全角/半角) 1(数字、全角/	/半角) ダイヤル入力	
Ш	文字種の切り替え、英数カナ変換			

文字種	漢(漢字)	ア(カタカナ、全角/半角)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力
	削除したび	字の確定時に確定直前の 文字の復帰(連続する10 5引用などにより挿入し	回の削除まで復帰))	_
文字種	漢(漢字)	ア(カタカナ、全角/半角)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力
Z	文字入力距	詩に、絵文字→全角記号	(半角記号)→顔文字	の一覧を表示	_
文字種	漢(漢字)	ア(カタカナ、全角/半角)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力
0	カーソルの	D左移動			_
文字種	漢(漢字)	ア(カタカナ、全角/半角)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力
\odot	カーソルの 文字確定を 白(スペー	とは、文字の一番後ろで	右にカーソルを移動	すると、半角の空	_
文字種	漢(漢字)	ア(カタカナ、全角/半角)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力
(カーソルの 変換候補の 文字確定を		下にカーソルを移動	すると、改行	_
文字種	漢(漢字)	ア(カタカナ、全角/半角)	a(英字、全角/半角)	1(数字、全角/半角)	ダイヤル入力
クリア/メモ	短く押す.	字を1文字削隊	文字がない場合は、対		短く押す 1桁削除
	1秒以上長	押し カーソル以後(カーソル以後) 文字をすべて)	こ文字がない場合は		1秒以上 長押し すべて削除

文字入力の方法



Mmemo

- ○選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。○文字種一覧画面に切り替えているときは、网(全角)/网(半角)を押して
- ◎他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、CA003にない文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白(スペース)など別の文字に置き換えられます。

■ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力

カタカナ・英数字の全角/半角を切り替えることができます。

■かな入力と2タッチ入力について

文字種が漢字またはカタカナ(全角/半角)を選択したときの入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があります。設定方法については、「その他の文字入力サブメニュー」(▶P.83)の「入力方式」をご参照ください。

//memo

◎「入力方式」を「かな方式」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を入力できます。
各キーの割り当てについては、「文字入力時の各キーの割り当て一覧」

各キーの割り当てについては、「文字入力時の各キーの割り当て一覧」 (▶P.77)をご参照ください。

◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できます。(▶P.81「2タッチ入力」)

■英数カナ変換について

ひらがなを入力して回(英数カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字/数字/カタカナ/記号の変換候補一覧が表示されます。

//memo

◎「入力方式」(▶P.83)を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

■漢字変換について

予測変換を「ON」に設定している場合は、ひらがな/全角カタカナ/全角英字/全角数字の入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補表示中に四(予測/変換)を押して予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。予測変換を「OFF」に設定している場合は、ひらがなを入力して(*)を押して通常変換候補を表示します。

文字の修正

■バック機能について

「圏バック」が表示されているときに「押」を押すと、文字入力時にキーを押しすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に戻すことができます。

例:「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、「#」を押すと、「き」に戻ります。

//memo

◎「入力方式」(▶P.83)を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

■ 図戻す機能について

「國戻す」が表示されているときに回を押すと、文字変換の後では、直前の確定を解除できます。

文字や文字列を削除した後では、直前に削除した文字や文字列(連続して削除した10回分)を元に戻すことができます。

▶▶別変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節 を途中まで入力しただけで変換できます。

- 例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、
 を押すと選択できます。また、確定した文に続くことが予想される
 予測変換の候補も表示されます。
- 例:「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」「が」などが表示されます。</br>

Mmemo

- ◎表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。
- ◎ 文字入力サブメニューの「予測変換」(▶P.83)を「OFF」に設定すると、予測 変換の候補が表示されなくなります。
- ◎ 入力したい文字が予測変換候補にない場合は、一回(変換)を押して変換してください。
- ◎ ダウンロード辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるように なります。

■2タッチ入力

「入力方式」(▶P.83)を「2タッチ方式」にすると、2桁の数字で文字を入力できます。1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力すると対象の文字が入力されます。

■2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

■「漢2T」「ア2T」(全角)の場合 ■「アイ2T」(半角)の場合

※「ア2T」の場合は、ひらがなの代わりに全角のカタカナが入力されます。

2桁目に押すキー

2 3 4 5 6 7 8 9 0

	2桁目に押すキー																
	+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0						
	1	あ	い	う	え	お	Α	В	С	D	Е						
		あ	い	j.	え	お	а	b	С	d	е						
	2	か	ŧ	<	ゖ	ح	F	G	Н	1	J						
	_	"	_	Ĺ	_	_	f	g	h	i	j						
	3	t	l	ⅎ	ŧ	そ	Κ	L	М	Ν	0						
	0	_	Ľ	Ĺ	_	_	k	1	m	n	0						
	4	た	5	2	7	ے	Р	Q	R	S	Т						
1			_	2	_	٦	р	q	r	S	t	1桁目に押すキー					
哲	5	なに	1:-	ぬ	ね	の	U	٧	W	Χ	Υ						
분			,~				u	٧	w	Х	У	12					
押	6 la	は	ひ	ısı	_	ほ	Z	?	ļ .	_		哲					
1桁目に押すキー		10.	Ľ	٠,		10.	Z		Ľ.			Ŧ					
I	7	ま	₽	む	め	ŧ	¥	&	Ø	3	3	1					
	0 10	0 10	8 *	0 15	0 10	0 10	t /	(ゅ)	ょ	*	#	_	•	_	
	0	ゃ	(b / よ	ょ	^	#	(2/4-2)	•	(7/4-7.)								
	9	5	b	る	n	ろ	1	2	3	4	5						
	0	わ ゎ	を	Ь		•	6	7	8	9	0						
	\equiv		m_+						cn.)								

★ を押すと、大文字モード(上段)と小文字モード(下段)が切り替わります。

ı		1	7	1	ゥ	I	t	A	В	C	D	E
1		-	7	1	ġ	Ι	t	а	b	С	d	е
1		2	2 h	+	‡ 2	'n	ם	F	G	Н	-	J
1		۵	2	т	_		_	f	g	h	i	j
1		3	Ħ	ý	7	t	У	K	L	М	N	0
1		9	,	,	^	٠	Ľ	k	1	m	n	0
1		4	9	Ŧ	ŋ	Ŧ	1	Р	Q	R	S	T
1	1	†	`	`	ŋ	_	Ľ	р	q	ſ	S	t
1	1桁目に押すキー	5	+	-	3	*	,	U	٧	W	χ	Υ
1	į.	כ	`	1	`	т	Ĺ	U	٧	W	χ	у
1	捶	6	Л	Ł	7	٨	#	Z	?	1		/
ı	\$	- 0	^	١	Ĺ	٠,	л	Z		Ľ	•	/
1	İ	7	7	111	Ь	x	ŧ	¥	8	_	_	_
ı		/	٧	′′	Д	Ĺ	_		Œ	スペース)	スペース)	(7<-7)
1		8	Þ	(1)	3	*	#	_	_	_
0		0	Þ	'	1	Ľ	3	_		スペース)	スペース)	(7<-7)
1		9	Ē	IJ	JΙ	V		1	2	3	4	5
ı		פ	@	/	-		:	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	Øezweb .ne.jp	J
1		0	7	Ŧ	y	*		6	7	8	9	0
ı		0	ì	,	Ľ			www.	.com	.html	http://	https://
		-	1	m -+-	L				° (1	cn.\	L. d	

★ を押すと、大文字モード(上段)と小文字モード(下段)が切り替わります。

memo

- ◎2タッチ入力中は、文字が割り当てられていない2桁の数字を入力すると、 全角入力の場合は全角の空白(スペース)が入力されます。
- ◎ 2タッチ入力中でも、[★]を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、 *(濁点)/*(半濁点)を付加できます(可能な文字のみ)。

■区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。 サブメニューで「区点コード」を選択して、4桁の数字の入力により文字入力します。

Mmemo

- ◎ 4桁の数字を入力すると、対応文字が表示されます。 ② で文字を選択することもできます。 回 (連続)を押すと、連続して文字を入力できます。
- ◎ 区点コード表については、次のauホームページに掲載しております「取扱説明書』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

||絵文字/顔文字/記号の入力

絵文字/顔文字/記号一覧を表示して文字入力画面に入力します。 一覧の表示方法は文字入力画面に変換対象がない場合に**②**を押します。

図を押すたびに、絵文字→記号(全角/半角)→顔文字の順に切り替わります。

Mmemo

- ◎異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
- ◎ 絵文字カテゴリ「他社変換可能」は、他社携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。
- ② データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の \lceil . /: ? *, ;<> ¥ | "』は入力できません。
- ◎絵文字/顔文字の一覧を表示中に※ / # を押すとカテゴリを切り替えます。
- ◎ の代わりに回(連続)を押すと、絵文字/顔文字/記号を連続して入力できます。
- ◎絵文字/顔文字/記号の一覧を表示中にダイヤルキーを押すと、各文字種内の番号を割り当てられたカテゴリにジャンプします。

文字入力のサブメニューを利用する

Mmemo

- ◎ 文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けられない場合があります。
- ◎ 機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

【文字をコピー∕切り取りしてから貼り付ける

- ご ◆ で開始位置にカーソルを移動→ (始点)
 → ◆ で範囲を指定→ (終点)
- で貼り付ける位置へカーソルを移動
 → 団 (サブメニュー)→[貼り付け]
 貼り付けデータが表示されます。
- 4 貼り付ける文字を選択→ ●

Mmemo

- ◎コピー/切り取りできる文字数は、全角256/半角512文字以内です。
- ◎ コピー/切り取りした文は最大12件まで貼り付けデータに記憶されます。 12件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- ◎貼り付けデータ画面で図 (削除)を押すと、貼り付けデータを削除できます。
- ◎「デコレーションメールを送る」(▶P.108)の本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー/カット/貼り付けができます。ただし、「文字の位置を変更」「石→左に動作」「左右に動作」「による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。装飾付きコピー/カットできるのは、装飾情報を含めて約10KB、画像データは20個(最大100KB)以内です。

◎装飾付きコピー/カットを行った場合は、貼り付けデータには記憶されません。

■その他の文字入力サブメニュー

| 文字入力画面→ ஹ (サブメニュー)

2	機能引用	アドレス帳	アドレス帳の登録内容を入力します。 「名前 「電話番号 ~3 「Eメールア
			ドレス1~3」「GPS情報」「誕生日」 「郵便番号」「住所」「メモ」
		履歴	発信履歴/着信履歴の電話番号、送信メール履歴/受信メール履歴のEメールアドレスを入力します。
		メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力 します。
			・メモ帳を選択→⑥(詳細)と操作すると、メモ帳の全文を確認できます。
		お気に入り	お気に入りリストに登録されている URLを入力します。
		プロフィール	プロフィールの登録内容を入力します。
			「名前」「自局電話番号」「マイアドレス」「電話番号1~2」「Eメールアドレス1~2」「郵便番号」「住所」「GPS情報」「誕生日」「メモ」
		GPS情報	Eメール本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力します。 ▶P.168「他の機能でGPS情報を付加するには」
	定型文		定型文を入力します。 ・ 定型文をカテゴリで選択する場合、
			を表示できます。

冒頭文(テキ		Eメール(テキストメール)の「送信・ 作成に関する設定をする」 (▶P.124)の「冒頭文/署名(テキスト)」に登録した内容を入力します。
単語登録		単語を登録します。 開始位置にカーソルを移動 → ● (始点)→終点位置を指定 → ● (終点)→読みを入力→ ● ・ 単語登録できる文字数は、最大で全 角20/半角40文字以内です。
区点コー	ř	▶P.82「区点コードでの入力」
入力設定	文字サイズ*1	文字入力時に表示する文字サイズを 設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」 「小」
	入力方式**2	入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」
	予測変換**2	文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定します。
	自動カーソル 移動 ^{※2}	文字の入力方式が「かな方式」の場合、 入力中に一定時間が経過すると、カー ソル位置が1つ右に移動するように 設定します。
参照元メ-	ール画面へ	受信メールに「参照返信」した場合の本文入力画面で、2画面表示にして参照元の画面を表示します。 ▶P.119「参照返信/全員へ参照返信する」

※1「各画面の文字サイズを設定する(M33)」でも設定できます。 ※2「文字入力に関する設定をする(M514)」でも設定できます。

アドレス帳で連絡先を管理する

アドレス帳には、最大1.000件まで登録できます。

Mmemo

◎アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失して しまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおす すめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。

アドレス帳に登録する

| 待受画面で 🖂 (1秒以上長押し)

項目を選択して編集

基本	No.メモリNo.	000~999の数字
	名名前	全角12/半角24文字以内
	====	半角24文字以内
	電話番号1~3	32桁以内、電話番号種別7種類
	■Eメールアドレス 1~3	半角64文字以内、Eメール種別 6種類
	■ グループNo.	20グループ ・指定しない場合は「グループ O」に登録されます。
	■画像	「オリジナル」(お買い上げ時の データ)「データフォルダ」「フォ ト撮影」「ムービー撮影」「OFF」 (画像なし)

基本	過 着信画像表示	「ON」(登録した画像を表示) 「OFF」
	■ GPS情報	「更新」(「現在地」「新規スポットの検索」「データフォルダから」 「地図で修正する」)「GPS情報 詳細」「削除」 ▶P.168「他の機能でGPS情報 を付加するには」
設定	圖 個別音声着信	各着信種別ごとに「ON」「OFF」、
	閾個別Eメール受信	着信音などを設定します。 ▶P.324「音やランプの設定を
	閾個別Cメール受信	変える(M2)」
	■シークレット設定	登録・編集中のアドレス帳の内容を表示しないように設定します。 ・「ON」に設定すると、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときに表示できます。
その他	Ago 血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」 「設定なし」
	誕誕生日	1800年1月1日~2099年12 月31日
	★星座	13星座と「設定なし」
	郵便番号	半角10文字以内(数字、「-」(ハ イフン)のみ)
	▲住所	全角40/半角80文字以内
	■ メモ	全角40/半角80文字以内

3 アフリ (登録)

#memo

- ◎ アドレス帳―覧画面(▶P.86)で団(サブメニュー)→[新規登録]と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。
- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に入力されますが、「000~999」のうち空いているお好きなNo.に変更できます。
- ◎ 相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。
- 一度登録したアドレス帳の修正
- ◎ アドレス帳詳細画面で回(編集)を押すと、元のアドレス帳の内容を使って 新規のアドレス帳が登録できます。

他の機能からアドレス帳に登録する

他の機能で表示した電話番号/Eメールアドレス/GPS情報/画像などを利用します。

■ 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

- [3] [27] (登録)



追加登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合

◎ ②で登録先のアドレス帳を選択→ ⑥ (詳細)→ ⑥ →番号種別/Eメールアドレス種別を選択→ ⑥ →通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→ ⑥ と操作します。

グループを編集する

アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループごとに グループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール 受信、グループCメール受信を設定できます。

アドレス帳一覧画面(▶P.86)→ 団 (サブメニュー)→[グループ編集]

グループの一覧画面が表示されます。

- 2 グループを選択→ ●
- グループアイコン 59種類
 グループ名 全角6/半角12文字以内
 グループ音声着信
 グループEメール受信
 グループCメール受信
 グループCメール受信
 (M2)」
- 4 770 (保存)

//memo

- ◎相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、アドレス帳のグループ音声着信音の設定は有効になりません。
- ◎個別のアドレス帳に着信設定が設定されている場合は、そちらが優先されます。

グループ並び替え

◎ グループの一覧画面で、一切のでは、一切のでは、一切のでは、
 一方のでは、
 一方のでは

アドレス帳の登録内容を利用する

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

| 待受画面で 🕮

アドレス帳一覧画面が表示されます。



2 ◆ でアドレス帳を選択→ ● (詳細)

選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。



《アドレス帳詳細画面》

■登録した電話番号を利用する

- | | 待受画面で □ →アドレス帳を選択 → (詳細)
- 2 電話番号を選択→ ●

電話番号メニューが表示されます。(▶P.93「発信メニューを利用する」)

//memo

- ◎操作2で ●の代わりに 「~」を押しても電話をかけることができます。
- ◎アドレス帳ー覧画面でアドレス帳を選択して「否」を押しても電話をかける ことができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されて いる場合、「通常使用」で選択した電話番号に電話がかかります。

■登録したEメールアドレスにEメールを送る

- 🚺 待受画面で 🏻 →アドレス帳を選択→ 堇 (詳細)
- Eメールアドレスを選択→
 ●

3	Eメール作成	▶P.105[Eメールを送る]
	デコレーション アニメ作成	▶P.107「デコレーションアニメを送る」
	デコレーション メール作成	▶P.108「デコレーションメールを送る」
	コピー	Eメールアドレスを貼り付けデータに追加 します。 ▶P.82「文字をコピー/切り取りしてから 貼り付ける」

Memo

◎アドレス帳ー覧画面でアドレス帳を選択して回を押すと、Eメール作成画面が表示されます。Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳の場合の宛先は、「通常使用」で選択したEメールアドレスになります。

■登録した住所/GPS情報を利用する

- 📘 待受画面で 🏻 →アドレス帳を選択→ ◉ (詳細)
- [2] 「住所」「GPS情報あり」を選択→●

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

GPSメール 作成	GPS情報をメール本文に添付して、Eメール/ デコレーションメールを作成します。
EZナビ ウォーク	GPS情報をもとにEZナビウォークで「地図を表示する」「ここへ行く」を選択します。
1911-9	
	▶P.162「EZナビウォークを利用する」
GPS情報詳細	登録されているGPS情報の詳細を表示します。

^{※「}メモ」に登録したURLを選択して
●を押すと、「EZwebで接続」「PCサイトビューアー接続」「お気に入りへ登録」「コピー」を選択できます。

■登録した誕生日をスケジュールに登録する

- 📘 待受画面で 🏻 →アドレス帳を選択→ 🂿 (詳細)
- [2] [7] (サブメニュー)→[スケジュールへ登録] スケジュールの新規登録画面が表示されます。
- ③ 項目を編集して (型録)
 (▶P.309「スケジュールを新規登録する」)

メモリNo.を利用する

メモリNo.000~099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- 2 Cx7

● (発信)を押すと、発信メニューが表示されます。(▶P.93「発信メニューを利用する」)

回を押すとEメール作成画面が、回を1秒以上長押しするとCメール作成画面が表示され、メールを作成できます。(▶P.105[Eメールを送る]、▶P.132[Cメールを送る])



◎ メモリNo.の利用では、「通常使用」に設定した電話番号、Eメールアドレスになります。

アドレス帳を検索する

名前の読みがな、メモリNo.、グループの並び順画面を表示して呼び出したいアドレス帳を検索します。

| 待受画面で □ → □ (検索)

2	ヨミ検索	検索したい名前の読みがなを入力して検索し
		ます。
		・ 半角カタカナ/半角英数記号7文字まで入力
		できます。
		・ヨミの五十音順でアドレス帳が表示されま
		す。該当するアドレス帳がない場合は、検索
		文字列に続く候補が表示されます。
		又于列に統へ候補が衣小されより。
	メモリNo.検索	メモリNo.順のタブで検索します。
		• 1 を押して検索するとNo.100~
		No.199まで、1 2 と押して検索する
		とNo.120~No.199までに登録されてい
		るメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.の
		アドレス帳が検索されます。
		7 1 2 7 1200 1201 1301 230
	グループ検索	アドレス帳が登録されているグループの一覧
		から検索します。

アドレス帳のサブメニューを利用する

アドレス帳一覧画面/詳細画面から呼び出せるサブメニューには、他に次の機能があります。

アドレス帳一覧画面/詳細画面(▶P.86)→ 団 (サブメニュー)

2	新規登録	アドレス帳を新規登録します。 ▶P.84「アドレス帳に登録する」
	削除	アドレス帳を削除します。 ▶P.76「データを削除する」
	データコピー	アドレス帳をvCard形式でデータフォルダに 保存します。 「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」 ▶P.281「他の機能からデータフォルダにコ ピーする」
	Eメール添付 デコレーション アニメ添付	アドレス帳の内容を添付データにしてEメール/デコレーションアニメ/デコレーションメールを作成します。
	デコレーション メール添付	▶P.105「Eメールを送る」 ▶P.107「デコレーションアニメを送る」 ▶P.108「デコレーションメールを送る」
	赤外線送信	選択したアドレス帳を送信します。 ▶P.301「各機能のサブメニューから赤外線 で送信する」
	Bluetooth送信	選択したアドレス帳を送信します。 ▶P.298「各機能のサブメニューから Bluetooth®で送信する」
	au one アドレス帳	▶P.88「au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」 ・アドレス帳一覧画面からのみ選択できます。
	ペアへ登録	選択したアドレス帳をペア相手に登録しま す。
	並び順設定	アドレス帳一覧画面(▶P.86)のタブ表示を 切り替えます。 「五十音順」「メモリNo.順」(100の位ごとの タブ)「グループ順」
	グループ編集	▶P.85「グループを編集する」
	文字サイズ	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」

フォト表示 ON/OFF	アドレス帳一覧画面での画像表示をON/ OFFで設定します。 ・「フォト表示ON」の場合、画像が登録されて いないアドレス帳には、これ表示されます。
メモリ登録件数	アドレス帳の登録件数を表示します。 ・シークレットが設定されているアドレス帳の件数は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。
シークレット 一時表示	すべてのシークレット登録のアドレス帳を一 時的に表示します。
スケジュールへ 登録	▶P.87「登録した誕生日をスケジュールに登録する」

memo

- ◎ サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
- ◎ アドレス帳一覧画面とアドレス帳詳細画面のサブメニューでは選択できる 項目が異なります。

au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を 預ける

au one アドレス帳は、携帯電話のアドレス帳の全データをサーバに預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。 au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

- 計 待受画面で □→ 団 (サブメニュー)→ [au oneアドレス帳] →ロックNo.を入力→ ⑥

データを戻す	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバのデータでCA003のアドレス帳を追加/変更/削除します。	
データを見る	サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。	
自動保存設定	CAOO3のアドレス帳データをサーバに自動保存するかどうかを設定します。 ・「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定されます。	

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。



- ◎ 携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータは すべて削除されます。
- ◎ 登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存 するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますの でご注意ください。
- ◎ 追加/変更/削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- ◎ 「EZweb制限(M422) 」が設定されている状態ではEZweb制限がかかりま す。F7web制限を解除しないと保存はできません。
- ◎ シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- ◎アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できませ hin
- ◎ アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できな。 い場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻す ことはできません。
- ◎ サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムF7パスワード のロックをかけることができます。
- ◎ データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してあるアドレス帳情報 は保存の対象外となります。
- ◎ 登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバとCAOO3で差異が あった場合は、CAOO3側の登録可能件数などに従ってデータのやりとり が行われます。超えた分のアドレス帳に関しては、CAOO3とサーバ間での データのやりとりは行われず、CAOO3のアドレス帳に上書きされることは ありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分 の内容は削除されCAOO3のアドレス帳への反映もされませんのでご注意 ください。

- ◎ au one アドレス帳に保存したデータをCAOO3に戻しているときに、雷池 残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画 像、着信設定などの設定が解除される場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、自動保存設定はご利用 になれません。手動での操作で保存してください。
- ○海外でのご利用は、データ量が多くなると通信料が高額となる可能性があ ります。

よく通話する相手をペア機能に登録する

よく連絡する相手の方(最大5件)をアドレス帳から選択してペア相手 に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したり できます。

| 待受画面で | 🌾

ペア画面が表示されます。

- 2 (・)で登録先を選択 タブが切り替わり、登録先を選択できます。
- 【引「登録/解除]→[はい] アドレス帳の一覧画面が表示されます。
- 4 アドレス帳を選択→ ④ (詳細)→ ●



/// memo

- ◎アドレス帳に複数の電話番号/Eメールアドレスが登録されている場合 は、操作 4 で ● (詳細) → ● を押した後、ペア機能で利用する電話番号/ Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。
- ○ペア相手に登録すると、アドレス帳には ・・・ ~ ・・ が表示されます。

ペア機能を利用する

登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で 🐼 → 🕶 でペア相手を選択

2 ① で項目を選択→ ●

電話	電話番号に電話をかけます。 ・「エリア設定」を「海外」に設定している場合は次の項目から選択します。 日本へ発信:電話番号の前に渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加して発信 ▶P.95「CAOO3で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」 そのまま発信:ペア機能で登録した番号に発信編集して発信:電話番号を入力編集
Eメール	Eメールアドレスを宛先としたEメール作成画面を表示します。 ▶P.105[Eメールを送る]
デコレーション アニメ	Eメールアドレスを宛先としたデコレーションアニメ作成画面を表示します。 ▶P.107「デコレーションアニメを送る」
デコレーション メール	Eメールアドレスを宛先としたデコレーションメール作成画面を表示します。 ▶P.108「デコレーションメールを送る」
Cメール	電話番号を宛先としたCメール作成画面を表示します。 ▶P.132「Cメールを送る」
登録/解除	未登録のタブを選択していた場合は登録確認 画面が表示されます。登録済みのタブを選択 していた場合は、「書換え」「登録解除」「中止」 が選択できます。「書換え」は登録相手をアド レス帳から選択して変更します。「登録解除」 は選択していたタブを未登録にします。



- ◎「電話」を選択している状態で囫(付加)を押すと、特番を付加することができます。特番については「発信メニューを利用する」(▶P.93)をご参照ください。
- ◎ 「Eメール」、「デコレーションアニメ」、「デコレーションメール」を選択している状態で四(全送信)→[はい]と操作すると、登録しているペア相手全員に一括で送ることができます。

電話をかける・受ける

削除いたします。

電話をかける

■ 電話番号を入力

(→):入力済みの数字を選択

[列7/図]: 数字を選択しているときはその数字を削除、選択していないとき は最終桁の数字を1桁削除

[列7/区] (1秒以上長押し):数字を選択しているときは、選択数字とその右 側を削除、選択していないときはすべて削除して待受画面へ戻る 一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してくだ さい。

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の日安が表示されます。 本体を閉じても诵話を終了できます。

Mmemo

- ○「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぷりペイドカード を購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ◎送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声 が伝わりますのでご注意ください。
- ◎ 通話中に()を押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。
- ◎ 通話中にダイヤルキーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信でき ます。
- ※ 送信するブッシュ信号の音は、CAOO3の側では鳴りません。
- ◎ 通話中に 図 を 1 秒以上長押しすると、相手の方にこちらの声が聞こえない ようになります。もう一度 ▼● を 1 秒以 ト長押しすると元に戻ります。
- ビュースタイルでも、電話をかけることができます。
- ◎本体を開いた状態で電話番号を入力してビュースタイルに変更した場合 は、♥●→▼ ● で「音声電話」を選択→▼●と操作すると電話をかけられ ます。
- ビュースタイルでの通話中は、受話口の位置にご注意ください。なお、通話 中は本体を開いた状態でのご利用をおすすめします。

ハンズフリーで通話するには

◎通話中に同()を押すと、確認画面が表示され、「はい」を選択するとス ピーカーから相手の方の声が聞こえるようになり、ハンズフリーで通話で きます。もう一度厕(📢)を押すと元に戻ります。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との诵話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- ・001(001国際電話サービス:お申し込みは不要です)
- 171(災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- 117(時報)104(電話番号案内)
 - 115(電報の発信)
- 110(警察への緊急涌報)★
- 119(消防機関への緊急涌報)★
- 118(海上保安本部への緊急通報)★
- 船舶電話
- ※★は緊急涌報番号です。
- ※次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

■ 緊急通報位置通知について

CAOO3は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の 現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

例:お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面





◎警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)について、ここでは緊 急通報受理機関と記載します。

- ◎本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- ◎緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に を押すと現在地を通知することができます。
- ◎「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。
- ◎ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- ◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、現在地は通知されません。
- ◎警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ◎通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)」 (▶P.337)で確認できます。

■ 電話番号入力時のサブメニュー

特番などを付加して電話をかける場合は、番号を入力してから 20 (サブメニュー)を押すと、アドレス帳や履歴から電話番号を引用して電話をかけることができます。

アドロ	ノス帳引用	アドレス帳の電話番号に電話をかけます。 ・・でアドレス帳を選択→・● (詳細)→電話番号を選択→・● (発信)→[音声電話]→[そのまま発信]
履歴引用	発信履歴 着信履歴	発信履歴/着信履歴を呼び出して電話をかけます。 ▶P.96「発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける」
	送信メール履歴 受信メール履歴	送信メール履歴/受信メール履歴の一覧画 面を呼び出して電話をかけます。

国際電話:日本へ

渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号 を付加します。

▶P.95「CA003で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」

■P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に
「会」を押すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

例:「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号 「22X」口座番号「123XX」を送信する場合

P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて32桁まで入力できます。

🛂 送信するプッシュ信号を入力



P(ポーズ)
●(発信)→[特番付加]→「P」を選択→●(付加)



※P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

3

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5 CXP

口座番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。

Memo

- ◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。
- ◎送信されている番号が点滅しているときに □ を押すと、次の番号もプッシュ信号で送信されます。

■ 発信メニューを利用する

| 電話番号を入力→ ④ (発信)

■ 電話番号を入刀→ ● (発信

音声電話	音声電話をかけます。
	日本へ発信:電話番号の前に渡航先の国際アク
	セス番号と日本の国番号を付加して発信
	▶P.95「CA003で海外から日本国内へ電話を
	かける(グローバルパスポートCDMA)」
	そのまま発信:入力した番号に発信
Cメール作成	▶P.132「Cメールを送る」
特番付加	電話番号に特番を付加します。
	184: 「184(発信者番号非通知)」を付加
	186: [186(発信者番号通知)]を付加
	ボイスメール: [1612]を付加
	▶P.196「ボイスメールを録音する」
	分計:[131]を付加
	▶P.207「通話明細分計サービスを利用する
	(オプションサービス)
	ぷりペイド : [1401(ぷりペイド特番)]を付加
	割込禁止: 「1452」を付加
	▶P.203「割り込みされたくないときは」
	プレフィックス付加:プレフィックス付加番号
	を付加
	▶P.340「プレフィックス付加番号を登録する
	(M561)
	P :P(ポーズ)を付加
	-: [- を付加

	日本の国番号を付加 ▶P.95「CA003で海外から日本国内へ電話を かける(グローバルパスポートCDMA)」 ・「1612」「131」「1401」「1452」のいずれ かが付加されている場合は、「ブレフィックス 付加」は選択できません。
プッシュ信号 送信	プッシュ信号を送信します。 * 通話中のみ利用できます。また送信するブッシュ信号の音は、 CAOO3の側では鳴りません。

国際電話:日本へ:渡航先の国際アクセス番号と

memo

特番付加

◎電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。

[184]&[186],[1401]&[131],[1401]&[1612], [131]&[1612]

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「184」「186」「1612」 「131」「1401」「1452」は付加できません。

電話を受ける

■ 着信中に 🕰

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

■電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- ・相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの 情報も表示されます。着信画像表示が「ON」に設定されているとき は、画像がディスプレイに表示されます。
- ・相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。 「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能*」 *相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

Memo

- ◎「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が「表示しない」「に設定されているときは、着信したときにアドレス帳の名前などの情報は表示されません。
- ◎着信から約3秒以上経過すると、○○~9、※、#、回、②、⑥の キーを押しても通話状態になります。
- ビュースタイルでも、電話を受けることができます。
- ◎ビュースタイルでの通話中は、受話口の位置にご注意ください。なお、通話中は本体を開いた状態でのご利用をおすすめします。

かかってきた電話に出なかった場合は

- ◎ 待受画面に鳴と「着信あり X件」が表示されます。
- 着信時に着信音量を調節するには
- ◎着信中に②を押すと、一時的に着信音量を調節できます。「音声着信(M211)」の音量設定は変わりません。

他の機能をご利用中に着信した場合は

- ○アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。
- ◎ ムービーを録画していた場合は、録画が中断され、録画終了後の画面(ムービープレビュー画面)になります。ただし、録画サイズが「QVGA」または「VGA」の場合、着信前までのムービーがデータフォルダに保存されます。
- ◎ Myボイスメモなどで録音していた場合は、録音が中断されて録音していた データは保存されます。

応答を保留する

着信中に「兪

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

2 CXP

保留が解除され、電話がつながります。



- ◎ 保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- 保留中に を押すと、保留されていた電話を終了します。
- ○一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、応答を保留できません。
 ☆ を押すと着信を拒否します。

■ 簡易留守メモのメッセージで応答する

「簡易留守メモ設定」のON/OFF設定、「マナーモード」のON/OFF設定にかかわらず、音声着信時には簡易留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

着信中に クリア/メモ

CA003を閉じた状態のときは、着信中に図った1秒以上長押しします。

■着信を拒否する

| | 着信中に 🖽 (拒否)

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

Mmemo

- ◎ 着信中に (メニュー)→[着信拒否]と操作しても着信を拒否できます。
- ◎「お留守番サービス(M532/M533)」(▶P.195)、「無応答転送」(▶P.200)を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する(選択転送)」(▶P.200) で登録した転送先の電話番号へ転送します。

| 着信中に 📆 (転送)



- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送はできません。
- ◎ 転送先が登録されていない場合はお留守番サービスに転送されます。

国際電話を利用する



○国際アクセス番号は国によって異なります。

au電話から海外へかける(001国際電話サービス)

CAOO3からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:au電話からアメリカの[212-123-XXXX]にかける場合

アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を 入力→



※市外局番が「O」で始まる場合には「O」を除いて入力してください。

memo

- ◎ 001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。 auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001国際電話サービスを 取り扱わないようにすることもできます。
 - 001国際電話サービスに関するお問い合わせ:
 - au電話から(局番なしの)157番(通話料無料) 一般電話から0077-7-111(通話料無料)
 - 一般電話から00//-/-|||(連詰料無料
 - 受付時間 毎日9:00~20:00
- ◎ 海外へ電話を転送できます。(▶P.201「海外の電話へ転送する」)

CA003で海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)

渡航先の国際アクセス番号と、日本の国番号を付加して電話をかける ことができます。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ操作できます。

電話番号を入力→ 777 (サブメニュー)→ 「国際電話: 日本へ] → C√2

memo

- ◎ CA003を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。
- (▶P.101「グローバル機能を設定する」)
- ◎次のいずれかの操作でもかけられます。
- ・電話番号を入力→⑥(発信)→[特番付加]→[国際電話:日本へ]→
 ・電話番号を入力→⑥(発信)→[音声電話]→[日本へ発信]→[
- ◎ 渡航先が不明な場合は、「国際電話:日本へ」「日本へ発信」を選択できません。渡航先のエリアを設定してください。(▶P.103「エリアを設定する」)

CA003で海外から日本以外の国へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)

例:韓国からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

■ 電話番号を入力→ ベッ



- ※1 区 を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付加されます。
- ※2市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください。

Mmemo

◎ CA003を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア 設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。(▶P.101「グローバル機能を設定する」)

■海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。

例:アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけて もらう場合

■ 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を 入力→発信



発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける

待受画面から発信履歴/着信履歴を呼び出して利用できます。

| | 待受画面で → (発信履歴) / → (着信履歴)



- ① 🖀 など:発信種別/着信種別アイコン
- ② 電話番号
- ③ ネットワークサービスのサービス内容
- 4 名前
- ⑤ 非通知着信の理由
- ⑥ auお留守番センター: 伝言お知らせ時
- ⑦ 圖:拒否アイコン
- ⑧ **丕**: 不在アイコン3秒以下、赤色
- ⑨ 圖: 「auで着信確認」アイコン
- ⑩ ■:伝言お知らせ/着信お知らせアイコン
- ① 木:未確認の着信履歴
- 12 着信時刻

2 履歴を選択→● (詳細)

発信履歴詳細画面/着信履歴詳細画面が表示されます。




//memo

- ◎発信履歴/着信履歴および送信メール履歴/受信メール履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎「シークレット(M427)」が「表示しない」に設定されている場合、「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳に登録されている名前などの情報は表示されません。電話番号が表示されます。
- ◎発信履歴/着信履歴一覧画面で履歴を選択して Ⅰ
 を押しても、電話をかけることができます。
- ◎発信履歴/着信履歴詳細画面で電話番号を選択して ⑥ (発信)を押すと、 「発信メニューを利用する」(▶P.93)を利用して電話をかけたり、Cメールを作成できます。

■「auで着信確認 |の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。

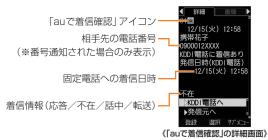

Imemo

◎ KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、待受画面で図→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[[auで着信確認]サービス]からお申し込みいただけます。

- ◎ 「auで着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけてきた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。
 - 着信履歴―覧画面/詳細画面で
 - 詳細画面で (発信)→[音声電話]

■メール履歴について

発信履歴/着信履歴から回(メール履歴)を押すと、それぞれ送信メール履歴/受信メール履歴が表示されます。





《送信メール履歴画面》

《受信メール履歴画面》



- ◎ メール履歴のサブメニューでは、「発信」を選択して発信メニューからEメール/Cメールが作成でき、Cメールの発信履歴/受信履歴の場合、電話をかけることができます。
- ◎送信メール履歴では、宛先が複数ある場合、宛先ごとの履歴が表示されます。

■ お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波OFF モード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに 着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.194)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」があります。

//memo

◎ 伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。

ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.195)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。

◎ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.195)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。



《伝言お知らせ (発番情報あり)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、名前(通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されて伝言を録されて伝言を録音された声が最音された一時が表示されます。



《伝言お知らせ (発番情報なし)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、伝言が録音された場合、伝言が録音された明と伝言の未聴/総数が表示されます。



《着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面》

※「メッセージ確認」が選択された状態で ● → スラを押すと、お留守番サービスに接続して伝言を 再生できます。

■発信履歴/着信履歴のサブメニューを 利用する

発信履歴/着信履歴―覧画面または履歴の詳細画面 → 団 (サブメニュー)

2	発信	▶P.93「発信メニューを利用する」 ・送信メール履歴/受信メール履歴のサブメ ニューから呼び出した発信メニューでも「E メール作成」が利用できます。
	アドレス帳へ 登録	「新規登録」「追加登録」 ▶P.85「他の機能からアドレス帳に登録する」
	アドレス帳 検索	▶P.87「アドレス帳を検索する」
	着信拒否 登録	着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登録します。 ▶P.334「着信を拒否する(M43)」
	削除	履歴を1件削除/選択削除/全件削除します。 ▶P.76「データを削除する」
	文字サイズ	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	フォト表示 OFF/フォト 表示ON	履歴一覧画面の表示方法を切り替えます。
	※ 両面に トップまデー	トれるサブメニューは思たります

※ 画面によって表示されるサブメニューは異なります。

CA003の電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

| 待受画面で ● → □

プロフィールを確認できます。 待受画面で ⑥ → [機能] → [プロフィール] と操作 しても表示できます。



《プロフィール画面》

2 四(サブメニュー)

3	Eメール添付	プロフィールの内容を添付データにしてE メールを作成します。 ▶P.106「Eメールにデータを添付する」
	デコレーション アニメ添付	プロフィールの内容を添付データとしてデコ レーションアニメを作成します。 ▶P.107「デコレーションアニメを送る」
	デコレーション メール添付	プロフィールの内容を添付データにしてデコ レーションメールを作成します。 ▶P.108「デコレーションメールを送る」
	赤外線送信	▶P.301「各機能のサブメニューから赤外線 で送信する」
	Bluetooth送信	▶P.298「各機能のサブメニューから Bluetooth®で送信する」

memo

② au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、au ICカード(UIIM)エラーと表示されます。
● を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■ 自分のプロフィールを編集する(MO)

- | 待受画面で → | |
- 2 ・・で自局/連絡先/情報の画面を選択→皿(編集)

③ 項目を選択して入力

自局	■ 自局電話番号**	お使いのCA003の電話番号
同	■マイアドレス*	EZwebで取得したアドレスを自動的 に登録します。
	名的	全角12/半角24文字以内
	■ ∃ミ	半角24文字以内
	画像	「データフォルダ」「フォト撮影」 「ムービー撮影」「OFF」
	₩ICCID*	au ICカード番号

連	☎ 電話番号1	32桁以内、電話番号種別7種類
連絡先	■Eメール アドレス1	半角64文字以内、Eメール種別6種類
	€ 電話番号2	32桁以内、電話番号種別7種類
	図Eメール アドレス2	半角64文字以内、Eメール種別6種類
	■郵便番号	半角10文字以内(数字、「-」(ハイフン) のみ)
	▲住所	全角40/半角80文字以内
情報	■GPS情報	GPS情報を取得して位置情報を登録・ 編集します。
	№ 血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」 「設定なし」
	■誕生日	1800年1月1日~ 2099年12月31日
	★星座	13の星座と「設定なし」から選択します。
	■メモ	全角40/半角80文字以内

※ プロフィール編集画面に表示されますが、編集できません。

4 770 (登録)



- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 通話中は画像、GPS情報の編集はできません。

グローバル機能を設定する

CA003は、「グローバルパスポートCDMA」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。 ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのご利用はパケット通信料定額サービスの対象外となるため、通信料が高額となる可能性があります。

機能/サービス名		海外でのご利用	起動時の 利用制限 表示	料金に 関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
グローバル	機能	可	_	あり	_	P.101
PCサイトと	ニューアー	可	_	あり	_	P.186
安心ロック	サービス	可	_	なし	-	P.333
Eメール		可	_	あり	 「添付自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。 (ただし、手動で「自動受信する」に切り替えることは可能です。) 「メール自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。 「メール受信方法」の設定が「全受信」になります。 「エリア設定」を「日本」に戻した場合は、自動的に元の設定に戻ります。 	P.105
Cメール		可	_	なし	CAOO3がEZ初期設定前、またはEZwebを解約している場合は、Cメールの送信ができません。ぷりペイド送信ができません。	P.132
EZweb	EZサービスメニュー表示	可	_	あり	_	P.144
	データサイズが100KB 以上のダウンロード	可	_	あり	-	P.145
	ストリーミング再生	可	_	あり	-	P.152
	au one テレビへ接続	可	_	なし	-	_
	CA'zCAFEへ接続	可	_	なし	-	P.70
	au証明書のダウンロード	不可	あり	_	-	P.337
ダウンロード予約		不可*1	あり	_	・ダウンロード予約通知が非表示となります。	P.145

機能/サービス名		海外でのご利用	起動時の 利用制限 表示	料金に 関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
EZチャンネルプラス		不可*1	あり	_	・更新番組通知、EZチャンネルお知らせ通知/EZチャンネルプラスお知らせ通知が非表示となります。・待受画面のEZチャンネルプラスのピクトは非表示となります。	P.152
EZニュース	.EX	不可	なし	_	・待受テロップ/ウィンドウが非表示となります。	P.157
検索ウィン	ドウ	可	_	なし	_	P.159
LISMO	うたともコミュニティ	不可	なし	_	_	P.242
	LISMO Music Search	不可	なし	_	_	P.243
	情報ウィンドウ	不可	なし	_	_	P.245
au Media	テレビ(ワンセグ)	不可	あり	_	・ワンセグ視聴予約/録画予約通知は非表示となります。	P.249
Tuner	EZチャンネルプラス	不可	あり	_	_	P.255
	テレビリンク	可	_	あり	-	P.254
	データフォルダ/ microSDメモリカード から録画データ選択	可	_	あり	-	P.260
	録画予約アラームからの 起動	不可	あり	_	_	P.256
au one My Page		可	_	_	・My Page更新通知が非表示となります。	P.159
au one	保存	可	_	あり ^{*2}	_	P.88
アドレス帳	データを戻す	可	_	あり ^{*2}	_	P.89
	自動保存	不可	なし	_	・自動保存設定の変更ができなくなります。 ・自動保存を設定「ON」時も自動的には保存されません。	P.89
EZアプリ	EZアプリ一覧画面	可	_	あり	・通信を行うEZアプリはご利用になれません。・EZアプリのダウンロードはできません。	P.169
PacketWIN		不可	あり	_	_	P.208

^{※1} ダウンロード済みコンテンツについては、「エリア設定」を「日本」にすることにより再生することができます。 ※2 データの保存/データを戻すときに100件を超える更新データがある場合。

エリアを設定する

CAOO3を使用するエリアを設定します。

- 計 待受画面で → [アクセサリ] → [グローバル機能] → → [エリア設定]

Mmemo

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときは Rmが表示されます。圏外のときは待受画面に「通信エリア検索中」と表示されます。
- ◎ 着信拒否の「海外ローミング中全拒否」を「ON」に設定している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定すると着信が自動的に拒否されます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選択してください。
- ◎ケータイアップデートの予約更新(▶P.341)を設定している場合、エリア 設定を変更しようとするとケータイアップデートの予約が設定されている 旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択してエリア設定を変更する と、予約更新の設定は解除されます。
- ◎ 遠隔ロックの本体ロック解除を「無効」に設定している場合、エリア設定を変更しようとすると、遠隔操作でCAOO3にロックが設定されたとき遠隔操作によるロック解除ができない国/地域がある旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると「エリア設定」が変更されます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定し、滞在先が「アメリカ」「サイパン」のいずれかの場合、「911」(アメリカにおける緊急通報)が緊急通報番号となります。
- ◎ 複数の機能を起動しているときは、設定の変更ができません。他の機能を終了してから設定してください。

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、ビュースタイルで電話をかけたり、受けたりすることはできません。また、本体を開いた状態での通話中にビュースタイルに変更すると、通話が終了します。ビュースタイルでの着信時は、
 本押して着信音量を調節できます。
 - ※平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や平型ステレオイヤホンマイク(別売)を装着 している場合:またはBluetooth®器などハンズフリー機器を接続している場合は、 ビュースタイルでも電話をかけたり受けたりすることができます。ただし、接続機器を 抜いたり、接続を切断すると、適話が終了しますのでご注意ください。

■エリアを新規登録する

「PRL自動取得」または「PRL手動更新」で取得したPRL(ローミングエリア情報)に登録されていないサービスエリアがサービス対応エリアになった場合、エリアごとに以下の内容を手動で設定して、新規エリアとして最大20件登録できます。

エリア名	任意のエリア名
国際アクセス番号	国際電話をかける際に付加するアクセス番号
システム	使用する電波の周波数帯
チャネル	使用する電波の周波数

計 待受画面で ● →[アクセサリ]→[グローバル機能]→ ●→[エリア設定]→[手動]

手動登録エリア一覧画面が表示されます。

【新規登録】→エリア名を入力→⑥→国際アクセス番号を 入力→⑥

エリア名は全角9/半角18文字まで、国際アクセス番号は最大12桁まで入力できます。

3	Aシステム	Aシステムの周波数を使用します。
	Bシステム	Bシステムの周波数を使用します。
	チャネル 手動入力	手動入力チャネル番号(第1〜第4優先チャネル) を入力します。

//memo

◎手動登録エリア一覧画面で登録したエリアを選択して回(サブメニュー)を押すと、次の操作ができます。

設定変更	設定したエリアを再設定します。
削除	選択したエリアを削除します。
	・ 設定中のエリアは削除できません。

◎手動登録エリアは、「メモリリセット(M453)」(▶P.335)または「オールリセット(M455)」(▶P.336)を行うと削除されます。ただし、「エリア設定」で設定中の手動登録エリアはメモリリセットを行っても削除されません。

PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を 設定する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。

- 計 待受画面で → [アクセサリ] → [グローバル機能] → ●→ [PRL設定]
- PRL自動取得 PRLを自動で取得・更新するかを設定します。
 PRL手動更新 PRLを手動で更新します。
 ・ 画面の指示に従って、PRLデータをダウンロードしてください。
 バージョン情報 現在取得しているPRLのバージョンを表示します。



- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「PRL自動取得」が「ON」の場合でもPRLデータは自動取得されません。
- ◎ PRLデータを取得またはダウンロードするには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。また、初期設定(▶P.61)は日本国内で行ってください。
- ◎ お買い上げ時には、あらかじめPRLを自動で取得・更新できるよう設定されています。
- ◎ PRL自動取得設定時、自動受信中には
- ◎海外渡航時には、最新のPRLを取得するため、手動で更新・設定してから渡航先でお使いください。詳しくは、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめで了承ください。

航空機モードを設定する

電源を切っているときに、「オートパワーオン(M552)」やアラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、ケータイアップデートなど、自動的に電源が入る機能を動作させないように設定します。

- 計 待受画面で ⑥ → [アクセサリ] → [グローバル機能] → ⑥→ 「航空機モード]
- [ON]

航空機モードを解除する場合は、「OFF」を選択します。



◎ 航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になるので、アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。

メールを送る・受け取る

Eメールを利用する

EメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章の他、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

//memo

- ◎ Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し 込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問 い合わせください。
- ◎ Eメールは海外でもご利用になれます。詳しくは、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎ Eメールの送信・受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ◎ 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを送る

- 2 [面宛先]

アドレス帳

宛先一覧画面が表示されます。

3

アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力します。



《Eメール作成画面》

- 送信履歴/ 送信履歴/受信履歴を選択してEメールアド 受信履歴 レスを宛先に入力します。 Eメールを送受信したEメールアドレスは、 それぞれ最大50件まで送信履歴/受信履 歴として記録されます。 アドレス帳のグループを選択してEメールア アドレス帳 グループ ドレスを一括入力します。 プロフィール プロフィールに登録されているFメールアド レスを選択して宛先に入力します。 Fメールアドレスを直接入力します。 直接入力 ・Eメールアドレスの"@"より前の部分のみ を入力して送信すると、送信時に自動的に 「@ezweb.ne.ip |が付加されます。
- | 🖂 (確定)
- 7 [本文]→本文を入力→ ●本文は、全角5,000/半角10,000文字まで入力できます。
- 3 (送信) / 13 □ (送信) / 13 □ (送信)



- ◎件名や本文には、半角カナおよび半角記号『-(長音)*(濁点)*(半濁点)、。・「」」は入力できません。
- ◎1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
- ◎ 一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To/Cc/Bccを含む。1件につき半角64文字以内)までです。
- ◎ auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。

◎異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部 正しく表示されないことがあります。

▋宛先の種類を変更する・宛先を削除する

宛先の種類(To/Cc/Bcc)を変更したり、入力済みの宛先を削除できます。

[] Eメール作成画面→[屆宛先]

宛先一覧画面が表示されます。

2 宛先を選択→ ஹ (サブメニュー)

 Toへ変更
 選択した宛先の種類を「To」に変更します。

 Ccへ変更
 選択した宛先の種類を「Cc」に変更します。

 Bccへ変更
 選択した宛先の種類を「Bcc」に変更します。

 宛先削除
 1件削除
 選択している宛先を削除します。

 全件削除
 宛先をすべて削除します。

■Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。

■ Eメール作成画面→[添付/ラッピング] 添付データー覧画面が表示されます。

2 (追加)

データフォルダ データフォルダのデータを添付します。
 ラッピング データフォルダのラッピングメールデータを添付します。
 ムービー撮影 ムービーを撮影して添付します。
 フォト撮影 フォトを撮影して添付します。
 ボイス録音
 ボイス録音で録音したボイスデータを添付します。

	プロフィールをvCardデータとして添付します。
アドレス帳/	アドレス帳をvCardデータとして、スケジュール/タスクリストをvCalendarデータとして
スケジュール/	ル/タスクリストをvCalendarデータとして
タスクリスト	添付します。

Memo

- ◎画像データ(.jpeg/.jpe/.jpg)は、1 データあたり2MBまでのデータを添付できます。
- ◎選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- ◎ Eメール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

■ラッピングメールについて

Eメールにラッピングメールデータを添付すると、送信相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、Eメールを開封する前に気持ちを伝えることができます。

- ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は通常のEメールとして受信されます。ラッピングメールデータは受信されません。
- ・パソコンへ送信した場合は、通常のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。
- ・ ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に 受信したEメールがラッピングメールであった場合のみ、ラッピング メールデータを再生します。

■添付データを変更・解除する

Eメール作成画面→[※添付/ラッピング]

添付データー覧画面が表示されます。 添付済みのデータを選択して ● (再生)を押すと、添付データを再生できます。

2 添付データを選択→ஹ(サブメニュー)

3	変更	添付データを変更します。
	1件解除	選択している添付データを解除します。
	全件解除	添付データをすべて解除します。

デコレーションアニメを送る

デコレーションアニメは、テンプレートにメッセージや画像を挿入することで、簡単に表現豊かな装飾メールを作成して送信することができるメール機能です。

計 待受画面で □ →[デコレーションアニメ 作成]

デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

2 [😈 宛先]

3 [‱ 件名]→件名を入力→ ④

件名は、全角50/半角100文字まで入力できま | す。



デ コレーションアニメ作成

マニメ作成画面》

データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」 (▶P.106)をご参照ください。

データフォルダに保存されたデコレーションアニメ用のテンプレート の一覧が表示されます。

6 テンプレートを選択→ **●**

デコレーションアニメ編集画面が表示されます。

回:デコレーションアニメの再生を一時停止/再開

同:デコレーションアニメを先頭から再生

- で文字ボックスを選択→ ⑥ →テキストを入力→ ⑥
 文字ボックスの数だけ、操作 を繰り返します。
- 8 (・) で画像ボックスを選択→ (・)
- ワオルダ/サブフォルダを選択→ →画像を選択→ ●画像ボックスの数だけ、操作 ③ ~ ⑤ を繰り返します。
- 10 □ (確定)→□ (送信)/ 🔼

memo

- ◎送信できるデコレーションアニメ本文のサイズは、約90KBまでです。
- ◎画像ボックスに挿入できる画像は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。
 ※データの容量やサイズによっては、挿入できない場合があります。
- ◎ デコレーションアニメを非対応端末で受信すると、一部の機種を除き、テキストの本文のみが表示されます。
- ◎文字を編集する際、改行することはできません。また、デコレーションする ことはできません。
- ◎受信したデコレーションアニメを編集することはできません。
- ◎デコレーションアニメ編集画面では、キー操作や音の再生はできません。送信プレビューでご確認ください。
- ◎ 入力した文字がデコレーションアニメ再生時にすべて反映されない場合があるため、送信前に送信プレビューでご確認ください。
- ◎ フェイスファクトリーを利用すると、顔写真を挿入したデコレーションアニメテンプレートを作成できます。作成方法については、「デコレーションアニメテンプレートを作成する」(▶P.319)をご参照ください。

|デコレーションアニメ編集画面の |サブメニューを利用する

デコレーションアニメ編集画面→ ① で文字ボックス/ 画像ボックスを選択→ □ (サブメニュー)

2			データフォルダに保存されたテンプレート を選択すると、テンプレートが読み込まれま す。
	送信 プレビ <i>:</i>	1—	デコレーションアニメを全画面で再生します。
			 一 (サブメニュー)を押すと、「音量変更」 「再生クオリティ変更」「再開」を選択できます。(▶P.269「データを管理する」)
	挿入 データ	1箇所 削除	選択しているボックス内のデータを削除し ます。
	削除	全部削除	すべてのボックス内のデータを削除します。
	テンプ レート	1箇所 戻す	選択しているボックスを初期の状態に戻し ます。
	に戻す	全部戻す	すべてのボックスを初期の状態に戻します。
	元に戻る	ţ	1つ前の状態に戻します。
	文字色を	を選択	文字の色を24色のカラーパレットから選択します。
	表示モー	- ド切替	画像ボックスを3個/1個に切り替えます。

[※]選択できる項目は、場合により異なります。

デコレーションメールを送る

デコレーションメールでは、本文を装飾したEメールを送付できます。

計 待受画面で □ →[デコレーションメール 作成]

デコレーションメール作成画面が表示されます。

[10 宛先]

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」 (▶P.105)の操作 3~5 をご参照ください。

[‱件名]→件名を入力→ ⑥

件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。 戻る 選択 切ぶつ

4 [< 添付/ラッピング]

データを添付する方法については、「Eメールに データを添付する」(▶P.106)をご参照ください。

[本文]→本文を入力→ ●

6 CXP

デコレーションメニューが表示されます。

7	(風) 範囲を指定	装飾を設定/解除する範囲を指定します。 1. ②で装飾の開始位置を選択 → ③ (開始)
		2. ◆ で終了位置を選択→ ● (終了)
		・範囲を指定した後は、デコレーションメ
		ニューで「文字の色を変更」「文字の大き
		さを変更」「文字を点滅表示」「右→左に
		動作」「左右に動作」を選択して装飾を設
		定/解除できます。
		・設定の最後に囫(連続)を押すと、連続
		して範囲を指定できます。
		24色のカラーパレットから背景の色を選
	色を変更**	択します。

※ 文字の色を	24色のカラーパレットから文字の色を選
変更	択します。
第4 文字の大きさ	入力する文字の大きさを変更します。
を変更	「文字を大きく表示」「文字を標準表示」「文
	字を小さく表示」
文字の位置を	文字の位置を変更します。
変更	「文字を左寄せして表示」「文字をセンタリ
	ングして表示」「文字を右寄せして表示」
◎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	データフォルダに保存されたデコレー
ションエモジ	ションエモジを挿入します。
を挿入	
画像を文中に	データフォルダに保存された画像を挿入
挿入	します。
	フォルダ/サブフォルダを選択→ ● →画像を選択→ ●
* 女宗左上述	
<u>A</u> 文字を点滅 表示	文字を点滅表示させます。 「点滅表示を開始 「点滅表示を終了
A 右→左に動作	文字や画像を右から左に移動させます。
A 石→圧に動作	文子で画像を石がり左に移動させます。 「テロップ表示を開始 「テロップ表示を終
	了」
AA 左右に動作	文字や画像をスウィング表示させます。
	「スウィング表示を開始」「スウィング表示
	を終了」
■ テンプレート	データフォルダに保存されたテンプレート
	を選択すると、テンプレートが適用されま
	ਰ
■ ラインを挿入	行と行の間にラインを挿入します。
▶ 1つ前の状態へ	装飾を1つ前の状態に戻します。
影装飾情報を	すべての装飾を解除します。
解除	
■ EZサイトで	EZwebへ接続して、デコレーション画
探す**	像/テンプレートをダウンロードできま
	ਰ _ੇ

^{※「}冒頭文(デコレーション)」「署名(デコレーション)」編集時は選択できません。

🚦 💿 (確定)→四 (送信) / 🕼

Memo

- ◎ デコレーションメールの本文入力時に 団 (サブメニュー) →[デコレーション]と操作しても、デコレーションメニューが表示されます。
- ◎ デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(全角2.450 文字)の文字を入力できます。デコレーションメール本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされています。
- ◎ デコレーションメールの本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/ デコレーションエモジ/Flash®を挿入できます。デコレーションメール本 文入力画面には、残り挿入可能画像(パイト数)が表示されます。
 - ※一度挿入した画像/デコレーションエモジは、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
 ※ Flock®は20代のうち見せつ供まで振えてきます。ただし、同一のFlock®は振えてきます。
 - ** Flash®は20件のうち最大2件まで挿入できます。ただし、同一のFlash®は挿入できません。
 - ※挿入できる画像/デコレーションエモジ/Flash®は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。
- ◎「Eメールにデータを添付する」(▶P.106)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像/デコレーションエモジを合計して2MBまで添付できます。
- ◎装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
- ◎異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のE メールとして受信・表示される場合があります。
- ◎ダイナミックフォトのキャラクターから、デコレーションメールに挿入できる画像を作成できます。作成方法については、「メールパーツを作成する」 (▶P.231)をご参照ください。

Eメール作成画面でできること

Eメール作成画面(▶P.105)/デコレーションアニメ 作成画面(▶P.107)/デコレーションメール作成画面 (▶P.108)で 団 (サブメニュー) 2

デコレーション メール切替	通常のEメール(テキストメール)をデコレーションメールに切り替えます。
テキストメール 切替	デコレーションメールをテキストメールに 切り替えます。
アドレス帳/ 送信履歴/ 受信履歴/ アドレス帳グループ/ プロフィール/ 直接入力	宛先を入力します。 宛先を入力する方法については、「Eメール を送る」(▶P.105)の操作 【2~ 【5 をご参照 ください。
内容確認	入力した内容をすべて表示します。
上書き保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに上書 きして保存します。
新規保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに保存します。
テンプレート 読み込み	データフォルダに保存されたデコレーションアニメ/デコレーションメールのテンプレートを選択して読み込みます。
テンプレート保存	編集中のデコレーションメールをテンプ レートとしてデータフォルダの「Eメール 装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」 フォルダに保存します。
非対応機向け送信	ラッピングメール/デコレーションアニメ/デコレーションメールを非対応のau携帯電話で見ることができるようにアドレスを変換して送信します。
デコレ&絵文字 送信	テキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。

一時停止/再開	デコレーションアニメの再生を一時停止/
	再開します。

※ サブメニューで選択できる項目は、Eメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面/ デコレーションメール作成画面で選択している項目によって異なります。

Eメールを受け取る

■ 待受画面でEメールを受信すると

Eメールの受信が終了すると、受信完了画面が表示 されます。

画面最上段に № が点灯し、Eメール受信音が鳴り ます。

Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にEメー ル受信アイコンと受信件数が表示されます。

Fメールアドレスがアドレス帳に登録されてい る場合は、Eメール受信音が鳴っている間、アド レス帳に登録されているFメールアドレス、名 前、件名が表示されます。アドレス帳に画像が登 録されている場合は、画像も表示されます。



《受信完了画面》

2 待受画面で ●

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→ ●

受信メール一覧画面が表示されます。

4 受信したEメールを選択→ ●

受信メール内容表示画面が表示されます。

(返信):返信のFメールを作成

■:前のEメールを表示

■:次のFメールを表示



- ◎Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。画面最上段に■が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メール自動受信」(▶P.123)が「自動受信しない」「に設定されている場合は、バックグラウンド受信しません。
- ◎「メール自動受信」(▶P.123)が「自動受信しない」に設定されている場合や、受信に失敗した場合は、お知らせ受信首が鳴り圏が点灯します。「新着メールを問い合わせて受信する」(▶P.112)操作を行い、Eメールを受信してください。
- ◎フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像表示中やサムネイル表示中はEメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。
- ◎ 受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。
- ◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000文字/半角約10,000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。なお、デコレーションアニメの場合は、約90KBまで受信可能です。
- ○受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- ◎デコレーションメールを受信した場合、本文内に挿入されている画像は データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「受信デコレーション」サブフォルダに保存されます。

■ラッピングメールを受信すると

ラッピングメールを受信すると、Eメール受信完了画面では添付された ラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されま す。通知アイコンのポップアップ表示には、ラッピングメールの絵文字 が表示されます。

Eメール一覧画面でラッピングメールを選択すると、ラッピングメールデータが再生されます。

・Eメール受信時に、ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信 した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場 合のみラッピングメールデータが再生されます。

- ・ 「添付自動受信」(▶P.124)の設定によって、Eメールと同時にラッピングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受信されます。
- 添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されます。絵文字がないラッピングメールデータの場合や、ラッピングメールデータが未受信の場合は、通常の添付アイコンが表示されます。
- アドレス帳に着信画像を設定している場合でも、ラッピングメール の受信時は、受信完了画面にラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。

■ デコレーションアニメを受信すると

デコレーションアニメを受信して、受信メール一覧画面でデコレーションアニメを選択→

● と操作すると、デコレーションアニメが全画面で再生されます。

全画面で再生中に一回(サブメニュー)を押すと、次の項目を選択できます。

音量変更	音量を変更します。
再生 クオリティ 変更	デコレーションアニメの再生品質を切り替えます。 high:画質が美しく、動きは緩やか medium:標準 low:画質が粗く、動きは速い
再開	デコレーションアニメの再生を再開します。

- ・表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択→ と操作すると、電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできる場合があります。
- 回(戻る)を押すと、受信メール内容表示画面が表示されます。受信メール内容表示画面で本文を選択→⑥(再生)と操作すると、デコレーションアニメを全画面で再生できます。
- 受信メール内容表示画面でもデコレーションアニメは再生されますが、音は鳴りません。

添付データを受信・再生する

■ 受信メール内容表示画面で添付データを選択→ ●

添付詳細表示画面が表示されます。 添付データを選択して 同(情報)を押すと、ファイル名とサイズが表示 されます。

- 受信済みの添付データを再生する場合
- 添付データを選択→ (再生)
- 未受信の添付データを受信して再生する場合
- 未受信の添付データを選択→ (受信)
- ③ (再生)

memo

- ◎受信した添付データは、データフォルダに保存されます。
- ◎「添付自動受信」(▶P.124)の設定にかかわらず、PCドキュメントデー タ/クーポン情報データ/ライヤンス未取得データは自動受信しません。
- ◎ 通常のEメール(テキストメール)では、添付データがメール内容表示画面に インライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種 類は、拡張子が「.png」「.jpe」「.jpg」「.jpeg」「.gif(アニメーションを含む)」 「.mmf | 「.acp | 「.hvs |のファイルです。 ※ データによっては、インライン再生されない場合があります。

新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」(▶P.123)を「自動受信しない」に設定した場合や、 Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信する ことができます。

前 待受画面で □ → 「新着メール問合せ」

新着のFメールがあるかどうかを確認します。

受信ボックス/送信ボックスのEメールを 確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメー ルや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

| 待受画面で □

Eメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを 含む)がある場合は、≥と件数が表示されます。
- ・ 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを 含む)がある場合は、≥と件数が表示されます。
- ・ インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信 メッセージを含む)がある場合は、≥と件数が表 示されます。



《Eメールメニュー》

■ 受信ボックスのFメールを確認する場合

[2] [受信ボックス]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

・ フォルダを選択→
・

受信メール一覧画面が表示されます。 回(切替):3行表示/1行差出人表示/1行件名表示を切り替え

4 Eメールを選択→ **●**

受信メール内容表示画面が表示されます。

- 送信ボックスのEメールを確認する場合
- [2] 「送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。 回(切替):3行表示/1行宛先表示/1行件名表示を切り替え

I Eメールを選択→ ●

送信メール内容表示画面が表示されます。

回(送信):表示中のEメールを送信

☑:前のEメールを表示

■:次のEメールを表示

#memo

- ◎ Eメールメニューで「au oneメールを確認」を選択すると、EZwebでau one メールの受信トレイが表示されます。(▶P.129「au one メールを利用する」)
- ◎ Eメールメニューで「メールサイトへ接続」を選択すると、EZwebでメール に関連した情報サイトが表示されます。
- ◎受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- ◎ 送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
- ◎ 受信ボックス/送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.364)をご参照ください。


受信ボックスのご案内メールについて

◎お買い上げ時、受信ボックスのメインフォルダにはご案内メールが保存されています。ご案内メールでご紹介している各コンテンツへの接続には、パケット通信料がかかります。

また、ご案内メールは削除できますが、「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455) |を実行すると、もう一度受信ボックスに表示されます。

■受信ボックスフォルダー覧画面の見かた


受信ボックスには「メインフォルダ」と、サブフォルダとして「フォルダ 1~9」が用意されています。サブフォルダは、Eメールが保存されていたり、振分け登録されていると表示されます。

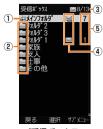

《受信ボックス フォルダ一覧画面》

- ① 👜 : メインフォルダ
- ② 🗎 : サブフォルダ
- ③ 受信ボックスのメール件数「(未読・本文 未受信メール件数)/(受信ボックス内 のメール総件数)」
- ④ ≦:新着メールあり★:未読メールあり
- ⑤ 受信ボックスのフォルダに未読メール や本文未受信メールがある場合は、フォ ルダ名の右に合計の件数が表示されます。



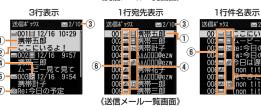

① 宛先/差出人の名前またはEメールアドレス

Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス 帳に登録されている名前が表示されます。

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定され ている名前が表示されます。

アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されてい ない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

※アドレス帳にFメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前 が優先して表示されます。

② 件名

③ 受信ボックスのメール件数

「(未読・本文未受信メール件数)/(受信ボックス内のメール総件 数)|

送信ボックスのメール件数

「(未送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件 数)|

④ 添付データアイコン

■: /\一ビー

▶:マルチメディア/音声データ

■:フォト·グラフィック/Flash®/デコレーションエモジ

■:プレイリスト

:文字装飾データ

■:クーポン情報データ

♥など:ラッピングメールデータ

図:PCドキュメントデータ

②:その他の添付データ

※ ラッピングメールデータの場合、添付データアイコンとしてラッピングメールデータで指定 された絵文字が表示されます。

※添付データが未受信の場合は、

※添付データがサーバになく受信できない場合は、そのようにアイコンに「×」が表示されま す。

※受信できない添付データの場合は、≥のようにアイコンに斜線が表示されます。

※添付データがデータフォルダから削除されている場合は、

⑤ 受信メールの状態アイコン

■:未読のEメール

■:本文を未受信のEメール

■:既読のEメール

はサーバにメールがなく本文を受信できないEメール (添付データも含まれます)

※ 保護されているEメールは、 ๑のように錠が表示されます。

⑥ 送信メールの状態アイコン

■:送信済みのEメール

■:未送信のEメール

≦:送信に失敗したEメール

はサーバに転送するメールがなく転送に失敗したEメール ※ 保護されているEメールは、mmのように錠が表示されます。

⑦ 返信/転送アイコン

※ 送信ボックスが3行表示の場合にのみ表示されます。

■Eメール内容表示画面の見かた





《受信メール内容表示画面》

《送信メール内容表示画面》

- ① 送信メール
 - ■/ ■/ 宛先の名前またはEメールアドレス 受信メール
- ■: 差出人の名前またはEメールアドレス② 本文
- ③ ■など(メール状態アイコン)
- ④ ■など(添付データアイコン)
- ⑤ 量保護アイコン
 - 保護されている場合に表示されます。
- ⑥ 圖件名
- ⑦ **▽**など(添付データアイコン)

Eメール一覧画面でできること

- ●信メール一覧画面(▶P.114)/送信メール一覧画面 (▶P.114)でEメールを選択→ (サブメニュー)
- 選択受信 本文が未受信のEメールの本文を受信します。
 Eメールを選択→ ⑥ → 回 (確定)
 ・最大10件まで選択できます。
 編集 未送信のEメールや送信に失敗したEメールを編集して送信します。

コピーして編集	送信済みの	DEメールや保護されているEメール
		ノ、編集して送信します。
選択保護/解除	Eメールが自動的に削除されないように保護	
	します。	
		選択→ ⑥ (保護)→ 四 (確定)
		ックスの容量の50%または500件
		まできます。 - たるの中でのこのパーキ はのこの作
		ックスの容量の50%または250件 夢できます。
△/4/□蓮柳吟		
全件保護解除	一覧衣示 除します。	しているEメールの保護をすべて解
削除	1件削除	選択しているEメールを削除しま
別所		選択しているピメールを削除しよ す。
	選択削除	Eメールを選択して削除します。
		Eメールを選択→ ● → 回 (確定)
		→[はい]
	全件削除	一覧表示しているEメールをすべ て削除します。
ソート	受信順	新着メール順に並べ替えます。
	未読/ 未受信順	本文未受信メール、未読メール、既 読メール、サーバメールなしの順に 並べ替えます。
	差出人 名順	差出人の名前または E メールアドレスを $0\sim9$ 、 $A\simZ$ 、 $a\simz$ 、五十音順に並べ替えます。
	日付順	送信日付順に並べ替えます。
	未送信順	末送信メール、送信失敗メール、 サーバメールなし、送信済みメール の順に並べ替えます。
	宛先名順	宛先の名前または E メールアドレスを $0\sim9$ 、 $A\simZ$ 、 $a\simz$ 、五十音順に並べ替えます。

ソート	件名順	件名を0~9、A~Z、a~z、五十音 の順(Fw:、Re:は無視されます)に 並べ替えます。
	保護順	保護されているEメール、保護されていないEメールの順に並べ替えます。
フォルダ移動	1件移動	選択しているEメールを移動します。
	選択移動	Eメールを選択して移動します。 1. Eメールを選択→ ● → 回 (確定) 2. 移動先のフォルダを選択→ ●
		→[はい]
	全件移動	一覧表示しているEメールをすべ て移動します。
アドレス詳細 表示	,	アドレス詳細表示を利用する」
検索	宛先/日	プドレス/件名/本文/差出人名/ 時の一部を入力すると、該当する受または送信メールを検索して一覧表ま
	1.3	。 文字を入力→ ⑥ (検索) → ⑥ (検索)
		/半角26文字まで入力できます。
	・デコレ・	ーションアニメ/デコレーション
	メールで ます。	では、正しく検索できない場合があり
差出人件名詳細		差出人の名前、Eメールアドレス、件を表示します。
フォルダ表示	受信ボック	フスをフォルダ表示にします。 ックスを一覧表示にしているときの ごきます。
SDカードへ 保存/データ フォルダへ保存	l '	「Eメール をmicroSDメモリカー -タフォルダへ保存する」

[※]画面により選択できる項目は異なります。

■アドレス詳細表示を利用する

● 受信メール一覧画面(▶P.114) / 送信メール一覧画面 (▶P.114) でEメールを選択→ 団 (サブメニュー) →[アドレス詳細表示]

受信メールの場合は、差出人(Frm)、宛先(To/Cc)、返信先アドレス(Reply to)がある場合は返信先のEメールアドレスが表示されます。 送信メールの場合は、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

Eメールアドレスを選択→

選択メニューが表示されます。

0		2011年にノールフドレスを向生しまた
5	Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたE
		メールを作成します。
		▶P.105「Eメールを送る」
	デコレーション	選択したEメールアドレスを宛先としたデ
	メール作成	コレーションメールを作成します。
		▶P.108「デコレーションメールを送る」
	デコレーション	選択したEメールアドレスを宛先としたデ
	アニメ作成	コレーションアニメを作成します。
		▶P.107「デコレーションアニメを送る」
	アドレス帳登録	▶P.85「他の機能からアドレス帳に登録す
		る」
	振分登録	選択したEメールアドレスを「振分け登録」
		(▶P.120)に登録します。
	拒否リスト登録	選択したEメールアドレスを「メールフィル
		ター」(▶P.126)の「指定拒否リスト設定」
		に登録します。
	アドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。
	コピー	表示されている差出人名称/アドレス帳
		の名前/Eメールアドレスのいずれかをコ
		ピーします。

EメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存できます。

- 受信メール一覧画面(▶P.114)/送信メール一覧画面 (▶P.114)でEメールを選択→ (サブメニュー)
- [SDカードへ保存] / [データフォルダへ保存]
- 3 1件保存 選択しているEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダに保存します。 選択保存 複数のEメールを選択して保存します。 Eメールを選択→ ● → 回 (確定) → [はい] 全件保存 一覧表示しているEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダにすべて保存します。
- microSDメモリカードに保存する場合
- 4 サブフォルダを選択→ →[はい]

Mmemo

- ◎本文/添付データ未受信のメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存すると、microSDメモリカード/データフォルダからは本文/添付データを受信できません。
- ◎ microSDメモリカード/データフォルダ内から、保存元にEメールの移動 やコピーをすることはできません。
- ◎データフォルダ内からEメールを送信することはできません。
- ◎ デコレーションアニメをmicroSDメモリカード/データフォルダ内の フォルダに保存すると、デコレーションアニメは削除され、本文がテキスト のEメールとなります。
- ◎ デコレーションメール/パステルメールをmicroSDメモリカード/デー タフォルダ内のフォルダに保存すると、すべての文字装飾が解除され、通常 のEメールとなります。
- ◎Eメールをデータフォルダに保存すると、添付データはすべて解除されます。

- ◎ ラッピングメールをデータフォルダに保存すると、ラッピングメールデータの添付は解除されます。
- ◎受信済みの添付データのある受信メール/データを添付した送信メールを microSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはmicroSDメ モリカード内のデータフォルダに保存されます。

Eメール内容表示画面でできること

受信メール内容表示画面(▶P.115)/送信メール内容表示画面(▶P.115)で

「サブメニュー)

2	返信	通常のEメールで返信します。 ・件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。 ・宛先には、選択した差出人/返信先のEメールアドレスが入力されます。
	参照返信	▶P.119「参照返信/全員へ参照返信する」
	デコレーション 返信	デコレーションメールで返信します。
	Dアニメ返信	デコレーションアニメで返信します。
	全員へ返信	同報されている全員に返信します。
	全員へ参照返信	▶P.119「参照返信/全員へ参照返信する」
	デコレーション 全員返信	同報されている全員にデコレーションメー ルで返信します。
	Dアニメ全員返信	同報されている全員にデコレーションアニ メで返信します。

PCメールで返信	ケータイdePCメールで返信します。 ・Eメール設定の「返信メール引用」 (▶P.125)が「引用する」に設定されていて、ケータイdePCメールの「返信時の本文引用」が「使用する」に設定されている場合は、本文を引用します。ただし、件名・本
	文がケータイdePCメールの最大サイズを超えた場合は、超えた部分の文字列を切り捨てます。 ・Eメールで設定した冒頭文、署名は付与されず、ケータイdePCメールで設定した署名が付与されます。
本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 ・通常のEメールを本文転送する場合はEメール作成画面(▶P.105)、アコレーションアニメを本文転送する場合はデコレーションアニメ作成画面(▶P.107)、デコレーションメールを本文転送する場合はデコレーションメール作成画面(▶P.108)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。
転送	サーバに保存されているEメールを本文の 最後に引用して転送します。 • Eメール作成画面(▶P.105)が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 • サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 • デコレーションアニメ/デコレーションメールは転送できません。

編集	未送信のEメールや、送信に失敗したEメー
	ルを編集して送信します。
	・通常のEメールを編集する場合はEメール
	作成画面(▶P.105)、デコレーションア ニメを編集する場合はデコレーションア
	二メを編集する場合はデコレーションア 二メ作成画面(▶P.107)、デコレーショ
	二人に成画面() F.10/パナコレーショ ンメールを編集する場合はデコレーショ
	- フメール作成画面(▶P.108)が表示され
	ます。
コピーして編集	送信済みのEメールや、保護されているE
	メールをコピーし、編集して送信します。
保護/保護解除	表示しているEメールを保護します。
	・保護されているEメールを表示中にサブ
	メニューを表示すると、「保護解除」と表示
	され、選択すると保護を解除できます。
削除	表示しているEメールを削除します。
一時停止/再開	デコレーションアニメの再生を一時停止/
	再開します。
装飾データ削除	デコレーションアニメが削除され、本文が
	テキストのEメールになります。 ・パステルメールの場合は、装飾データが削
	・ハステルスールの場合は、表朗テータが削 除されます。
フォルダ移動	表示しているEメールを移動します。
	移動先のフォルダを選択→●→[はい]
	▶P.116「アドレス詳細表示を利用する」
本文指定コピー	本文の一部をコピーします。
170,1170	1. ② でコピー開始位置を選択→ ④ (始点)
	2. ④ でコピー終了位置を選択→ ④ (終点)
	・全角256/半角512文字まで選択できま
	<u>ਰ</u> 。
	・デコレーションメールの装飾情報/挿入
	されていた画像はコピーされません。
テンプレート保存	作成したデコレーショメールをテンプレー
	トとしてデータフォルダに保存します。

文字サイズ	メールの内容表示画面/内容確認画面を表示する際の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」「や や極小」「極小」「超極小」 ・設定した文字サイズは、デコレーションア ニメ再生中/デコレーションメールの本 文には適用されません。
ファイル情報表示	インライン再生されたデータのファイル名
2) 1 / D 113 1 K EC/3 (とサイズを表示します。
	インライン再生されたデータを選択して
	いるときのみ選択できます。
テキスト表示/	デコレーションアニメ/パステルメールを
装飾表示	テキスト表示に切り替えます。
	●・テキスト表示中にサブメニューを表示す。
	ると、「装飾表示」と表示され、選択すると
	デコレーションアニメ/文字装飾を表示
	できます。

※画面により選択できる項目は異なります。

■参照返信/全員へ参照返信する

参照元メール画面と送信メール作成画面を上下2画面で表示して、 Eメールを作成できます。

- 受信メール内容表示画面(▶P.115)で 団 (サブメニュー)
- [参照返信] / [全員へ参照返信] ディスプレイの上部に参照元メール画面、下部にEメール作成画面が表示されます。
- 参照元メールを参照・コピーする場合
- 3 例 (サブメニュー)→[参照元メール画面へ] 画面の上下が入れ替わり、参照元メール画面が操作できるようになり ます。
 - 本文編集画面を表示して例(サブメニュー)→[参照元メール画面へ] と操作して、切り替えることもできます。

- ・参照元メール画面で回(切替)/阿畑を押すと、送信メール作成画面/本文編集画面に戻ります。
- 4 (コピー) → ۞ でコピー開始位置を選択→ (始点)
- | 5 | ・ で終了位置を選択→ (終点)

差出人/宛先/件名/電話番号/URL/ GPS情報/FeliCa情報を利用する

- 受信メール内容表示画面(▶P.115)/送信メール内容表示画面(▶P.115)を表示
- 差出人/宛先を利用する場合
- ② 差出人/宛先を選択→ ⑥
 選択メニューが表示されます。(▶P.116「アドレス詳細表示を利用する」)
- 件名をコピーする場合
- 2 件名を選択→ (コピー)
- 本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号を選択→ ●

3	電話発信/Cメール	選択した電話番号に電話をかけます。 Cメールを作成することもできます。
	アドレス帳登録	▶P.85「他の機能からアドレス帳に登録する」
	受信フィルター登録	この項目は選択できません。
	電話番号コピー/ コピー	選択した電話番号をコピーします。

- ■本文中のURLを利用する場合
- ② 本文中のURLを選択→
 ③

3	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示 します。
	PCサイト ビューアーで接続	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。
	お気に入り登録	▶P.149「お気に入りリストを利用する」
	URLコピー/コピー	選択したURLをコピーします。

■本文中のGPS情報を利用する場合

② 本文中のGPS情報を選択→
●

3	EZナビウォーク	EZナビウォークでGPS情報の位置の地 図を表示します。
	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示 します。
	お気に入り登録	▶P.149「お気に入りリストを利用する」
	アドレス帳登録	▶P.85「他の機能からアドレス帳に登録する」
	URLコピー/コピー	選択したURLをコピーします。

- ■本文中のFeliCa対応EZアプリ情報を利用する場合
- PeliCa対応EZアプリ情報を選択→⑥→⑥(はい) FeliCa対応EZアプリ情報に含まれるURLへジャンプします。

Mmemo

- ◎電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel:(大文字、小文字、全角、半角の混在可)、

 (編に続く電話番号および、Oから始まる9~11桁の数字です。
- ◎「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- ◎ URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
- ◎ GPS情報として認識されるのは、「http://Jまたは「https://Jで始まる半 角英数字・記号のURL(ICGPS情報(datum=英数字記号)が含まれている場合です。

- ◎ FeliCa対応EZアプリ情報として認識されるのは、「file://」で始まる半角英数字、記号が含まれている場合です。
- ◎ デコレーションメールでは、FeliCa対応EZアプリ情報を認識できません。

受信ボックスフォルダー覧画面でできること

- 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.113)でフォルダを 選択→ 779 (サブメニュー)
- 振分け登録 ▶P.120「振分け登録する」 フォルダ名 フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力 編集 できます。 メール 現在、振分け登録されている内容で、Eメールの 再振分け 再振分けを行います。 削除 フォルダ内 選択しているフォルダ内のEメー 全件削除 ルをすべて削除します。 全件削除 受信ボックス内のEメールをすべ て削除します。 フォルダ設定 選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上 リヤット げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削除しま す。 受信ボックスを一覧表示にします。 -覧表示

■振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスやアドレス帳グループを登録できます。登録したEメールアドレスや、アドレス帳グループに含まれるEメールアドレスからEメールを受信すると、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

2 フォルダを選択→ ● → ●

3	アドレス帳	アドレス帳のEメールアドレスを登録します。
	送信履歴/ 受信履歴	送信履歴/受信履歴に記録されたEメールアドレスを登録します。
	アドレス帳 グループ	アドレス帳のグループを登録します。
	プロフィール	プロフィールに登録されているEメールアド レスを登録します。
	直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの"@"の左側の部分のみ、または"@"以降のドメインのみを登録することもできます。ただし、完全に一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。

Memo

- ◎ ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に"@"を入力してください。
- ◎ 振分け登録は、合計で最大200件登録できます。
- ◎振り分け時に対象となるEメールアドレスは、差出人のみです。
- ◎振分け登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループを選択して一切(サブメニュー)→[削除]→[はい]と操作すると、削除できます。

なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールアドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したEメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

- 1 待受画面で 図→[なかよしボックス] なかよしボックスフォルダー覧画面が表示されます。 なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。
- 2 フォルダを選択→ →Eメールを選択→ ●



- ◎ なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス/送信ボックスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。
- ◎なかよしボックス内のEメール一覧画面のサブメニューでは、「選択受信」「編集」「コピーして編集」「選択保護/解除」「全件保護解除」「削除」「アドレス詳細表示」「検索」「差出人件名詳細」を選択できます。詳細については、「Eメールー覧画面でできること」(▶ P. 115) をご参照ください。
- ◎ なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニューについては、 「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.117)をご参照ください。

|なかよしボックスフォルダー覧画面の ┃サブメニューを利用する

■ なかよしボックスフォルダー覧画面でフォルダを選択→ 団 (サブメニュー)

2	なかよし登録	スを登録しま ・ ● を押すこ す。Eメール 「振分け登 照ください ・ 1 つのフォ は、1 件のる	と、「アドレス帳」「送信履歴」「受信履フィール」「直接入力」を選択できま レアドレスの入力方法については、 録する」(▶P.120)の操作・【をご参)。 ルダに登録できるEメールアドレス みです。
	フォルダ名 編集 		を編集します。 名は、全角8/半角16文字まで入力
	削除	フォルダ内 全件削除 全件削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。 なかよしボックス内のEメールをすべて削除します。
	フォルダ設定 リセット		をお買い上げ時に戻し、「なかよし登たEメールアドレスを削除します。

インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

//memo

- ◎インフォメッセージの一覧で団(削除)を押すと、メッセージを1件削除/ 選択削除/全件削除できます。
- ◎インフォメッセージの内容を表示して 団(サブメニュー)を押すと、「削除」 「本文指定コピー」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面 でできること」(▶P.117)をご参照ください。

データフォルダのEメールを利用する

- 🚺 待受画面で ◉ →[データフォルダ]→[Eメールフォルダ]
- [**②[受信ボックス**]/[**送信ボックス**] Eメール一覧画面が表示されます。
- **3 Eメールを選択→ (表示)** Eメール内容表示画面が表示されます。

memo

◎Eメールー覧画面で団(サブメニュー)を押すと、「データお預り」(▶P.274)、「削除」(▶P.76)、「赤外線送信」(▶P.300)、「Bluetooth送信」(▶P.298)、「アドレス詳細表示」(▶P.116)を選択できます。

◎ Eメール内容表示画面で (サブメニュー)を押すと、「削除」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.117)をご参照ください。

microSDメモリカードのEメールを 利用する

- [Eメール受信ボックス] / [Eメール送信ボックス] フォルダー覧画面が表示されます。
- 3 フォルダを選択→ ●Eメールー覧画面が表示されます。
- 4 Eメールを選択→ (表示)Eメール内容表示画面が表示されます。



- ◎ Eメール一覧画面で「四(サブメニュー)を押すと、「削除」「ソート」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」を選択できます。受信メールの場合は、「本文転送」も選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.115)をご参照ください。
- ◎受信メール内容表示画面で団(サブメニュー)を押すと、「返信」「全員へ返信」「本文転送」「削除」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」を選択できます。

送信メール内容表示画面で例(サブメニュー)を押すと、「コピーして編集」 「削除」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」を選択できます。

詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.117)をご参照ください。

■フォルダー覧画面のサブメニューを利用する

| フォルダー覧画面でフォルダを選択→ ᡢゥ (サブメニュー)

2	フォルダ名 編集		を編集します。 名は、全角8/半角16文字まで入力
	メール削除	フォルダ内 全件削除	選択しているフォルダ内のEメー ルをすべて削除します。
		全件削除	全フォルダ内のEメールをすべて 削除します。
	フォルダ作成	 フォルダ名を入力して、フォルダを新規作ます。 ・microSDメモリカードへの初回アクセは、「フォルダ1~10」が用意されています ・microSDメモリカード内のメール受信クス/Eメール送信ボックスには、最大10のフォルダを作成できます。 	
	フォルダ削除	選択している	るフォルダとフォルダ内のEメール 余します。
	表示件数 切替え	替えます。 「メール件数 ・フォルダー	覧画面に表示される件数表示を切り 」「件数表示なし」 - 覧画面で [#]を押しても、切り替 ぶさきます。

Eメールを設定する

■ 待受画面で 🖾 → [Eメール設定]

Eメール設定メニューが表示されます。

2 受信·表示設定		▶P.123「受信·表示に関する設定をする」
	送信·作成設定	▶P.124「送信·作成に関する設定をする」
	メールフィルター	▶P.126「メールフィルターを設定する」

その他の設定	▶P.128「その他の設定をする」
Eメール設定確認	「受信・表示設定」「送信・作成設定」(「アドレス変換送信」を除く)の現在の設定を一覧で確認できます。

■受信・表示に関する設定をする

Eメール設定メニュー→[受信・表示設定]

2	メール自動 受信	うかを設定し 「自動受信す ・「自動受信 いEメール ます。 ・「エリア設	る」「自動受信しない」 しない」に設定すると、受信せずに新し がサーバに到着したことをお知らせし 定」を「日本」以外に設定した場合は、 1受信は自動的に「自動受信しない」に設
	メール受信方法	指定全受信	差出人・件名と本文を受信します。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール受信方法は自動的に「全受信」に設定されます。 ・

メール受信 方法	指定全受信	個別アドレス登録: 個別アドレスを登録する。 ・「個別アドレス登録」では、⑥を押すと「アドレス帳」「送信履歴」「受信履歴」「プロフィール」「直接入力」から入力方法を選択して、個別アドレスを登録できます。 ・「個別アドレスを選択→一回(サブメのアドレスを選択→一回(サブメニュー)→[削除]→[はい]と操作すると、削除できます。
	差出人· 件名受信	差出人・件名のみを受信します。 ・受信メール一覧画面(▶P.114)で 本文を未受信のEメールを選択して ●を押すと、本文も受信できます。
添付自動 受信	●を押9 と、本文も受信できます。 受信とスールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。 自動受信する: Eメールの受信と同時に添付データを受信する。 自動受信するぶ付データの種類、添付データの容量の上限を変更するには「自動受信する」に設定した後で、「添付自動受信」を再度選択して「一般で担します。 添付データの種類を選択して「●を押すと、自動受信する添付データを変更できます。自動受信する項目には、「一方を変更できます。自動受信する項目には、「一方の種類を選択して「一分の種類を選択して「一切(サイズ)を押すと、添付データの容量の上限を設定できます。	

データのサイズを入力する画面で (リセット)

※自動で受信できるデータサイズは、685KBまでです。ただし、

※ ここで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。受信した685KBのデータは、データフォ

を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。

回(確定)を押すと、設定を完了します。

ラッピングメールデータは137KBまでです。

ルダに保存されると、約500KBになります。

添付自動	「エリア設定 を「日本 以外に設定した場合は、添
受信	付自動受信は自動的に「自動受信しない」に設定
又旧	19
	されます。
フォルダ	受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定
表示	します。
	「表示する」「表示しない」
ラッピング	ラッピングメールの受信時や、Eメール一覧画面で
メール表示	ラッピングメールデータのアニメーションを表示
	するかどうかを設定します。
	「表示する」「表示しない」
デコレー	デコレーションアニメをEメール一覧画面で選択
ション	したときに、アニメーションを全画面で再生する
アニメ表示	かどうかを設定します。
	「表示する」「表示しない」
ガイド表示	Eメール設定の各項目のガイドを表示するかどう
	かを設定します。
	「表示する 「表示しない
	衣小りる 衣小し体い

■送信・作成に関する設定をする

■ Eメール設定メニュー→[送信・作成設定]

2 返信先 アドレス マイアドレス (マイアドレス) 以外のアドレス ヘEメールを返信してもらいたいときに設定します。 「設定する」「設定しない」
・「設定する」を選択した場合は、返信先のEメールアドレス (半角64文字まで)を入力します。 送信先で表示される名前を設定します。 「設定する」「設定する」を選択した場合は、差出人名称(全角10/半角20文字まで)を入力します。

署名	冒頭文/ 署名 (テキスト)	テキストメールの本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定します。 「付加する」「付加しない」 ・「付加する」を選択した場合は、冒頭文/署名(全角128/半角256文字まで)を入力します。
	冒頭文/署名(デコレーション)	デコレーションメールの本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定します。 「付加する」「付加しない」 ・「付加する」を選択した場合は、冒頭文/署名(約2.5KBまで)を入力します。 ・冒頭文/署名には、最大10件(合計50KBまで)の画像/デコレーションエモジ/Flash®を挿入できます。 ※冒頭文/署名に同一のFlash®は挿入できます。 ※冒頭文/署名に同一のFlash®は挿入できません。 ・冒頭文/署名を挿入することで、デコレーションメールの本文に挿入できる画像/デコレーションエモジの制限(最大20件、または合計100KB以下)を超える場合は、冒頭文/署名は挿入されません。 ・冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名がデコレーションメールの本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。

アドレス 変換内容 編集 「非対応機向け送信」や「デコレ&絵文字送信」を利用する際、Eメールアドレスの一部(@以降)を自動的に変換するために設定します。 1. 編集する項目を選択→ ● → [はい] 2. 編集するタイトル/アドレスを選択→ ● ・タイトル(アドレスを編集→ ● ・タイトルは、全角8/半角16文字まで入力できます。 ・アドレスは、半角62文字まで入力できます。 ・アドレス変換送信をする場合、メールの効先にはアドレス帳で登録後のEメールアドレスが表示されます。	返信メール 引用	うかを設定し 「引用しない ・「引用する 頭に「>」を ・デコレーシ トの本文の ・デコレーシ	は、一ルの内容を本文に引用するかどします。 して引用する」 して設定すると、受信メールの内容の行を付けて引用します。 ションアニメに返信する場合は、テキス のみが引用されます。 ションアニメで返信する場合は、「返信 用」の設定にかかわらず、本文は引用さ
		編集	字送信」を利用する際、Eメールアドレスの一部(@以降)を自動的に変換するために設定します。 1. 編集する項目を選択→・ → [はい] 2. 編集するタイトル/アドレスを選択→・ 3. タイトル/アドレスを編集→・ ・ タイトルは、全角8/半角16文字まで入力できます。 ・ アドレスを、半角62文字まで入力できます。 ・ アドレス変換送信をする場合、メールの宛先にはアドレス帳で登録されていた名前は表示されず、変換後のEメールアドレスが表示されます。
初期値に 「アドレス変換送信」の設定をすべて 戻す お買い上げ時の設定に戻します。			

Mmemo

- ◎ デコレーションアニメには、冒頭文/署名を挿入できません。
- ◎「アドレス変換送信」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

	基本アドレス	変換後アドレス		
項目	(自動変換の対象)	非対応機向け送信	デコレ& 絵文字送信	
アドレス1	@docomo.ne.jp	@d.ne-d.jp	@d.ne-u.jp	
アドレス2	@jp-*.ne.jp	@jp-*.ne-d.jp	@jp-*.ne-u.jp	
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-d.jp	@ezweb.ne-u.jp	
アドレス4	@*.vodafone.	@x.vodafone.	@x.vodafone.	
	ne.jp	ne-d.jp	ne-u.jp	
アドレス5	@softbank.	@softbank.	@softbank.	
	ne.jp	ne-d.jp	ne-u.jp	
アドレス6	@pdx.ne.jp	@pdx.ne-d.jp	@pdx.ne-u.jp	
アドレスフ	@*.pdx.ne.jp	@*.pdx.ne-d.jp	@*.pdx.ne-u.jp	
アドレス8	@willcom.com	@willcom.ne-dd.	@willcom.ne-uu.	
		com	com	

※アドレス1:ドコモ アドレス2/アドレス4/アドレス5:ソフトバンク アドレス3:au アドレス6/アドレス7/アドレス8:ウィルコム ※料土地域でとに異なります。

■メールフィルターを設定する

メールフィルターには、特定のEメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

- **■** Eメール設定メニュー→[メールフィルター]
- [次へ]→暗証番号を入力→ → [送信]メールフィルター画面が表示されます。
- 3 カンタン ▶P.127「カンタン設定について」 設定

個別設定	基本設定	未承諾 広告規制	「未承諾広告※」を件名に 含むEメールの受信を拒否 します。
		なりすまし 規制	携帯電話・PHSになりす まして送られてくるEメー ルの受信を拒否します。
		一括指定 受信	インターネット、携帯電話からのEメールを一括で受信/拒否します。
	指定受信 リスト設定	メイン、「@」 を優先受信し ・指定受信! 以外のEメ は、「一括指 クをOFF(Jストに登録したアドレス ベールをブロックする場合 旨定受信」ですべてのチェッ 受信拒否)にしてください。
	指定拒否 リスト設定	111111111111111111111111111111111111111	したEメールアドレスやド より前の部分を含むメール Sします。
	その他の設定	宛先指定 受信	「なりすまし規制」「ドメイン認証規制」を回避して、 自動転送メールを受信します。
		URL リンク規制	URLが含まれるEメール を拒否します。
		HTML メール規制	HTML形式のEメールを 拒否します。
		ドメイン 認証規制	アドレス詐称の可能性が あるEメールを拒否しま す。
		拒否通知 メール 返信設定	メールフィルターで拒否 されたEメールに対して、 拒否通知メールを返信す るかどうかを設定します。

その他	設定確認、 設定解除	メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。
	PC設定用 ワンタイム	▶P.128「パソコンからメールフィル ターを設定するには」
	パスワード 発行	
	設定に あたって	メールフィルターの設定を行う際の説 明を表示します。

■カンタン設定について

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのおすすめの設定のうち1つを選択することで設定ができます。

「サポート設定」を選択すると、質問に答える形式でお客様に必要なメールフィルターが自動的に設定されます。「フィルターレベル(高)/(中)/(低)」を選択すると、一括でメールフィルターが設定されます。

カンタン設定	有効になる機能	説明
サポート設定	一方がたるの域形	質問に答える形式でメールフィ
		ルターが自動的に設定されます。
フィルター レベル(高)	未承諾広告規制、 なりすまし規制、 指定受信リスト 設定	インターネットから発信されて くるメールを受け取りたくない 方、携帯電話間のメールのやりと りしかされない方におすすめの 設定です。
フィルター レベル(中)	未承諾広告規制、 なりすまし規制、 指定拒否リスト 設定	しつこい迷惑メールを指定して 拒否できます。個人的いやがらせ メールや同じ迷惑メールに悩む 方におすすめの設定です。
フィルター レベル(低)	未承諾広告規制、 なりすまし規制	未承諾広告と携帯電話メールに なりすましてくるメールを拒否 します。最低限のフィルター設定 を希望される方におすすめの設 定です。

Mmemo

- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ◎ メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。 未承諾広告規制 > 宛先指定受信 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リス
- 未承諾広告規制 > 宛先指定受信 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リスト設定 > なりすまし規制 > ドメイン認証規制 > HTMLメール規制 > URLリンク規制 > 一括指定受信
- ◎「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるかどうかにかかわらず、 件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。
 - ※ 「未承諸広告※」は、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信される メールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが 法律で義務付けられています。
- ◎「宛先指定受信」は、自動転送されてきたEメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
 - ※Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- ◎「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定すると、送信側に拒否通知メールが返信されます。拒否通知メールを返信すると、予期せぬ第三者にメールアドレスの存在が知られてしまう可能性がありますのでご注意ください。
 - ※「拒否通知メール返信設定」の初期設定は、「返信しない」です。
 - ※「未承諾広告規制」「ドメイン認証規制」「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
 - ※すべてのメールを受信するように設定した場合、「拒否通知メール返信設定」が「返信する」に設定されていると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定が変更される場合があります。フィルター条件の変更をする場合は、もう一度「拒否通知メール返信設定」を行ってください。
- ○「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
- ◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。

ĺ

◎「ドメイン認証規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。

この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。

※バソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。

■ パソコンからメールフィルターを設定するには

メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCからメールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、メールフィルター画面の「その他」 の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。

ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

■その他の設定をする

- Eメール設定メニュー→[その他の設定]
- 2 項目を選択→ → (入力欄)を選択 → 暗証番号を入力→ → [送信]

項目	説明
Eメール アドレスの 変更	EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。 1. [承諾する]
	2. Eメールアドレスの"@"の左側の部分 (変更可能部分)を入力→ ●
	(変更可能部分)を入り→ ● 3. [送信] → [OK] → ●
	・Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「-」「」「」を含め、半角30文字まで入力できます。ただし、「」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「O」を使用することもできません。 ・変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再
	入力してください。 ・Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能 です。
メール フィルター	▶P.126「メールフィルターを設定する」
au one メール へ自動保存 (通信料有料)	au one メールにメールを保存するかどうか を設定します。 ▶P.129「au one メールを利用する」
自動転送先	CA003で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。 1. (スカ欄)を選択→ (スカ) 2. Eメールアドレスを入力→ (の)
	3. [送信]→[終了] ・自動転送先のEメールアドレスは、2件まで 登録できます。

項目	説明
自動転送先	・自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 **設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 ・「エラー! Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 ・Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 ・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。
Eメールヘッダ 情報表示 (通信料有料)	サーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認ができます。 ・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 ・Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。 ・転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文は入力できません。
その他の設定の確認	その他の設定の内容を一覧表示します。 ・設定を行った後は、「更新」を選択してくださ い。
auのメルマガ サービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定 をします。

//memo

◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料・大容量のWEBメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うこともできます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「〇〇@auone.jp」のアドレスを取得できます。

[2] [会員登録(規約に同意)]

会員登録画面が表示されます。

3 希望するメールアドレスと差出人名(姓・名)を入力 →「確認]→「OK」

会員登録が完了します。

memo

- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎ au one メールを解約した場合や、携帯電話サービスを解約した場合などは、メールデータはすべて削除されます。
- ◎待受画面で \mathbf{E} →[トップメニュー・検索]→[メール]と操作しても、au one メールにアクセスできます。

au one メールを確認する

1 待受画面で 図→[au oneメールを確認]
 au one メールの会員向けトップページが表示されます。

図 du one メール 受信レイ
Ayako, Yuji (2)
□ お誕生日わめでとう Ö
KDDI田中(3)
□ ドライア ◆へ
Tomoko, Yukiko(2)
□ 今日のランチ ¶
Miyuki
□ おやすみなさい
【
Buko, miki

■昨日の件

《au one メールの 受信トレイ》

■ au one メールの機能について

機能	説明
メール検索	入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、 メール本文などから対象となるメールを検索できま す。
メール送信	新規メールを作成して送信します。返信や転送もで きます。
メール受信	受信したメールは、スレッド(最初のメールへの返信)単位で表示されます。重要なメールにスター(星印)を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。
連絡先機能	au one メールで利用できるアドレス帳機能です。 メールを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自 動的に連絡先リストに追加されます。
携帯メール 自動保存機能	CA003のEメール機能で送受信したメールを自動的 にau one メールに保存します。

ケータイdePCメールを利用する

ケータイdePCメールは、普段パソコンなどで利用しているメール アドレスを用いて、au電話からメールを送受信できるサービスです。 メールアドレスは、最大で5件まで設定できます。

Mmemo

- ◎ 初回起動時は、ケータイdePCメールアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- ◎メールの送受信、新着メールの確認、アプリのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。
- ◎ ケータイdePCメールは、一般的なPOP/SMTP対応のメールサービスに 対応しています。一般的なPOP/SMTP以外には、対応しておりません。
- ◎ケータイdePCメールにおけるメールの送受信容量は、1日あたり3MBまでです。3MBを超えると、翌日の午前1:00を過ぎるまでケータイdePCメールでメールの送受信を行うことができません。
- ◎掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

会員登録する

ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員登録とメールアカウントの初期設定が必要です。会員登録後は、月額使用料がかかります。

計 待受画面で □→ □ (PCメール)→[はい(毎回確認)]→[利用する]→[利用規約に同意する]

【入力欄)を選択→ ● →プレミアムEZパスワードを 入力→ ● → [送信] → [OK]

会員登録が完了すると、メールアカウントの初期設定を行うかどうか 確認する画面が表示されます。

「いいえ」を選択すると、初期設定を行わずにケータイdePCメールを終了します。

3 [はい]

ISP(インターネットサービスプロバイダ)の一覧が表示されます。

- ■一覧にご利用のISPがある場合(簡単設定)
- 4 ご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)を 選択→ ●

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称 | を入力してください。

メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメニューが表示されます。

- ■一覧にご利用のISPがない場合
- 4 [その他]

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」「POPサーバー」「SMTPサーバー」「APOP」「SMTP Auth」「POP before SMTP」「サブミッションポート」「SSL通信」「送信メールの署名」「署名内容」「全アカウント新着問合せ対象」を設定してください。メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメニューが表示されます。

//memo

◎ケータイdePCメールメニューで団(アカウント)を押すと、メールアカウントの一覧が表示されます。[空き]→[はい]と操作すると、別のメールアカウントを登録できます。

ケータイdePCメールメニューを表示する



《ケータイdePC メールメニュー》

2	新規作成	新しいメールを作成して送信します。
	受信ボックス	受信したメールが保存されます。
	送信ボックス	送信済みのメールまたは未送信メールが保 存されます。
	新着メール問合せ	新しくメールが届いているかを確認しま す。
	全アカウント 新着メール問合せ	「全アカウント新着問合せ対象」に登録しているメールアドレスについて新しくメールが届いているかを確認します。
	PCメール設定/ 登録/解約	ケータイdePCメールを利用する際の詳細情報の設定や、会員登録/解約をします。
	説明サイト	ケータイdePCメールサイトを表示します。
	アプリ終了	ケータイdePCメールを終了します。

Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

Mmemo

- ◎海外でのCメールのご利用については、付属の「グローバルパスポート CDMAご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎海外からCメールを送信する場合は、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ (メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが 届いたかどうかが分かります。

- | | 待受画面で □ (1秒以上長押し)→[新規作成]
- 2 本文を入力→ ●

本文は、全角50/半角100文字まで入力できます。 本文を入力して ● を押すと、Cメール作成画面が表示されます。

- [3] [宛先]

電話番号入力

電話番号を入力します。

5 四 (送信) / 🛵

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

//memo

- ◎操作 om (サブメニュー)→[保存]と操作すると、Cメールを送信せずに送信ボックスへ保存できます。
- ◎相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの 理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するか どうか確認するメッセージが表示されます。

はい:CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。

いいえ:Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。

◎Cメールセンターは、以下の通りCメールをお預かりします。

お預かり(蓄積) 可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去され ます。
お預かり可能 件数	制限なし * 受信されるお客様のご利用状況。また、送信されるお客様の電話 機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があ ります。

◎蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、以下の通りです。

Cメール蓄積後 すぐに配信	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
リトライ機能に よる配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了した ときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様がCAOO3で通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールをすべて配信します。

- ◎ 送信したCメールは、送信ボックスに最大50件保存できます。それを超える と送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。 その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
- ◎ 契約期間の条件により送信数に制限があります。

ご加入から3ヶ月までのお客様 3.000通/月 ご加入から4ヶ月以降のお客様 6000涌/月

※「スマイルハート割引しご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000通/月です。 ※ ぶりペイド専用電話をご利用のお客様は、加入期間にかかわらず3,000通/月です。

- ◎異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表 示されない場合があります。
- ○Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信できま せん。しばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があり ます。

■ぷりペイド送信について

CA003がぷりペイド専用電話として発売された場合は、操作 5 で 房 (サブメニュー)→[パりペイド送信]と操作して送信してください。

- ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、♥□♡漏の4種類です。それ 以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
- ・ぷりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。(た) だし、送り先の方がC100/C200/C300シリーズ、C401SA、 C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通 知されません。)
- 一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場合、通常のCメー ル送信と同様に、翌月に诵信料として請求されます(ぷりペイドの度 数は減りません)。
- 「エリア設定 |を「日本 |以外に設定している場合は、ぷりペイド送信 をご利用になれません。

Cメールを受け取る

Cメールを受信

CメールセンターからCメールが送られてくると、 Cメール受信音が鳴り、

が点灯します。 受信を完了すると、Cメール受信アイコンと受信件 数が表示されます。

2

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

- **3 フォルダを選択→**
- 4 Cメールを選択→ ⑥ (表示)

Cメールの内容が表示されます。

回(返信):返信のCメールを作成

図:前のCメールを表示 ■:次のCメールを表示



《待受画面》

Mmemo

- ◎操作中にCメールを受信した場合は、♥が点灯し、Cメール受信音が鳴りま す。
- ◎操作中にCメールを受信した場合は、新着通知でお知らせします。新着通知 については、「マルチプレイウィンドウに関する設定をする(M54) | (▶P.339)をご参照ください。
- よ、未読のCメールがなくなると消灯します。
 - ※緊急地震速報を受信した場合は、♥の代わりにぬが表示されます。
- Cメールの受信料は、無料です。
- ◎受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
- ◎受信できるCメールは、Cメール対応のau電話からのメールと、Eメール形 式のお知らせメールです。
- ○受信したCメールは、受信ボックスに最大100件保存できます。それを超え ると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護 メールは自動削除の対象外です。
- ○受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

受信ボックス/送信ボックスのCメールを 確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメー ルや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

■ 待受画面で 🖾 (1秒以上長押し)

Cメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メールがある場合は、
 ぶと件数が表示されます。
- ・送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、 ばと件数が表示されます。
- 最新の緊急地震速報が未読である場合は、Mが表示されます。

■ 受信ボックスのCメールを確認する場合

[2] [受信ボックス]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。 受信ボックスには「メインフォルダ」と、10件のサブフォルダが用意さ れています。

- 「メインフォルダ |には、 か表示されます。 未読メールがある場合は、風が表示されます。
- サブフォルダには、一が表示されます。 未読メールがある場合は、圖が表示されます。

・ フォルダを選択→ ●

受信メール一覧画面が表示されます。

【4 Cメールを選択→ ⑥ (表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。 回(返信):返信のCメールを作成

■ 送信ボックスのCメールを確認する場合

[2] 「送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

・ Cメールを選択→ ● (表示) ・ (表示

送信メール内容表示画面が表示されます。

回(送信):表示中のCメールを送信

□:前のCメールを表示

■:次のCメールを表示

■ 受信ボックス/送信ボックスの見かた



※送信ボックスの場合



《Cメール内容表示画面》 ※受信メールの場合

- ① ① 参照先アイコン
 - ■:本体の送信ボックス/受信ボックス内 を参照中
 - ■:microSDメモリカード内の送信ボッ クス/受信ボックスを参照中
 - ② メール状態アイコン

受信ボックス

次のアイコンが表示されます。

★: 既読 ★: 未読 ★: Eメールお知らせ

■:既読のEメールお知らせ 送信ボックス

次のアイコンが表示されます。

☞:未送信 ■:送信成功

■:蓄積したメール

■:未送信(ぷりペイド送信)

■: 送信成功(ぷりペイド送信)

थ: 送信失敗(ぷりペイド送信)

※ microSDメモリカード内のCメールには、
のようにアイコンに「SD」アイコンが付加されます。

③ 保護アイコン

₹:保護されているCメールに表示されます。

④ 宛先/差出人の電話番号または名前 宛先/差出人の電話番号が表示されます。 電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録 されている名前が表示されます。

- ⑤ 本文
- ⑥ 送信ボックス

「(未送信·送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール件数)| 受信ボックス

「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)|

Cメール一覧画面でできること

受信メール一覧画面(▶P.134)/送信メール一覧画面(▶P.134)でCメールを選択→™(サブメニュー)

2	返信	返信のCメールを作成します。	
	編集	選択しているCメールの本文を編集して送信します。	
	コピーして 編集	選択している集して送信し	るCメールをコピーし、宛先・本文を編 します。
	選択保護/解除	す。	目動的に削除されないように保護しま
		保護するC	銭択→ ⑥ → ∞ (実行) :メールには、۩が表示されます。 7スに保存されているCメールのうち、
		・送信ボック	を保護できます。 7スに保存されているCメールのうち、 を保護できます。
		 microSD; 	メモリカード内の受信ボックス/送信 DCメールは、保護できません。
	削除	1件削除	選択しているCメールを削除します。
		選択削除	Cメールを選択して削除します。 Cメールを選択→ ⑥ → ஹ (実行) →[はい]
		フォルダ内 全件削除	受信ボックスのフォルダ内のCメールをすべて削除します。 ・「フォルダ表示」(▶P.141)を
			「ON」に設定している場合は、受信 ボックスで「フォルダ内全件削除」 を実行できます。
		全件削除	受信ボックス/送信ボックスのC メールをすべて削除します。 ・「フォルダ表示!(▶P.141)を
			「OFF」に設定している場合は、受信 ボックスで「全件削除」を実行でき ます。

1行/3行表示切替	Cメール一覧画面で各メールを1行(名前)で表示するか3行で表示するかを設定します。 「1行表示(名前)」「3行表示」 ・Cメール一覧画面で「#」を押しても、切り替えることができます。		
フォルダ 移動	1件移動 選択移動	選択しているCメールを移動します。 Cメールを選択して移動します。	
	231(1231)	1. Cメールを選択→ ⑥ → 囫 (実行) 2. 移動先のフォルダを選択→ ⑥ → [はい]	
	フォルダ内 全件移動	受信ボックスのフォルダ内のCメールをすべて移動します。	
		 「フォルダ表示」(▶P.141)を 「ON」に設定している場合は、受信 ボックスで「フォルダ内全件移動」 を実行できます。 	
	全件移動	受信ボックスのCメールをすべて移動します。 ・「フォルダ表示」(▶P.141)を 「OFF」に設定している場合は、受信ボックスで「全件移動」を実行できます。	
アドレス 詳細表示	受信ボックスの場合は差出人の電話番号、送信ボックスの場合は宛先の電話番号が表示されます。 ・ 一回 (サブメニュー)を押すと、「音声電話」「Gメール作成」「アドレス帳へ登録」「特番付加」「コピー」「振分け登録」「受信フィルター登録」が選択できます。		
アドレス帳 へ登録	▶P.85「他0	D機能からアドレス帳に登録する」	
受信フィル ター登録		るCメールの電話番号を「受信フィル 41)の指定番号に登録します。	
送信結果 詳細	送信結果を表 ・ microSD きません。	表示します。 メモリカード内のCメールでは、表示で	

microSD へ移動/	1件移動/ コピー	選択しているCメールをmicroSDメ モリカード内に移動/コピーします。
コピー	選択移動/コピー	Cメールを選択してmicroSDメモリカード内に移動/コピーします。 1. Cメールを選択→・・→ 団(実行) 2. 移動/コピー先のフォルダを選択
		→ ● → [はい]
	フォルダ内 全件移動/ コピー	受信ボックスのフォルダ内のCメール をすべてmicroSDメモリカード内に 移動/コピーします。 ・「フォルダ表示」(▶P.141)を 「ON」に設定している場合は、受信 ボックスで「フォルダ内全件移動/ コピー」を実行できます。
	全件移動/コピー	受信ボックス/送信ボックスのC メールをすべてmicroSDメモリカー ド内に移動/コピーします。 ・「フォルダ表示」(▶P.141)を 「OFF」に設定している場合は、受信 ボックスで「全件移動/コピー」を 実行できます。

※画面により選択できる項目は異なります。

Mmemo

◎ microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスから、本体内の受信ボックス/送信ボックスにCメールの移動やコピーはできません。

「日ボック人」 広日ボック人にロスールの参野 ドコローは とさません。 ○ 未読のCメール、保護されているCメールはmicroSDメモリカードへ移動 できません。

Cメール内容表示画面でできること

編集		ハるCメールの本文を編集して送
	信します。	
コピーして編集		いるCメールをコピーし、宛先・本 して送信します。
保護/保護解除	表示して(ます。	いるCメールを保護/保護解除し
削除	表示してし	NるCメールを1件削除します。
フォルダ移動	表示してい	NるCメールを移動します。
アドレス詳細表示	,	「Cメール一覧画面でできること」
送信結果詳細	• microS	を表示します。 Dメモリカード内のCメールで できません。
本文操作	すべて コピー	本文の全体をコピーします。
	コピー	本文の一部をコピーします。 1. ◆ でコピー開始位置を選択 → ● (始点) 2. ◆ でコピー終了位置を選択 → ● (終点)
	単語登録	本文の一部を単語登録します。 1. ②で登録開始位置を選択 → ⑥ (始点) 2. ③で登録終了位置を選択 → ⑥ (終点) 3. 読みを入力・⑥・ ・ 単語登録できる文字数は、最大で全角20/半角40文字以内です。
文字サイズ	します。 「でか文字	日容表示画面の文字サイズを設定 「「やや大」「中」「やや小」「小」[やや い」「超極小」
アドレス帳へ登録	▶P.85[f る]	也の機能からアドレス帳に登録す

受信フィルター 登録	表示しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.141)の指定番号に登録します。
microSDへ 移動/コピー	表示しているCメールをmicroSDメモリカード内に移動/コピーします。 移動/コピー先のフォルダを選択→ ⑥ → [はい]

[※]画面により選択できる項目は異なります。

本文中の電話番号/Eメールアドレス/ URLを利用する

- 受信メール内容表示画面(▶P.134)/送信メール内容表示画面(▶P.134)を表示
- 本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号を選択→ ●
- 音声電話 選択した電話番号に電話をかけます。 アドレス帳へ ▶P85「他の機能からアドレス帳に登録す 登録 るし 特番付加 ▶P.93「発信メニューを利用する」 コピー 選択した電話番号をコピーします。 ▶P.138「振分け登録する」 振分け登録 受信フィルター 選択した電話番号を「受信フィルター」 登録 (▶P.141)の指定番号に登録します。
- ■本文中のEメールアドレスを利用する場合
- 2 本文中のEメールアドレスを選択→ ●
- **3** Eメール作成 選択したEメールアドレスを宛先にしたE メール作成画面(▶P.105)を表示します。

デコレーション アニメ作成	選択したEメールアドレスを宛先にデコレーションアニメ作成画面(▶P.107)を表示します。
デコレーション メール作成	選択したEメールアドレスを宛先にデコレーションメール作成画面(▶P.108)を表示します。
アドレス帳へ 登録	▶P.85「他の機能からアドレス帳に登録する」
コピー	選択したEメールアドレスをコピーします。

■本文中のURLを利用する場合

- 2 本文中のURLを選択→
- EZwebで接続 EZwebで選択したURLのページを表示しま す。 PCサイト PCサイトビューアーで選択したURLのペー ビューアー ジを表示します。 接続*1 お気に入りへ ▶P.149「お気に入りリストを利用する」 登録 Fフナビ EZナビウォークでGPS情報の位置の地図を ウォーク*2 表示します。 アドレス帳へ ▶P.85「他の機能からアドレス帳に登録す GPS登録**2 る コピー 選択したURLをコピーします。
 - ※1 通常のURLを選択したときのみ表示されます。
 - ※2 GPS情報を含むURLを選択したときのみ表示されます。

memo

- ◎電話番号/URL/GPS情報として認識される条件については、「差出 人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」 (▶P.119)をご参照ください。
- ◎本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P.140「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

受信ボックスフォルダー覧画面でできること

受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.133)でフォルダを 選択→ ™ (サブメニュー)

2	振分け登録	▶P.138「振分け登録する」	
	フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで 入力できます。	
	メール再振分け	振分け登録で 振分けを行い	されている内容で、Cメールの再 います。
	メール削除		選択しているフォルダ内のC メールをすべて削除します。 受信ボックス内のCメールを オベス削除します。
	フォルダ作成	すべて削除します。 フォルダ名を入力して、フォルダを新成します。 ・メインフォルダとは別に、最大10件フォルダを作成できます。	
	フォルダ削除		るフォルダとフォルダ内のC べて削除します。
	フォルダ 並び替え	1. フォルダ	置を変更→ ● (確定)
	表示件数切替え	る件数表示な 「未読件数」「 ・ 受信ボック	スフォルダー覧画面に表示され を切り替えます。 メール件数」 フスフォルダー覧画面で <u>#</u> を 切り替えることができます。

フォルダロック/ フォルダロック 解除	No.の入力か ロックNo.を ・制限される のCメール 振分け、メ	フォルダの操作時にロック が要になるように設定します。 ・入力→ ② → [はい] 5操作は、ロックしたフォルダ内 の表示、振分け登録、メール再 ・一ル削除、フォルダ削除、受信 D「フォルダ表示」の「OFF」への
フォルダ設定 リセット	フォルダ設 定リセット	選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録を削除します。
	全フォルダ 設定リセッ ト	すべてのフォルダのフォルダ 名をお買い上げ時の状態に戻 し、振分け登録を削除します。

■振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、電話番号やアドレス帳グループを登録できます。登録した電話番号や、アドレス帳グループに含まれる電話番号からCメールを受信すると、登録したサブフォルダにCメールが自動的に振り分けられます。

振分け登録画面に登録内容の一覧が表示されます。 ↔ を押すと、登録先のサブフォルダを変更できます。

[新規登録]

3	アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号を登録します。	
履歴引用 送信メール履歴 た電話番号を登		送信メール履歴/受信メール履歴に記録され た電話番号を登録します。	
	グループ引用	アドレス帳のグループを登録します。	

プロフィール	プロフィールに登録されている電話番号を登
引用	録します。
電話番号入力	電話番号を直接入力して登録します。

Memo

- ◎ 振分け登録は、合計で最大200件まで登録できます。
- ◎操作?で登録済みの電話番号を選択→⑥(編集)→[はい]と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎操作2 で登録済みのアドレス帳グループを選択→ ⑥ (確認)→ ⑥ (編集)→[はい]と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎操作2で登録済みの電話番号やアドレス帳グループを選択して囫(削除)を押すと、1件削除/選択削除/フォルダ内全件削除できます。

緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、緊急地震速報の「受信設定」は「受信する」に設定されています。 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

Mmemo

- ◎ 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度 4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ○日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- 緊急地震速報は、情報料、通信料とも無料です。
- ◎ 当社は、本サービスに関して、通信障がいやシステム障がいによる情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。

◎気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページを ご参照ください。

http://www.jma.go.jp/(パソコン用)

| || 待受画面で □ (1秒以上長押し)→[緊急地震速報]

緊急地震速報メニューが表示されます。

	SICHELY-CHIRCASTIKY	
2	受信履歴	緊急地震速報の受信履歴を表示します。 受信履歴を選択→ ⑥ (表示) ・ 受信履歴一覧画面で [例 (削除)を押すと、受信履歴を1件削除/選択削除/全件削除できます。 ・ 緊急地震速報内容表示画面で [例 (削除)を押すと、受信履歴を1件削除できます。 ・ 受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存できます。20件を超えると既読未読にかかわらず、最も古い緊急地震速報が削除されます。
	受信設定	緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。 「受信する」「受信しない」
	受信音/バイブ確認	● (再生)を押すと、緊急地震速報を受信したときの受信音(警報音)とバイブレータの振動を確認できます。
	マナー時の鳴動設定	マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知するかどうかを設定します。 「通知する」「通知しない」 ・「通知する」「に設定されている場合、マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知します。 ・「通知しない」に設定されていて、マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」「オリジナルマナー」に設定されている場合、警報音は鳴りません。「ドライブ」「サイレントマナー」の場合は、バイブレータも振動しません。

緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面 トの表示で通知します。

| 緊急地震速報を受信

緊急地震速報が送られてくると、警報音(固定)が 鳴り、かが点灯します。

受信を完了すると、待受画面には緊急地震速報受信アイコンが表示されます。



2 •

緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震 速報の詳細が表示されます。



《緊急地震速報内容 表示画面》

memo

◎通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。

- ◎電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- ◎ テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- ◎ 緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- ◎ EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
- ◎操作中に緊急地震速報を受信した場合は、かが点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
- ⑤ ★は最新の緊急地震速報が未読である場合に表示されます。※Cメール/Eメールを受信した場合は、★の代わりに ☑ / ⑤ が表示されます。
- ◎ 「Cメール受信(M215)」の「Cメール受信音量」が「OFF」に設定されている場合でも、緊急地震速報の警報音は固定の音量で鳴ります。
- ◎ 「Cメール受信(M215)」の「バイブレータ」が「OFF」に設定されている場合でも、警報音に合わせてバイブレータが振動します。

Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

Memo

- ◎ Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
- ◎機種変更した場合は、以前で使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
- ◎ ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぶりペイド送信含む)です。 Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちう た情報お知らせサービスは、対象外です。

■Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、 09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、 09044440011にCメールを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、 09044440012にCメールを送信する。

[※]設定時のCメール送信は無料です。

■Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。

・送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

Cメールを設定する

2	署名	Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、署名を入力します。 ・署名は、全角40/半角80文字まで入力できます。
- 1		1

蓄積機能	Cメールの送信が失敗した場合、送信したメールをCメールセンターに自動蓄積するがどうかを設定します。 選択蓄積:そのつど蓄積するかどうかを選する。 自動蓄積:自動的にCメールセンターに蓄する。	
受信フィルター	▶P.141「受信フィルターを設定する」	
フォルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示にするかどうか 設定します。 「ON」「OFF」 ・フォルダロックしたフォルダがある場合に 「OFF」を選択すると、ロックNo.の入力が必要です。	
メール件数確認	受信ボックスと送信ボックスのCメールの件 数を表示します。	

■受信フィルターを設定する

Cメール設定メニュー→[受信フィルター]→ロックNo.を入力→ ⑥

2	指定番号	設定	指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
		指定番号 一覧	指定番号一覧が表示されます。 ・「新規登録」を選択すると、受信を拒否する電話番号を登録できます。「アドレス帳引用」「履歴引用」「プロフィール引用」「直接入力」から入力方法を選択できます。 ・登録済みの電話番号を選択→・②(編集)→ [はい] と操作すると、電話番号を編集できます。

[※]設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

指定番号	指定番号	・登録済みの電話番号を選択して団 (削除)を押すと、電話番号を1件削除/選択削除/全件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。 ・電話番号の先頭に「184(発信者番号 非通知)」「186(発信者番号通知)」が付加されている場合は、「184」 「186]を削除して登録します。 ・受信フィルターで受信を拒否しても、 送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。
アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されていない電話番号からのC メールを受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」	
Eメール お知らせ	Eメールお知らせを受信拒否するかどうかを設定 します。 「ON」「OFF」	

EZwebやネットワークサービスを利用する

EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

//memo

- ◎ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報 提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、 ご了承ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎ 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
- ◎ EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- ◎通話中は、EZwebをご利用になれません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能をご利用になれません。

■ EZweb専用通信料金について

通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の 料金が適用されます。

EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。

詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

- ・提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、 お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb 専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- ・ 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料 金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります(初期設定時を除く)。

■ SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。

Memo

◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関 し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。

認証会社:KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/ValiCert, Inc./RSA Security Inc/Comodo CA Limited/AddTrust AB/GlobalSign nv-sa/GlobalSign/VeriSign, Inc./RSA Data Security, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/Baltimore/Equifax/GeoTrust Inc./Equifax Secure Inc./GeoTrust Inc.

◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に*(SSL通信中アイコン)が表示されます。

EZwebメニューを表示する

| 待受画面で 2

EZwebメニューが表示されます。 回(PCサイトビューアー)を押すと、PCサイトビューアーのスタートメニューに切り替わります。

EZwebメニュー-



《EZwebメニュー》

2	トップメニュー· 検索	▶P.145「au one トップからコンテンツにアクセスする」
	お気に入りリスト	▶P.149「お気に入りリストを利用する」
	画面メモリスト	▶P.150「画面メモリストを利用する」
	有料サービス情報	▶P.146「通話料·通信料などを確認する」
	URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。 入力欄を選択→ ((入力)→URLを入力
		→ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		・全角/半角共に1,000文字まで入力で きます。
		・「http://」または「https://」を先頭に 付けて入力してください。
		・EZwebに対応していないページを閲

あります。

覧する場合、一部表示されない情報が

ブラウザ履歴クリア	ブラウザ履歴をすべて消去します。
EZ設定	▶P.151「EZwebを設定する」
前回画面表示	EZwebで前回最後に見た画面を表示します。 ・ブラウザ履歴に画面の情報が残っていない場合は、au one トップが表示されます。

■ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にCAOO3内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴がいる情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中に団(ブラウザメニュー)→ [ページ更新]と操作すると、最新の情報を表示させることができます。

Memo

- ◎ ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます(有効期限は情報によって異なります)。
- ◎情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新 しい情報を受信して表示するものがあります。
- ◎ ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

au one トップからコンテンツに アクセスする

- EZwebメニュー(▶P.144)→[トップメニュー・検索]
- 2 見たいジャンルを選択→ ●
- ③ でカテゴリを選択→ ⑥ → ⑤ で 情報サイトを選択→ ⑥

☑ / ワリアルモ :前ページに戻る

図/例が(1秒以上長押し):au one トップに 戻る

■:履歴に保存されている次ページを表示



《au one トップ》

■EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、ムービーなどのデータをダウンロードして楽しむことができます。

表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択 → ●

確認メッセージが表示されたら、
・を押すと、ダウンロードが実行されます。



- ◎データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- ◎ ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。ダウンロード が完了した画面で団(移動)を押すと、データフォルダに保存されたデータ をmicroSDメモリカードに移動できます。

■ ダウンロード予約について

発売前のコンテンツを購入予約する場合や、コンテンツをダウンロードする際に、サーバが混雑している場合などにダウンロード予約を選択できる場合があります。

ダウンロード予約を選択すると、翌日(発売前のコンテンツなどの場合は指定された日)の深夜~早朝時間帯に自動でダウンロードされます。ダウンロード予約をすると、データフォルダ内の「ダウンロード予約」フォルダには、予約リストが表示されます。予約リストでは、予約したコンテンツのダウンロード状況の確認ができます。

ダウンロード 状況	説明
予約中	ダウンロード予約中のコンテンツです。 ・ 回 (予約取消)を押すと、予約の取り消しができます。
受信完了	ダウンロード完了のコンテンツです。 ・選択すると一時再生できます。
未受信	自動ダウンロードに失敗したコンテンツです。 ・選択すると手動でダウンロードできます。 ・期限を過ぎるとダウンロードできなくなります。

memo

- ◎ ダウンロード予約は最大20件までです。
- ◎翌日配信となるコンテンツの場合、午前2時までに受け付けたダウンロード 予約は、その後の午前3時~8時に自動的にダウンロードされます。電波の 届く場所で電源を入れたまま充電しながらお待ちください。
- ◎ ダウンロード予約をする際、有料コンテンツを購入するときはプレミアム EZパスワードの入力が必要になります。ダウンロード予約を行った時点で は情報料は課金されず、ダウンロードが完了した時点で課金されます。
- ◎ダウンロード予約する際にコンテンツサイズ分の空き容量が不足している場合は予約できません。また、自動配信の時点でデータフォルダに十分な容量がない場合はダウンロード失敗となります。
- ◎「ダウンロード予約」フォルダでダウンロード済みのコンテンツを選択して回(履歴削除)を押すと、ダウンロードの履歴を削除します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ダウンロード予約をご利用になれません。

auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

EZwebメニュー(▶P.144)→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]

auお客さまサポート画面が表示されます。

2	auからの お知らせ	メンテナンス情 認できます。	情報など、auからのお知らせを確
	みんなでQ&A 「なるほど!au」	みんなで質問・ ヘアクセスでき	回答を投稿するau Q&Aサイト きます。
	auケータイの サポート	確認する	▶P.146「通話料·通信料などを確認する」
	メニュー	調べる	▶P.147「料金プランや割引 サービスなどを調べる」
		申し込む/ 変更する	▶P.148「料金プランなどを 申し込む/変更する」
	ご利用の多い メニュー	通話料· 通信料照会	通話料/通信料を照会できます。
		有料サービス 利用情報	有料コンテンツの利用料やモバイルショッピングの利用料金を確認できます。
		契約情報照会	お客様コードやau電話機のご 利用期間などのご契約内容を 確認できます。
		請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法 を確認できます。
		変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更 受付の内容を確認できます。
		オンライン マニュアル	ご利用中のau電話の操作方法 を確認できます。

PCインター ネットや電話 のサポートメ ニュー		ひかりoneなどのインターネッ スや電話サービスのサポート
メンテナンス 情報	auお客さまサ 認できます。	ポートのメンテナンス情報を確
便利な リンク集	au style (auホーム ページ)	au style(auホームページ)に アクセスできます。
	auショップ 検索	お近くのauショップの検索 ページにアクセスできます。
	auオンライン ショップ	au電話のオプション品の購入 やポイント交換ができます。
	災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録·確認 する災害用伝言板のデモ版を 確認できます。
お問い合わせ	auお客様センターへの問い合わせができます。	

■通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

■ auお客さまサポート画面→[確認する]

2	通話料·通信料 照会	今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、001国際電話通話料を照会できます。
	ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳 (最新の1ヶ月分)を照会できます。
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間など のご契約内容を確認できます。
	請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法を確認できます。

有料サービス 利用情報

お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化/変更などができます。

EZリストを確認する場合

お客様が購入されている有料情報サービス のリストと料金が表示されます。

- 1. [継続利用確認(EZリスト)]
- 有料情報サービスを選択して⑥を押す と、有料情報サービスの商品詳細が表示されます。

EZパスワードを初期化・変更する場合

有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードを初期化したり、変更できます。

- 1. [EZパスワード初期化・変更]
 - →[EZパスワードの変更]
- 2. 入力欄を選択→ (入力)
 - →現在のEZパスワードを入力→ ●→[OK]
- 3. 任意の4桁の数字を入力→ ●
- 4. もう一度同じ4桁の数字を入力→ ●
 →[OK]→[OK]
- 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。
- 「EZパスワードを初期化」を選択すると、 パスワードが初期値に戻ります。
- 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で初期化や変更ができます。

EZパスワードの入力省略設定をする場合

有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略できます。

- 1. [EZパスワード入力省略設定]
- 2. 入力欄を選択→ (入力)
 - →EZパスワードを入力→[OK]

有料サービス	3. 「入力を省略する」を選択→ ● → [OK]
利用情報	→[OK]
	・初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確 認いただき、「承諾する」を選択してくださ
	応いたたさ、 外面する」を選択して、たと し、)。
	・「プレミアムEZパスワード」も同様の操作
	で設定できます。 ・パスワード入力の省略を設定し第三者に
	・ハスワード人力の首幅を設定し第二首に 不正に利用されたとしても、契約者自らの
	利用とみなされることをあらかじめご了
	承ください。
	・一部のデジタルコンテンツ(EZアプリな
	ど)およびモバイルショッピングの商品を
	ご購入の際は、毎回パスワードの入力が必 要となります。
WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求
	書情報をEZwebやPC版ホームページで照
	会できます。Eメールで請求金額を受信する
	ことも可能です。
ポイント照会 	auポイントプログラムの現在のポイント数
auプレミア	auポイント優遇会員(登録料·月額料無料)
メンバーズ	の受付ができます。
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容 を確認できます。
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できます。
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がな
	くてもお支払い可能にするサービスです。

■ 料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

II auお客さまサポート画面→[調べる]

2	料金プラン/ 割引サービス紹介 au料金 クリニック	料金ブラン、料金割引サービスなどの説明を確認できます。 お客様のご利用時間などを入力いただくことにより、最適な料金ブランをご案内します。
	サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明を確認できます。
	auショップ検索	お近くのauショップを検索できます。
	オンライン マニュアル	ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。
	迷惑メール対策	迷惑メールの対処方法を確認できます。
	災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録·確認する災害用 伝言板のデモ版を確認できます。
	技術情報	お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認できます。

■ 料金プランなどを申し込む/変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

- 🚺 auお客さまサポート画面→[申し込む/変更する]
- 2 変更する項目を選択→ → [次へ]
- 【 入力欄を選択→ ⑥ (入力)→暗証番号を入力→ ⑥→ [送信]
- 🛂 画面の指示に従って設定

Memo

- ◎ お申し込みをする前には、CAOO3ご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。
- ◎各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や 移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。

- ◎ 複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- ◎ EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。 また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

ブラウザメニューを利用する

📘 コンテンツ表示中に 🗺 (ブラウザメニュー)

2	au oneトップ	au one トップを表示します。
	お気に入り登録	
	データフォルダへ 保存	 ● (保存)を押すと、表示中の添付データをデータフォルダに保存します。 ・保存対象の添付データが複数ある場合は、 ・で保存したいデータを選択して ● (保存)を押します。 ・保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。

画面メモへ保存	「登録」を選択すると、表示中のコンテンツを画面メモリストに保存します。 ・登録時にタイトルを編集することもできます。 ・タイトルがない場合は、タイトルを入力してください。 ・コンテンツによっては、保存できない場合があります。
ページ更新	表示中のコンテンツの情報を更新します。
お気に入りリスト	▶P.149「お気に入りリストを利用する」
画面メモリスト	▶P.150「画面メモリストを利用する」
URLダイレクト 入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。
文字列コピー/ 検索	表示中のコンテンツの文字をコピーし、 WEBで検索できます。
PCサイトビュー アーに切替	▶P.186「PCサイトビューアーでサイトを 見る」
ページ情報表示	表示中のコンテンツの情報を表示します。
サーバ証明書表示	表示中のコンテンツのサーバ証明書を表示します。

お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

■ EZwebメニュー(▶P.144)/ ブラウザメニュー(▶P.148) →[お気に入りリスト] お気に入りリスト画面が表示されます。 フォルダには、タイトルの前に № が表示されます。 フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→ ⑥ と操作してください。 《お気に入り リスト画面》

2 お気に入りを選択→ ● (接続)

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。



「カシオご案内」フォルダについて

◎ お買い上げ時、お気に入りリストの「カシオご案内」フォルダには「カシオ★ GET CA」「カシオ携帯電話FAQ」が保存されています。

お気に入りリストでご紹介している各コンテンツへの接続には、パケット 通信料がかかります。

また、「カシオご案内」フォルダとフォルダ内のお気に入りリストは削除できますが、「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を実行すると、もう一度お気に入りリストに表示されます。

■お気に入りリストのサブメニューを利用する

計 お気に入りリスト画面→お気に入り/フォルダを選択 → 777 (サブメニュー)

2	詳細/編集	お気に入りの登録内容を表示して、編集することができます。 1. ② (編集) 2. タイトルを選択→③→タイトルを入力→③ 3. URLを選択→⑥→URLを入力→③ 4. フォルダを選択→⑥→フォルダを選択→⑥→四(登録) ・タイトルは全角50/半角100文字まで、URLは半角1,024文字まで入力できます。 ・ URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。 ・ フォルダの一覧画面で例(作成)を押すと、フォルダの一覧画面で例(作成)を押すと、フォルダを新規作成できます。
	削除	▶P.76「データを削除する」
	新規登録	タイトルやURLを入力して、お気に入りリスト
		を新規登録します。

フォルダ	フォルダを新規作成します。
新規作成	フォルダ名を入力→ ⑥
	・フォルダ名は、全角14/半角28文字まで入力
	できます。
並び替え	お気に入りやフォルダを並べ替えます。
	移動先を選択→ ● (確定)
フォルダ移動	お気に入りを別のフォルダに移動します。
	1件移動:選択したお気に入りを移動する。
	選択移動:複数のお気に入りを選択して移動す
	る。 る。
	全件移動:表示しているフォルダ内のすべての
- LI/+>//-	お気に入りを移動する。
赤外線送信	▶P.301「各機能のサブメニューから赤外線で
	送信する」
URLお預り	お気に入りリストをau one My Pageに保存し
	ます。
	・au one My Pageをご利用になるには、最初 に会員登録を行ってください。
	に云貝豆球で17つとくたさい。 ・お気に入りリストの保存には、時間がかかる場
	* おがた人もう人下の保存には、時間がかかる場 合があります。
お預りURL	au one My Pageに保存されたお気に入りリス
確認	トを表示して、リンク先へジャンプします。
рдан	フォルダを選択→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ショート	ショートカットキーにお気に入りを登録する
カット登録	と、ブラウジング中にダイヤルキー(「1 ~
	9)を1秒以上長押しすることで、お気に入り
	のコンテンツにアクセスできます。
	ショートカットキーを選択→ ● (登録)
	・ショートカットキーからお気に入りを解
	除するには、ショートカットキーを選択
	→ 団 (解除) → [はい] と操作します。
	・ショートカットキーに登録したお気に入りを
	お気に入りリストから削除すると、ショート
	カットキーも解除されます。

画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数20件、最大データ量150KBまで保存できます。

画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

- EZwebメニュー(▶P.144)/ ブラウザメニュー(▶P.148)→[画面メモリスト] 画面メモリスト画面が表示されます。
- 2 画面メモを選択→ ●

画面メモのページが表示されます。

Memo

◎ 通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

▋画面メモリストのオプションメニューを利用する

🚺 画面メモリスト画面→画面メモを選択→ 🖂 (オプション)

2	詳細/編集	画面メモの登録日の確認と、画面メモのタイトルの編集ができます。
	画面メモ更新	EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して表示します。
	削除	選択している画面メモを削除します。
	全削除	画面メモを全件削除します。

EZwebを設定する

I EZwebメニュー(▶P.144)→[EZ設定]

文字サイズ 設定	ブラウジング中の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
添付データ 再生設定	ブラウジング中にページに含まれている画像な どの添付データを再生するかどうかを設定しま
	す。 「再生する」「再生しない」 ・「再生しない」に設定すると、ページに含まれる」
	・ T 内主 しない T に 設定する こ、ハーブ に 含まれる T 添付 データを表示 / 再生できません。また、着 うた®、着うたフル®やEZムービーなどのダウ
	ンロードもできなくなります。 ・「再生しない」に設定すると、Flash®を利用し
	・「再生しない」に設定すると、Flash を利用したページ(au one トップ画面など)が正しく表示されません。
ページ スクロール	ブラウジング中に ① を1秒以上長押しした場合 のスクロール方法を設定します。
設定	1行 :連続して1行ずつスクロールする。
	 1ページ :画面単位で1ページずつスクロールする。 ・ブラウジング中に←) / □ □ を押すと、設
	定にかかわらず、画面単位でスクロールします。ただし、au one トップ画面ではスクロー
	y。たたし、du one ドック画面とはスクロー ルしません。
タイトル表示 設定	ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示 するかどうかを設定します。
	「表示する」「表示しない」 ・情報サイトによっては、タイトルが表示されな
	い場合があります。
ブラウザ履歴 クリア設定	EZブラウザを起動するたびにメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的
z z z azne	に消去するかどうかを設定します。
	自動設定する:自動的に消去する。 自動設定しない:自動的に消去しない。
	添付データ 再生設定 ペプクロール 設定 イトル表示 設定

タイムアウト 設定	ページを受信するとき、タイムアウトするまで の時間を設定します。 「30秒」「60秒」	
エリア情報 送出設定	エリア情報(現在いる国や圏の情報)をサーバに 送出するかどうかを設定します。 「送出する」「送出しない」	
EZ設定確認	EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示 します。	
一発ジャンプ設定	特受画面またはブラウジング中に図を1秒以上 長押ししたときに、接続して表示するページを 設定します。 CA'zCAFE:CA'zCAFEサイトに設定する。 お気に入りリスト:お気に入りリストから選択 して設定する。 手動設定:URLを入力して設定する。 ・「手動設定」では、「http://」または「https://」 を先頭に付けて登録してください。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。	
バージョン 情報	ブラウザのバージョン情報を表示します。	

EZムービーで動画コンテンツを楽しむ

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

memo

◎ EZムービーのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

◎ EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている 場合があります。

保護情報		説明	
	著作権あり	著作権が登録されています。	
再生回数制限 再生できる回数が決められています。		再生できる回数が決められています。	
	再生期限制限 再生できる期日が決められています。		
	再生期間制限	再生できる日数が決められています。	

- ◎ 著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
- ◎「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。
- ◎海外でダウンロードした場合、ダウンロードした日付は現地時間になります。再生時の有効年月日チェック・有効日数チェックは日本時間で行うため、データによっては再生できない場合があります。

■ EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる 情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

- 🚺 au one トップ(▶P.145)
 - →[カテゴリ(メニューリスト)]→[EZサービスで探す]
 - **→[映像・画像・音声]→[EZムービー]**

EZムービーポータルサイトが表示されます。

EZムービーを再生する

🚺 情報サイトから再生するEZムービーを選択→ 💿

確認メッセージが表示されたら、 \odot (実行)を押すと、ダウンロードが実行されます。

2 四 (再生)

ダウンロードしたEZムービーを再生します。ショートストリーミング 再生やストリーミング再生の場合は、ダウンロード後、自動的に再生さ れます。



- ◎情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ データの再生時に、⑤側側壁が表示されている画面で〔5〕を押すと、画面上に キー操作のガイドが表示されます。
- ◎ データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。
- \bigcirc ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダに保存されます。
- ◎ ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。
- ◎ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。

■EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、回(リンク)を押すと EZムービー内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用できます。

電話番号	電話をかけることができます。
	Eメールやデコレーションアニメ、デコレーショ ンメールを作成したり、Eメールアドレスをアド レス帳に登録できます。
URL	EZwebやPCサイトビューアーでページを表示 したり、URLをお気に入りに登録できます。

EZチャンネルプラス/EZチャンネルを 利用する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロード バンドだからできる大容量の番組配信サービスです。

音楽情報やエンターテインメント、電子書籍など厳選された番組のラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができます。

// memo

◎ EZチャンネルプラス/EZチャンネルのご利用には、EZwebのお申し込み が必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしく はauお客様センターまでお問い合わせください。

| EZチャンネルプラス/EZチャンネルで | できること

見たい番組をCA003に登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて 最新のコンテンツが配信され、CA003に自動でダウンロードされま す。

EZチャンネルプラスでは、EZチャンネルの番組を3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて16番組まで登録できます。

※ 登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。

memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZチャンネルプラス/ EZチャンネルをご利用になれません。

■マルチキャスト通信方式について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新しいマルチキャスト通信方式にて配信されます。



◎ マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部に《が表示されます。

■EZチャンネルプラスメニューを表示する

計 待受画面で □ → ・・・ で「EZチャンネル プラス」を選択

EZチャンネルプラスメニューが表示されます。



《EZチャンネル プラスメニュー》

Mvチャンネル ▶P.155「Mvチャンネルから番組を再生す るし 番組ガイド ▶P.154「番組を登録する」 お知らせ 登録した番組の更新情報を表示します。 更新情報がある場合は、回(更新)を押し て「更新チェック I(▶P.156)を実行でき ます。 マルチフォルダ ▶P 155「マルチフォルダから番組を再生 する EZチャンネル ▶P.156[EZチャンネルプラスを設定す るし プラス設定

memo

- ◎ EZチャンネルプラスの番組、EZチャンネルの番組共にEZチャンネルプラスメニューより操作します。
- ◎ EZチャンネルプラス/EZチャンネルの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

番組を登録する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探して登録します。

- EZチャンネルプラスメニュー→[番組ガイド]
- 2 番組を選択→ →画面の指示に従って操作し、 番組を登録

Memo

- ◎ EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。
- ◎ 登録した番組の番組データは、配信時刻になると自動的にダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。なお、番組が更新されると番組データは上書きされます。

番組の解約について

- ◎EZチャンネルプラスメニュー→[番組ガイド]→[番組一覧]→[登録番組照会]→解約する番組の「解約先」を選択→⑥と操作し、画面の指示に従って操作すると解約できます。
- ◎番組を解約すると、「Myチャンネル」から番組データが削除されます。
- ◎ 番組を解約しても「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」に移動した番組は 再生できます。

■EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組に ついて

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
番組登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。 ※番組数に関係なく一律315円(税込)/月のEZチャンネルブラス通信料で利用可能です。 ※更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。	パケット通信料定額 サービス未加入でも番 組登録できます。 **1回の番組配信ごとにパケット通信料だ節サービス加入を 推奨します。 **詳しくは、auショップもしく はauお客様センターまでお 問い合わせください。
データサイズ (最大約 5MB/回)	1~5MB程度	1∼5MB程度
情報料	全番組が無料	有料19番組/ 無料12番組 (2009年6月現在)
最大登録 番組数	最大16番組(うちEZチャンネルの登録数を含む)	最大3番組
初回配信	登録曜日に関係なく番組配 信の曜日のみ	登録翌日

■番組お知らせ機能について

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを、お知らせ受信音と待受画面でお知らせする機能です。

//memo

- ◎ この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- ◎「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」に番組データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になります。
- ◎ 番組お知らせ時間に他の機能を操作していた場合は、お知らせ受信音は鳴りません。

◎新しく情報が追加された番組アイコンには、(*)が表示されます。

■Myチャンネルから番組を再生する

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生できます。

- EZチャンネルプラスメニュー→[Myチャンネル]
- [2] 番組を選択→ (画生)



- ◎ Myチャンネルから番組を再生した場合は、番組の再生を途中で終了して も、次回の再生開始時に続きから再生することができます。ただし、番組に よっては続きから再生できない場合があります。
- 再生中は、次のキーをご利用になれます。

四/厕:音量調節

クリア/メモ :一時停止

- (*):次のチャプタの頭出し
- :現在再生中のチャプタの先頭に戻る
- € (2回):1つ前のチャプタに戻る
- (1秒以上長押し):番組の先頭へ戻る
- (*):カーソルの移動
- (•)、「〇]~「9]:リンクの選択

図:DBFX ON/DBFX OFFの切り替え

※番組によっては操作できない場合があります。

■ Mvチャンネル画面の内容



《Myチャンネル画面》

- ① 番組タイトル
- ② 更新状況

登録:番組の登録が完了してダウンロー ド待ち

更新あり:番組データのダウンロード に失敗または更新された番組 データをダウンロードしてい ない

> 番組を選択して更新チェック をしてください。

更新:番組データをダウンロード済み 更新未完了:番組データの更新処理中

ダウンロードが完了するま でお待ちください。

休止中:番組が休止中

- 更新チェックできません。 データなし:番組データを移動済み
- ③ 番組アイコン
- ④ 選択した番組がEZチャンネルプラスの 番組の場合に表示
- ⑤ 未再牛の番組の場合に表示

■マルチフォルダから番組を再生する

- EZチャンネルプラスメニュー→「マルチフォルダ」 →[マルチフォルダ]
- 2 番組を選択→ ●
- Mvチャンネルメニューを利用する
- EZチャンネルプラスメニュー→[Myチャンネル]
- 図 番組を選択→ 団 (メニュー)

3

詳細情報	番組データの詳細情報を表示します。
番組データ移動	番組更新時に上書きされないように、番組データを本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」へ移動します。データフォルダ・本体内のデータフォルダ・著作権保護情報に保存不可が設定されている番組や再生制限を超えている番組は保存できません。・一部のブック系の番組(電子書籍コンテンツ)は「ブックフォルダ」に移動されます。再生方法については、「電子書籍コンテンツを読む」
± / 1 0 ± ± 7 4	(▶P.246)をご参照ください。
サイトへ接続	着 番組データ内にリンク情報が含まれている場合 にサイトを表示します。
更新チェック	ク 更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新を確認したり番組をダウンロードします。 ・更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。

■EZチャンネルプラスを設定する

EZチャンネルプラスメニュー →[EZチャンネルプラス設定]

2	自動更新 チェック	番組の更新日に登録した番組を自動的に更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	手動更新 チェック確認	手動更新チェックで番組をダウンロードする ときの確認画面を表示するかどうかを設定し ます。 「ON 「OFF

|機種変更した後で番組の登録を継続する

EZチャンネルプラス/EZチャンネル対応機種からCA003に機種変更された場合、次の操作を行うことにより登録していた番組をCA003で引き継ぎ、お楽しみいただくことができます。

- EZチャンネルプラスメニュー
 - →[番組ガイド]→[機種変更された方へ]
 - →画面の指示に従って操作し、番組を登録

#memo

- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

ショッピング&オークションを利用する

計 待受画面で □ → む で「ショッピング&オークション」を 選択

2	ケータイショッピ ング情報	EZwebに接続して最新のショッピング情報やキャンペーン情報を見ることができます。
	ショッピングモー ルでお買物	EZwebに接続してケータイショッピング モールでお買物ができます。
	オークションを楽 しむ	EZwebに接続してケータイオークション で商品の売買ができます。
	CD·DVDを買う	EZwebに接続してCDやDVDのお買物が できます。
	書籍・コミックを買 う	EZwebに接続して書籍やコミックのお買物ができます。
	ゲームソフト·本体 を買う	EZwebに接続してゲームソフトやゲーム 機本体のお買物ができます。

au Smart Sportsを利用する

待受画面で ○ → ・・・で「au Smart Sports」を選択

2	Run & Walk	▶P.174「au Smart Sports Run&Walk を利用する」
	Fitness	エクササイズやリラクゼーションなどケー タイでフィットネスプログラムを楽しめま す。
		 初回起動時は、Fitnessアプリをダウン ロードする必要があります。ダウンロー ドにはパケット通信料がかかります。
	Golf	EZwebでau Smart SportsのGolfサイトを表示します。
	Karada Manager	EZwebでau Smart SportsのKarada Managerサイトを表示します。
	最新エクササイズ 情報	EZwebでau Smart Sportsサイトを表示 します。

EZニュースEXを利用する

EZニュースEXは、ニュース・天気・占いなどの最新情報が待受画面に通信料無料で届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュースが流れる待受テロップや、選択したエリアの天気などを表示する待受ウィンドウが常時表示され、待受テロップや待受ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。

EZニュースEXのすべてのサービスをご利用になるには別途お申し込み(サービス利用料有料)が必要です。お申し込みの際は、プレミアムEZパスワードが必要となります。

EZニュースEXおためし版(サービス利用料無料)では一部の機能のみご利用いただけます。

| 待受画面で (^)

→待受テロップを選択→●



[トップ]

EZニュースEXのトップ画面が表示されます。

- ① 各ジャンルへのナビゲーション
- ② ② 号外ニュース
 - 号外/速報が配信されたときに表示 ③ ニューストピックス
 - 最新のニュースを表示
 - ④ 動画ニュース
 - ⑤ 特集

季節に応じた旬な情報や、読み応えのある マガジンほか

⑥ 天気 「王気

「天気」ジャンルのトップページから全国/地方/県レベルの情報を閲覧

- ⑦ 占い「占い」ジャンルのトップページから各星 座ごとの今日の運勢とランキングを表示
- ⑧ 交通情報
- ⑨ 設定メニュー

《トップ画面》

K着でDVD発売イベントに登場

大アウトレットモール最新情報

2,300元 🗎 交通機報 (8)

EZニュースEXの設定を行います。

**EZニュースEXおためし版(サービス利用料無料)では、②④⑤は表示されません。

画面の表示に従って操作

EZニュースEXの画面を表示後の操作は次の通りです。ただしEZweb 接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

- ●:項目を選んで押すと、次の画面を表示
- (*):カーソルの移動、画面を上下にスクロール
- ・ : 前次ジャンル・ページ・記事への遷移
- 一一回 (サブメニュー):サブメニューを表示
- 回(トップ):トップ画面に戻る
- [約7/k]:1つ前の画面に戻る(各ジャンルのトップページでは無効)



- ○ご利用開始時は、待受画面で(*)→待受テロップを選択→(*)→[はい]→「OK」と操作して、初期設定を行ってください。
- ◎ 待受テロップに広告が表示されているときに待受テロップを選択すると、 広告画面が表示されます。
- ◎待受画面で[◆]→待受ウィンドウを選択→ と操作すると、ニュースが表示されます。
- ◎マルチキャスト通信方式(▶P.153)で配信されてくるEZニュースEXの自動受信の通話料は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります(データ量が大きいため、パケット定額サービスの加入をおすすめします)。パケット通信料がかかる場合は、お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。
- ◎待受テロップや待受ウィンドウに何も記事が表示されない場合は、次回配信までしばらくお待ちください。
- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZニュースEXをご利用になれません。
- ◎「EZニュースEXをご利用頂くには、アブリボタンを押し、一度EZニュース EXアブリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合は、EZニュースEXアブリを削除した後、もう一度EZニュースEXアブリを ダウンロードしてからご利用ください。ご利用の際は、再度初期設定を行ってください。
- ◎ EZニュースEXの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■EZニュースEXで配信される情報について

ジャンル	内容
ニュース	主要・スポーツ・芸能など数ジャンルのニュース、動画 ニュースなど
特集情報	季節に応じた旬な情報や、読み応えのあるマガジンほか
天気	今日·明日の天気·気温、降水予想などのコメント情報
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報
au関連 サービス 情報	ブック、ミュージック、スポーツなどau関連サービスの 最新情報、ランキングなど

待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する (M312)

2	待受 テロップ	表示設定	待受画面に待受テロップを表示するかどうかを設定します。 「常に表示」「非表示」「選択時のみ表示」
		スクロール スピード	スクロールスピードを設定します。 「速め」「ふつう」「遅め」
		文字サイズ	文字サイズを設定します。 「大きめ」「ふつう」「小さめ」
	待受 ウィンドウ	待受画面に待受ウィンドウを表示するかどうかを 設定します。 「常に表示」「非表示」「選択時のみ表示」	



◎ 待受テロップと待受ウィンドウを「選択時のみ表示」に設定した場合、待受 画面で ○ を押すと表示できます。

検索ウィンドウを利用する

待受画面から簡単にEZwebやPCサイトビューアーで検索を開始できます。検索ウィンドウを待受画面に常時表示するには「待受画面に表示する情報を設定する(M312)」(▶P.328)をご参照ください。 お買い上げ時は「非表示」に設定されています。

- 計 待受画面で (*) → (*) で①~③の検索 ウィンドウを選択→ (*)
 - キーワード検索 文字を入力してサイトを検索します。
 - ② カテゴリ検索 au one トップのカテゴリ(メニューリスト)を表示します。
 - ③ au one トップ au one トップを表示します。



《待受画面》

■検索ウィンドウを設定する

- 1 待受画面で → () で () ~ () ~ () の検索ウィンドウを選択→ () サブメニュー)

au one My Pageを利用する

au one My Pageサービスに会員登録すると、お客様専用のMy Pageが作成されます。

My Pageをお客様のお好み通りにアレンジしたり、知りたい情報を選択して表示できます。サーバにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うことができます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

計 待受画面で ② → [トップメニュー・検索]→ [マイページ]

au one My Pageのトップページが表示されます。

au one My Pageへ初めて接続するときは、最初に会員登録を行ってください。(▶P.160「au one My Pageに会員登録する」)



《au one My Page のトップページ》

Memo

- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎ au one My Pageを解約したり、au電話サービスを解約すると、サーバで お預かりしているデータはすべて削除されます。
- ◎サーバへデータを保存したり、データを戻したり、データを見るには通信料がかかります。データを初めて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。

■ au one データフォルダについて

CA003やパソコンから保存したデータは、次のフォルダに分けて保存されます。

	CA003から保存したデータをデータの種類で とのフォルダへ自動的に振り分けて保存します。 ・フォルダ名の変更やフォルダの削除はできま せん。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存します。 ・5個のサブフォルダを作成できます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータを保存します。



◎データフォルダのフォルダー覧画面のサブメニューで「au one データフォルダ」(▶P.274)を選択すると、au one データフォルダのトップページを表示できます。

■ お気に入りURLについて

CA003のお気に入りを保存して、お預りメニューのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

ケータイの ケータイから保存したお気に入りリストをフォ お気に入りURL ルダNo.ごとに表示します。



○お気に入りリスト画面のサブメニューで「お預りURL確認」(▶P.150)を 選択すると、お気に入りURLのトップページを表示できます。

■au one My Pageに会員登録する

au one My Pageへ初めて接続すると、ゲスト用のMy Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

| 1 待受画面で | □ → [トップメニュー・検索] → [マイページ]

[2] [会員登録]→[利用規約]

画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。

[利用規約に同意]

会員登録が完了します。



◎ 登録が完了すると、お客様の専用ページのMy Pageが作成されます。My Pageの「各種設定」でデザインの変更などを行うことができます。

■ My Page更新通知を確認する

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に圖と「MyPage 新着あり」が表示されます。

| | 待受画面で | | を選択→ ●

EZニュースEXのトップ画面(▶P.157)が表示され、「My Page更新情報 | 欄で更新内容を確認できます。

[2] [My Page更新情報]→[YES]

My Pageのトップページが表示されます。

EZナビを利用する


EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。 目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お子様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな機能をご利用いただけます。

//memo

- ◎ GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
 - ※地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でで使用の場合は、GPS情報の精度が低くなることがあります。
- ◎ サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- ◎当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ◎ 通話中は、EZナビをご利用になれません。
- ◎ 通信を伴うEZナビの機能は、海外ではご利用になれません。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

海外でのご利用上の注意

- ◎ GPS測位に失敗する場合は、場所を変えてお試しください。
- ◎ 天候状況が悪い場合はGPS測位に失敗することがあります。
- ◎ GPS測位を行う際には内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
- ◎ 海外でご利用の際は、GPS衛星と直接通信を行うため、日本 国内よりも良好なGPS測位環境が必要になります。
- ◎ 最初のGPS測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、 上空が開けた場所で立ち止まって行ってください。
- ◎ 最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合があります。
- ◎以下の場所では、GPS測位環境が不安定になりますのでご注意ください。
 - ・ 密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層ビルの間
 - ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空がおおわれている場所
 - 近くに金属や他の電波を発する機器がある場所
 - 屋内、自動車や列車内

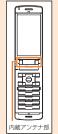

EZナビメニューを表示する



《EZナビメニュー》

2	今いる場所の地図	EZwebに接続して今いる場所の地図や 周辺情報を表示します。
	ナビゲーションサイ トを探す	EZwebに接続してジャンルごとに GPSサイトを探すことができます。
	EZナビウォーク	▶P.162「EZナビウォークを利用する」
	EZ助手席ナビ	▶P.163「EZ助手席ナビを利用する」
	安心ナビ	▶P.164「安心ナビを利用する」
	地図ビューアー	▶P.165「地図ビューアーを利用する」
	災害時ナビフォルダ	▶P.165「災害時ナビを利用する」
	地図フォルダ	データフォルダ内の「地図フォルダ」を 表示します。
	EZナビ設定	▶P.167[EZナビを設定する]

<u>| memo</u>

◎ お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアブリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビ、地図ビューアーがあらかじめインストールされています。各アブリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサービスです。

アプリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただける「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。CAOO3では、お買い上げ時にはフルモードが設定されています。

EZナビメニュー(▶P.161)→[EZナビウォーク]

ご利用モードは、図を押すと、ワンタッチで切り替えることができます。



■EZナビウォークの機能について

■「フルモード」の場合

機能	説明
フリーワード 検索	施設・店舗などの名称、駅名や住所の一部から検索 できます。
トータルナビ/ 地図	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビしたり、現在地や指定した場所の地図を確認できます。

機能	説明
乗換/時刻表	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。
お店/施設/	お店や各施設、イベント情報などを検索できます。
ドライブ/	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認
渋滞情報	できます。
オススメ便利	パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォーク
メニュー	を楽しめる機能をご利用できます。
設定/会員登録/	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確
インフォ	認できます。

■「シンプルモード」の場合

機能	説明
ナビをする	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手 段から最適なルートでナビができます。
現在地の地図	現在地周辺の地図を確認できます。
乗換案内	出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。
渋滞/交通情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。
会員登録・ インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。
フルモードとは	フルモードでご利用いただける機能を紹介しています。

Mmemo

- ◎ EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー(有料)があります。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。

■声de入力機能について

「トータルナビ/地図」「乗換/時刻表」では、声de入力機能を使って、音声で各検索条件を設定できます。「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。「目的地を検索する」の場合は、「声で入力する」を選択してください。

- ・声de入力機能は、パケット通信料のみでお使いいただけます。
- 入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。
- 「発声して下さい」の画面が出てから、20秒以内に発声を開始してください。発声がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。また、発声を開始してから20秒以内に発声を終えてください。発声を開始してから20秒を過ぎると、それまで発声した内容で検索を開始します。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- ・シンプルモードでは、声de入力機能はご利用いただけません。
- ・声de入力の入力方法については、auホームページに掲載しております『取扱説明書』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

■3Dナビ機能について

3Dナビ機能を利用すると、ルート案内中の交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺の表示が、2画面表示になり、上画面に3D画像が表示されます。標準マップ表示と3Dナビ表示は、簡単に切り替えることができます。

- 3Dナビでは、地図表示のための通信量が大きくなります。
- 3D表示中は、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差 点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。
- シンプルモードでは、3Dナビ機能はご利用いただけません。

EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを 音声&地図でで案内するサービスです。

EZナビメニュー(▶P.161)→[EZ助手席ナビ]

EZ助手席ナビメニューが表示されます。



《EZ助手席ナビ メニュー》

■EZ助手席ナビの機能について

機能	説明	
目的地を検索する	店名・TEL・住所etcから目的地を設定したり、音声案内を利用できます。	
現在地を確認する	現在地の地図や周辺の施設などを検索します。	
道路情報を見る	全国のリアルタイムな渋滞、道路情報を検索します。	
もっと助手席ナビ	ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃 費管理ツールなど、便利な機能を利用できます。	
インフォメー ション	会員登録/解約、お知らせの確認、お問い合わせ ができます。	



◎ お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください、携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。

- ◎自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注 視することは法律で禁止されています。
- ◎お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の 責任を負いません。

安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、携帯電話で居場所を確 認できるサービスです。



- ○安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話 番号をアドレス帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナ ビパスワードを設定する必要があります。
- EZナビメニュー(▶P.161)→[安心ナビ]

※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示され ます。「利用規約を読む(必読) |を選択すると、安心ナビサイトへ接続し ます。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」 を選択してください。

- [2] [同意する]→ (●)
- | | ナビパスワードを入力→ | | 安心ナビトップメニューが表示されます。



《安心ナビトップ メニュー》

安心ナビ

位置確認	CA003からの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。 ・位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストに登録して位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作は必要ありません。 ・いつでも位置確認しての登録(有料)が必要です。 ・お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合は、通信料にご注意ください。 ・エリア通知とのサービス併用はできません。
エリア通知	あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近付く(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。 ・GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。 ・実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。 ・検索時、位置情報通知時には、EZアプリ通信料がかかります。
位置確認メール	位置確認メールは、CA003からの操作で、アドレス 帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサー ビスです。位置確認する際は、確認される側で操作が 必要です。
履歴	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履 歴を確認します。
設定・ 入会・ ヘルプ	ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、 安心ナビサービスへの入会/退会ができます。

Memo

- ◎ナビバスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを 保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必 ずナビバスワードの設定が必要になります。ナビバスワードを設定してい ない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意ください。
- ◎ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ◎安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ◎ 相手が圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。
- ◎ Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。
- ◎「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合や、音声通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信中、EZアブリ動作中(通信中)は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
- ◎ EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよび パケット通信料割引サービスの対象外です。
- ◎ 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウン ロードできます。

- EZナビメニュー(▶P.161)→[地図ビューアー]
- ■地図ビューアーの機能について

メニュー	説明
	EZwebに接続して、EZガイドマップ提供のおすすめ サイトが表示されます。
エリアで探す	EZwebに接続して、エリアからコンテンツを探すことができます。

メニュー	説明
ジャンルで 探す	EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツを探す ことができます。
サイトトップ	EZwebに接続して、地図ビューアーサイトのトップページを表示します。
簡易ハンディ GPS	GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、測位日時、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。
アプリ設定	「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定したり、地図ビューアーの「バージョン情報」を確認できます。「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴データの読み込みなどを行うことができます。

//memo

◎ ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。 また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツをダウンロードできます。

- EZナビメニュー(▶P.161)→[災害時ナビフォルダ]
- ② 「災害時ナビ」フォルダを選択→ ●→災害時ナビデータを選択→ ●

○ を押しても、災害時ナビメニューが表示されます。



《災害時ナビ メニュー》

型難所マップ 現在地周辺の避難所の場所を確認します。 災害時ナビサイト EZwebで災害時ナビサイトに接続します。 災害時ナビとは 災害時ナビの説明を表示します。 地図の見方 地図の見かたを表示します。 防災関連商品 サイトのauショッピングモールで 防災関連の商品をご紹介します。

Memo

- ◎ お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに 「避難所マップ」が登録されています。
- ◎一部コンテンツは、有料になります。
- ◎表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ◎ 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- ◎「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS 衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
- ◎ 地図を起動する際に、アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動 に時間がかかることがあります。
- ◎地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れ や紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。 検索中は、マナーモードを設定している場合でも携帯電話からお知ら せ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこに携帯電話があ るかを探すこともできます。

- 計 待受画面で ⋈→ む で「ケータイ探せて安心サービス」を 選択→ ● (起動)
- [2] [次へ]→[次へ]→[すべて同意の上 本アプリを利用する]
- ■ケータイ探せて安心サービスの機能について

機能	説明
サービスのご紹介	EZwebでケータイ探せて安心サービスの公式 サイトに接続します。
検索された履歴	検索された履歴を表示します。
設定変更	検索要求を受けたとき、検索を許可するかどう かを設定します。

Mmemo

- ◎ お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインストールされています。
- ◎ ケータイ探せて安心サービスをご利用になるには、事前にauお客さまサポートへご利用の携帯電話を登録する必要があります。
 - パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
 - ※ご利用の携帯電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録は不要です。
- ◎携帯電話の位置を検索する際は、パソコンからauお客さまサポートにアクセスしてください。
- ◎ 月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり315円 (税込)の検索料がかかります。
 - ※圏外や電源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

EZナビを設定する

EZナビメニュー(▶P.161)→[EZナビ設定]

		-1-(PF.	
2	GPS 情報 通知設定	様のGPS情報	PS情報の取得や地図表示などで、お客 (現在地情報)を通知する際、確認画面 ごうかを設定します。
		ON(確認あり):確認画面を表示してGPS情報を 得したり地図を表示する。	
		ON(確認なし 取得したり地図):確認画面を表示せずにGPS情報を 図を表示する。
			最を通知できなくする。
			Eすると、GPS情報を取得したり、地図
			うとするとエラーメッセージが表示さ)一部の機能が利用できなくなります。
	安心ナビ	ナビ	ナビパスワードを変更します。
	設定	パスワード	[はい]→現在のナビパスワードを
		変更	入力→ ◉ →新しいナビパスワードを
			入力→ • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			・ナビパスワードの変更画面で団
			(リセット)→ロックNo.を入力
			→ → ● と操作すると、ナビパスワードがリセットされ再設定ができま
			下かりとダトと11円設定からさよ
			・「0000」は設定できません。
			ナビパスワードを変更すると、許可
			ユーザーリストの登録内容が削除
			され、今までに位置確認を許可した
			au電話から位置確認できなくなり

ます。位置確認するには、もう一度、

au電話に登録情報を送信してもらい、CA003で位置確認を許可する

▶P.167「プライバシーフィルター

必要があります。

を設定する

プライバシー

フィルター

サービス接続設定	現在地URL	EZナビメニューで「今いる場所の地図」を選択したときに接続するサイトのURLを設定します。初期値・URLを初期値に戻す。ユーザー設定・URLを入力して設定する。 ・ URLは、半角256文字まで入力できます。 ・ 「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、現在地メニューが有効に機能しない可能性があります。
	GPSメール URL	GPSメール作成時に付加する地図サイトのURLを設定します。 初期値:URLを初期値に戻す。 ユーザー設定:URLを入力して設定する。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示します。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、GPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

■プライバシーフィルターを設定する

- **EZナビメニュー(▶P.161)→[EZナビ設定]**
- ② [安心ナビ設定]→[プライバシーフィルター]→ロックNo.を入力→ ⑥

3	アドレス帳 登録外	ナビの位置 するかど	長に登録されていないau電話からの安心 置確認やエリア通知のメッセージを受信 うかを設定します。 い」「受信する」
	指定番号	設定	指定番号リストに登録したau電話からの安心ナビの位置確認や、エリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」
		指定番号リスト	

他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール/アドレス帳/フォト/ムービー/EメールにGPS情報を付加します。

他の機能でGPS情報を付加する操作を行う GPS情報選択メニューが表示されます。

2	現在地	現在地のGPS情報を取得して付加します。
	新規スポットの 検索	EZナビウォークで任意のスポットを検索して付加します。
	アドレス帳から	アドレス帳に登録されているGPS情報を付加します。
		アドレス帳を選択→ ⑥ (詳細) → ⑥ ・GPS情報が付加されているアドレス帳の み、アドレス帳―覧画面に表示されます。
	データフォルダ から	フォト/ムービーに付加されているGPS情報を付加します。
		フォルダ/サブフォルダを選択→ ● →フォト/ムービーを選択→ ● ・データフォルダ内に保存されていてGPS 情報が付加されているフォト/ムービーの み、一覧画面に表示されます。
	プロフィール から	プロフィールに登録されているGPS情報を 付加します。
	地図で修正する	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置をカーソルの地点に修正します。 1. ②でカーソルを移動 2. ③ (メニュー)→[場所を修正する] →[はい]

- **アドレス帳/プロフィールにGPS情報を付加する場合、「アドレス帳から」「プロフィールから」は選択できません。
- ※データフォルダでGPS情報を付加する場合、「データフォルダから」は選択できません。
 ※Eメールの本文入力時は、「地図で修正する」は選択できません。
- ※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、「現在地」「新規スポットの検索」「地図で 修正する」をご利用になれません。



◎ 著作権保護が設定されている画像/EZムービーに、GPS情報は付加できません。

EZアプリ(BREW®)を利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能で す。

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽し めます。

memo

- ◎ BREW®およびBREW®に関する商標は、Qualcomm社の商標または登録 商標です。
- ○本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- ◎EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申 し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様ヤンターまでお 問い合わせください。
- ◎ EZアプリは最大200件、またはデータフォルダと合わせて約500MBまで 保存できます。
- ◎ F7アプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の 午前1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信を行うことができません。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、F7アプリの名称やアイコンなどは 実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実 際の画面表示に従ってください。
- ◎ F7アプリの操作方法は、各F7アプリのヘルプなどをご覧になるか、F7ア プリの提供元にお問い合わせください。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZアプリ通信、GPS通 信、F7アプリのダウンロードを行うことはできません。

EZアプリメニューを利用する

| 待受画面で アフリ

FZアプリメニューが表示されます。



《EZアプリ メニュー》

	EZアプリメニュー
EZアプリを探そう!	▶P.170「EZアプリを探そう!」
(EZアプリ)	▶P.170「EZアプリを起動する」
オープンアプリ	▶P.178「オープンアプリプレイヤーを利
プレイヤー	用する」
EZアプリ設定	▶P.171「EZアプリを設定する」

Mmemo

- ◎ 待受画面で 🛛 → 👽 で [EZアプリ] を選択 → [EZアプリフォルダ] と操作し ても、EZアプリメニューを表示できます。
- お買い上げいただいてすぐF7アプリをご利用いただけるよう、次のサービ スダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前 には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
 - F7=¬-スFX(▶P.157)
- EZナビウォーク(▶P.162) 安心ナビ(▶P.164)

- EZ助手席ナビ(▶P.163) 地図ビューアー(▶P.165)
- ケータイ探せて安心サービス(▶P.166)
- 逆転裁判ナルホドset(▶P.172) じぶん涌帳(▶P.172) au Smart Sports Run&Walk(▶P.174)
- バーコードリーダー&メーカー(▶P.175)

- Gガイド番組表リモコン(▶P.175)
- ・QUICPay設定アプリ(▶P.176) ・モバイルSuica(▶P.177)
- ダウンロード用アプリ(アプリダウンロードページへの接続用アプリ)*
 ※各アブリのダウンロードには別途通信料がかかります。
- ◎「メモリリセット(M453)」「EZアブリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアブリ、ダウンロードしたEZアブリ、オーブンアブリブレイヤーのオープンアブリは、すべて削除されます。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。※ダウンロード用アプリは再取得できません。
- ◎ EZアブリの再生音量は、通常は「着信設定(M21)」の「音声着信(M21)」の設定に従います。ただし、EZアブリによっては、EZアブリで設定されている音量設定が優先されるものがあります。マナーモードを設定して消音にしたり、バイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレータが振動するEZアブリがあります。あらかじめEZアブリの動作をご確認のうえご利用ください。

■EZアプリを探そう!

アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードできます。

■ EZアプリメニュー→ ・・・ で「EZアプリを探そう!」を選択 → ● (起動)

キーワードで 探す! キーワードで検索してEZアプリをダウン ロードします。 1. 「キーワードで探す!」の (入力欄) を選択→ (入力) 2. キーワードを入力→ [検索] 3. EZアプリを選択→ (シー画面の指示に 従ってダウンロード ジャンルで探す! ジャンルから検索してEZアプリをダウン ロードします。 1. ジャンルを選択→ (シー画面の指示に 従ってダウンロード



- ◎ EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- ◎ EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリがすでに200件保存されている場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZアプリを削除してください。

EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

II EZアプリメニュー→ **○** でEZアプリを選択→ **◎** (起動)

EZアプリが起動します。

EZアプリの起動中に \bigcirc → [はい] と操作すると、EZアプリを終了します。

EZアプリによっては『ククラメモ で終了できる場合もあります。



- ◎EZアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。
- ◎ 待受画面で 図を1秒以上長押しすると、EZアプリ設定の「一発起動設定」で 設定したEZアプリが起動します。
- ◎ EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、 再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合がありま す。 ○ 1 秒以上長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてか らEZアプリを起動してください。
- ◎ EZアプリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。 ※起動時刻に電源がOFFの場合や、他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
 - ※「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。

- ◎ EZアプリには、他のau電話やサイトからのメッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。
 - ※メッセージ受信時に他のEZアブリ(待受EZアブリを除く)が起動している場合は、EZアブリは起動しない場合があります。
 - ※「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
- ◎ EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動できるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。
 - 操作方法などは、EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。
- ◎ EZアプリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。

■EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、アドレス帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。

//memo

- ◎ 起動中の操作は、EZアプリによって異なります。EZアプリの操作は、画面表示に従ってください。
- ◎サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアブリによっては、 EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出 する場合があります。

■ EZアプリメニューのメニューを利用する

EZアプリメニュー→ ① でEZアプリを選択 → 団 (メニュー)

に 選択しているEZアプリを待受EZアプリに 設定します。 ・ 待受EZアプリに設定されたEZアプリを 選択して「待受EZアプリ解除」を選択する と、設定を解除します。
E/ 選択しているEZアプリを一発起動に設定します。
・ 一発起動に設定されたEZアプリを選択して「一発起動解除」を選択すると、設定を解除します。
ップ 選択しているEZアプリをバージョンアップ します。
・バージョンアップの必要があった場合の み、バージョンアップされます。
選択しているEZアプリの詳細情報を表示します。
選択しているEZアプリを削除します。
別替 EZアプリメニューの表示方法を選択します。
「アイコン表示大」「アイコン表示小」 「一覧表示」

■EZアプリを設定する

■ EZアプリメニュー→ ・・・で「EZアプリ設定」を選択→ ●

待受EZ

アプリ設定

待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー 操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で設定し た時間が経過すると自動的に設定したEZアプリ が実行されます。「⋒」を押すと、待受画面に戻り ます。 「設定OFF」を選択すると、待受EZアプリ設定は 解除されます。 • EZアプリ诵信を利用するEZアプリを待受EZア プリに設定した場合、別途EZweb通信料がかか ります。 ・待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定 できます。 「EZアプリ制限(M425) | が設定されている場合 は、待受EZアプリは実行されません。「EZアプリ 制限(M425)」を「OFF」にしてください。 ・待受EZアプリ実行中は、「安心設定(M59) lの ホットダイヤルおよび防犯ブザーが動作しない場 合があります。 ・待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご 利用可能時間が通常より短くなります。 待受EZ 待受EZアプリが起動するまでの時間を設定しま アプリ 起動時間 께 (編集)→起動時間を入力→ ④ → ● 2~30秒の間で設定できます。 一発起動 待受画面で 励を1秒以上長押ししたときに起動す 設定 るEZアプリを選択します。 EZアプリを選択→ ● → ● 「設定OFF」を選択すると、一発起動設定は解除さ れます。 • 一発起動設定されていないEZアプリが起動中の 場合は、网を1秒以上長押ししても一発起動で きないことがあります。

リを選択します。

壁紙のように待受画面上に起動させておくEZアプ

アプリ 並べ替え	EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を変更します。 1. EZアプリを選択→ ● 2. 移動先を選択→ ● → 一回 (保存) → ● ・「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」の並び順は変更できません。 ・ EZアプリメニューで回 (ソート) → 「ダウンロード順] / 「記動順」と操作すると、ダウンロード順/起動順に並べ替えることができます。
フォルダ 使用状況	データフォルダの使用状況や、BREW [®] のバージョン情報を表示します。

逆転裁判ナルホドsetで遊ぶ

「逆転裁判」は、プレイヤーが弁護士となり、法廷で検事や証人達とわたりあっていく、本格派「法廷バトルゲーム」です。絶体絶命の依頼人を守り抜き、真犯人を暴きだせ! 「推理する楽しさ」と「逆転する爽快感」が味わえる法廷バトルをお楽しみください。

- EZアプリメニュー(▶P.169)
 - → **・・** で 「逆転裁判ナルホドset」を選択
 - → (起動)



© CAPCOM 2009

じぶん通帳を利用する

じぶん通帳は、じぶん銀行*のケータイバンキング利用者向けの専用アプリです。より便利に楽しくケータイバンキングをご利用いただけます。

※ じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。

EZアプリメニュー(▶P.169)→ むで「じぶん通帳」を 選択→ ⑥ (起動)

■ クイック口座開設で口座を開設するには

じぶん通帳のクイック口座開設を利用すると、じぶん銀行の普通預金 口座を簡単に開設できます。本人確認書類として運転免許証を携帯電話のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省けます。

- じぶん通帳を起動した後、「口座を開設する」を選択してください。
- 2 画面の案内に沿って必要事項をご入力のうえ、携帯電話のカメラで運転免許証を撮影し、画像データを送信してください。ご登録いただいたEメールアドレス宛てに確認Eメールを送信します。
- じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで 受付完了のお知らせを送信します。その後、配達記録郵便 にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けします。
- 4 キャッシュカードお受取日からおよそ2日後か、入金などでATMをご利用になると*、お取引が可能になります。
 - ※ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくはじぶん銀行WEBサイト (http://www.jibunbank.co.jp/)をご覧ください。

Mmemo

- ◎「クイック□座開設」で本人確認書類としてで使用いただけるのは、運転免 許証のみとなります。
- ◎ 運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行WEB サイトをご覧のうえ、他の方法でお申し込みください。
- ◎ じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。
- お申し込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ5日~1週間かかります。
- ◎ お手続きにかかる期間は目安です。土・日・祝休日・年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。

■じぶん通帳の機能について

機能	説明
じぶん通帳機能	さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通 帳です。普通預金口座の通帳としてご利用いただ けます。
振込み	ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と 口座番号振込をご利用いただけます。
電子マネー チャージ	お客様の普通預金口座から、で使用の携帯電話(おサイフケータイ®)上のEdyに直接チャージ(入金)できる機能です。Edyの残高や取引履歴もご確認いただけます。
その他お取引	EZブラウザが起動し、定期預金の作成など、じぶん通帳でお取引いただけないサービスをご利用いただけます。
べんりツール	お客様の口座管理に便利なお役立ち機能(支払メ モ、貯金計画、ワリ勘電卓)をご利用いただけます。
セキュリティ	ATMロックの解除/再ロック、パソコンロックの解除/再ロック、暗証番号の変更ができます。

■ じぶん銀行WEBサイトについて

詳しくは、じぶん銀行のWEBサイトをご参照ください。 CAOO3から: 待受画面で 図→[トップメニュー・検索] → [カテゴリ(メニューリスト)] → [バンキング・マネー] → [ネット銀行・その他銀行] → [じぶん銀行]

パソコンから:http://www.jibunbank.co.jp/pc/

//memo

- ◎ じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。 au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させていただき、便利で安全・安心なケータイバンキングを提供するサービスです。
 - ※ au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDI(株)または沖縄セルラー電話(株)からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。
- ◎ じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかわる通信料と、au電話から 削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップした じぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。
- ◎以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や、電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意ください。
- じぶん通帳から振り込みをした履歴/貯金計画/支払メモ/取引明細のアイコン設定
- ※ 貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。
- ※ じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます (上限300件)。

au Smart Sports Run&Walkを利用する

「au Smart Sports Run&Walk」(以下、「Run&Walk」)は、ジョギングやウォーキングをサポートするEZアプリです。Run&Walkは無料でご利用いただけます(一部有料)。

EZアプリメニュー(▶P.169)→・・・で 「Run&Walk」を選択→ ⑥ (起動)

Run&Walkメニューが表示されます。



《Run&Walkメニュー》

[Run&Walk] (走る&歩く) / [Bike] (自転車) (有料)

3	パーソナル トレーナー (一部有料)	トレーナーの指導に従い日々の練習メニューをクリアするモードです。 ・「Bike(自転車)」を選択した場合は選択できません。
	ペースメーカー	指定したペースで「走る/歩く」モードです。 ・「Bike(自転車)」を選択した場合は選択できません。
	フリーラン	自由に「走る/歩く」モードです。 [走行開始]→[はい]→⑥ • 回 (STOP)→[保存して終了する]と操作すると、走行内容を保存してフリーランを終了します。

//memo

- ◎ 初回起動時に会員登録とユーザー設定を行う必要があります。
- ◎ 一部機能は、有料会員のお客様のみご利用いただけます。
- ◎ Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途パケット通信料がかかります。
- ◎ 走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果は、au電話やパソコンから確認できます。 パソコンから:http://run.auone.ip/
- ◎ 携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- ◎ お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。ま行、歩行以外で使用しないでください。
- ◎お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合や、提供した位置情報 (GPS情報)に起因する損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負い かねますのであらかじめご了承ください。

バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメールの作成に利用できます。

また、CA003のプロフィールやアドレス帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

EZアプリメニュー(▶P.169)→ ↔ で「バーコード リーダー&メーカー」を選択→ ⑥ (起動)

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。

2	バーコード 読込み	カメラをバーコードにかざすと、バーコードを自動的に読み取ります。 ・ JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。 ・ 読み取りにくい場合は、②でカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。 ・ 続けて読み取るときは、回(読取)を押します。5件まで読み取りできます。6件以上読み取ると、最初に読み込んだデータから順に上書きされます。
	プロフィール	プロフィールの内容をバーコードに変換しま
		す。
	アドレス帳	アドレス帳の内容をバーコードに変換します。

//memo

- ◎バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れない ことがあります。
- ◎ ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- ◎ カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- ◎プロフィールやアドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
- ◎バーコードをディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、読み込みにくい場合は、「ディスプレイ照明(M321)」の点灯時間を長めに設定してください。ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

Gガイド番組表リモコンを利用する

地上波、BS、スカパー!の番組情報の閲覧や、番組検索ができます。また、赤外線通信機能を利用したリモコン機能や、DVDレコーダーなどへの遠隔録画予約などが利用できます。

- **EZアプリメニュー(▶P.169)**
 - → ・・・ で 「Gガイド番組表リモコン」を選択→ (起動)

■ Gガイド番組表リモコンの機能について

144.014	-van
機能	説明 説明
番組表の閲覧	地上波、BS、スカパー!の番組表を閲覧できます。
	・ Gガイド番組表リモコンの番組表は、テレビ局が行 う番組編成と異なる場合があります。
リモコン機能	テレビ、ビデオ、DVD、スカパー!のチューナーを操
	作するリモコンとして使用します。
	・スカパー!番組のリモコン対応に関してはスカー
	パー!チャンネルへの加入が必要です。
番組情報検索	日時指定、ジャンル、キーワードから番組情報を検索 します。
番組録画予約	赤外線通信機能を利用して、録画したい番組情報を
	対応機器に転送することにより録画予約します。
リモート録画	外出先からご使用の対応機器に遠隔で録画予約を設
予約	定します。
ワンセグ視聴	Gガイド番組表リモコンからテレビ(ワンセグ)を起
	動したり、テレビ(ワンセグ)の視聴予約・録画予約を
	設定します。
チェック機能	気になる番組をチェックリストに入れることで、予
	約や番組サイトへのアクセスなどをまとめて簡単に
	できる機能です。
お知らせ	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせし
メール	ます。
	・お知らせメール機能の利用には、別途有料の会員登 録が必要です。
	待受画面で図→[トップメニュー·検索]→[カテ
	ゴリ(メニューリスト)]→[EZサービスで探す]→
	[TV·ラジオ·ブック]→[EZテレビ]



- ◎ リモコン操作する場合は、CA003の赤外線ポートをテレビなどのリモコン 受信部に水平に向けて操作してください。
- ◎ 操作する機器によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- ◎番組表の取得などを行う際に、テレビ(ワンセグ)の利用情報を送信する場合があります。
- ◎ 対応機器については、au one テレビのポータルサイトで確認できます。 アクセス方法:待受画面で 図 → [トップメニュー・検索] → [テレビ]

QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ*(後払い)方式のサービスです。QUICPayは、各クレジットカード会社が提供するサービスです。

※ポストペイとは、クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。

EZアプリメニュー(▶P.169)→ ◆ で「QUICPay設定アプリ」を選択→ ● (起動)

■QUICPayの主なサービス内容について

ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。

万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象になります。補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

■ QUICPayのお問い合わせについて

サービス内容については、各クレジットカード会社へお問い合わせく ださい。

- 最新の対応クレジットカード会社は、QUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)からご確認できます。
- ・提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期などは予告なく 変更する場合があります。

Mmemo

- ◎ご利用の際には、対応のクレジットカード契約が必要です。
- ◎ 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- ◎ 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- ◎ 1台の携帯電話に、QUICPayを複数登録することはできません。

モバイルSuicaを利用する

モバイルSuicaは、携帯電話1つで電車への乗車、定期券・Suicaグリーン券・モバイルSuica特急券の購入、Suicaマークのあるお店での買い物などができるサービスです。

- EZアプリメニュー(▶P.169)
 - → む で「モバイルSuicaアプリ」を選択→ ⑥ (起動)

■ モバイルSuicaの主なサービス内容について

- モバイルSuicaは、東日本旅客鉄道株式会社が提供するサービスです。
- ・カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチするだけでそのまま入出場できます。
- ・モバイルSuicaの会員規約・利用特約にご同意のうえ、初期設定、お申し込み手続きを行ってください。
- JR東日本のSuicaエリア(首都圏エリア・仙台エリア・新潟エリア)の 各駅および東京モノレール、東京臨海高速鉄道(りんかい線)、埼玉新 都市交通(ニューシャトル)、仙台空港鉄道、JRバス関東(一部路線)、 PASMOエリア(鉄道およびバス)、JR北海道のKitacaエリア、JR東 海のTOICAエリア、JR西日本のICOCAエリアの各駅でご利用いた だけます。
- 「モバイルSuica」に入金(チャージ)したSF(電子マネー)を使って、 駅ナカや街ナカのSuicaマークのあるお店でお買い物ができます。 また、PASMOマーク、ICOCAマーク、Kitacaマークのあるお店でも ご利用になれます。
- ・窓口に行くことなく、定期券を購入することができます。
- 万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF(電子マネー)、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。(再発行手数料500円が別途かかります。「EASYモバイルSuica」は再発行できませか。)
- ・クレジットカード情報を登録していれば、SF(電子マネー)への チャージはいつでもどこでも可能です。モバイルバンキングを用い た「銀行チャージ」はクレジットカード情報を登録していなくてもご 利用いただけます。

■ モバイルSuicaのお問い合わせについて

東日本旅客鉄道株式会社

モバイルSuicaサイト(パソコン・携帯から)

http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/ モバイルSuicaコールセンター

048-645-7007(受付時間: AM4: 00~翌日AM2: 00)



◎ Suica専用領域は「モバイルSuica」の退会もしくはアプリの削除をしても FeliCaチップ内に残ります。本領域を他の「EZ FeliCa」サービスでご利用 になるにはauショップにてFeliCaチップのメモリクリアをしていただく 必要があります。メモリクリアを行うと、FeliCaチップ内のすべてのデータ は消去されます。auではFeliCaチップ内のデータを移しかえることはできません。

オープンアプリプレイヤーを利用する

オープンアプリプレイヤーは、一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ(主に携帯電話向けに作成されたJava™アプリケーション)をダウンロードして利用できる機能です。

Memo

- オープンアプリプレイヤーには、最大30件のオープンアプリを保存できます。
- ◎オーブンアプリプレイヤーは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを 超えると、翌日の1:00を過ぎるまで通信を行うことができません。なお、通 信量のカウントには、オープンアプリのダウンロードも含まれます。(その 他の要因により3MB以下の利用となる場合があります。)
- ◎ Java[™]およびその他のJava[™]を含む商標は、米国Sun Microsystems, Inc.の商標であり、同社のJava[™]ブランドの技術を使用した製品を指します。
- ◎ オープンアプリのダウンロード、およびオープンアプリでの通信には別途 通信料が発生します。
- ◎ お買い上げ時には、オープンアプリプレイヤーの説明用アプリがプリセットされています。
- ◎オープンアプリの操作方法や内容については、各オープンアプリのヘルプ などをご覧になるか、オープンアプリの提供元にお問い合わせください。

|オープンアプリをダウンロードする

EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードします。

- □ → [トップメニュー・検索] → キーワード入力欄を選択
 → キーワード(「オープンアプリ」「ゲーム」「パズル」など)
 を入力→ [検索]
- 2 検索結果からオープンアプリのサイトを選択→ ●
- 🔞 画面の指示に従って操作し、ダウンロード

Memo

◎ EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはオープンアプリがすでに 30件保存されている場合は、不要なオープンアプリを削除してください。

■オープンアプリを起動する

- EZアプリメニュー(▶P.169)→ ① で「オープンアプリプレイヤー」を選択→ ⑥ (起動)
- 2 オープンアプリを選択→ (起動)

オープンアプリが起動します。 オープンアプリの起動中に [mm] → [はい] と操作すると、オープンアプリを終了します。

memo

- ◎オーブンアブリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。◎オーブンアプリを起動中に本体を閉じると、オーブンアプリは一時停止状態になります。
- ┃オープンアプリプレイヤーのメニューを ┃利用する
- EZアプリメニュー(▶P.169)→ ↔ で「オープンアプリ プレイヤー」を選択→ ⑥ (起動)
- 2 オープンアプリを選択→ 777 (メニュー)
- 3 詳細情報 オープンアプリの詳細情報を表示します。 バックアップ microSDメモリカードにオープンアプリをバックアップします。

MAIRA		-0.1.4-V//IRA 1 -4-4
削除		プリを削除します。
	はい:選択し	ているオープンアプリを削除する。
	すべて削除	する :ダウンロードしたオープンア
	プリをすべて	
> = = / l=+0		-10010-1-
システム情報	オーブンア	プリプレイヤーのバージョン情報
	や、インスト	、一ル済みのオープンアプリの数な│
	どを表示しる	ます。 し
システム設定	BGM再生	
ン人ナム政ル		LISMO PlayerなどのBGM再生を
	設定	優先するかどうかを設定します。
		「ONにする」「OFFにする」
		・「ONにする」に設定すると、オー
		プンアプリの音は鳴らなくなり
		ます。
		0.20
	バック	オープンアプリ起動中にEメール
	グラウンド	などをバックグラウンド受信する
	受信設定	かどうかを設定します。
		「ONにする」「OFFにする」
		・「ONにする」に設定すると、E
		メールなどのバックグラウンド
		受信中にオープンアプリの動作
		が遅くなる場合があります。
	自動一時	オープンアプリが一時停止するま
	停止設定	での時間を設定します。
	アル以た	
		「10分」「30分」「OFFにする」
		•「10分」または「30分」に設定し
		た場合は、オープンアプリを操作
		しない時間が指定の時間を経過
		すると、一時停止状態になりま
		す。 す。
		9 0

メモリカード microSDメモリカードにバックアップしたオー ブンアプリをCAOO3にインストールします。 インストールするアプリを選択

→ **(インストール)**→[はい]

インストールできるオープンアプリは、同一電話番号のau電話でバックアップしたもののみとなります。他の電話番号のau電話でバックアップしたオーブンアプリは、インストールできませんのでご注意ください。

EZ FeliCa(おサイフケータイ®) を利用する

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。CA003をリーダー/ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダの FeliCa対応EZアプリをダウンロードする必要があります。

なお、ご利用に当たっては、同梱の「おサイフケータイ®はじめてガイド」や、巻末の「EZ FeliCa ご利用上の注意」(▶P.385)をあわせてご参照ください。

EZ FeliCaご利用にあたって

- CA003本体の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- ・紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック(M412)」「遠隔ロック (M414) はどの設定をおすすめします。

- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご 留意のうえ管理をお願いいたします。
- ・ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。「FeliCaロック(M412)」を設定されている場合はロックを解除したうえで電源を切ってください。
- ・サービスが登録されているFeliCa対応EZアプリは、削除できません。各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除してください。
- ・「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オール リセット(M455)」を行うとサービスを登録していないFeliCa対応 EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い 上げ時の内容に戻ります。
 - ※ リセットによってサービスが登録されているFeliCa対応EZアプリが削除されなかった場合でも、メッセージは表示されませんのでご注意ください。
 - ※サービスが登録されているFeliCa対応EZアブリは、リセットを行ってもお買い上げ時の内容には戻りません。
- ・削除したFeliCa対応EZアプリをもう一度ご利用になる場合は、EZ FeliCaメニューの「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードして ください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対 応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の 場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去してい ただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去 することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、 お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねます のであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。

- ・auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内の一部のデータを新機種へ移しかえることができない場合があります。その場合の対応方法は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。
- ・対応機種については、auのホームページをご参照ください。
- ・EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件などについては、各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・対応機種によって、EZ FeliCaで提供するサービスの一部がご利用 いただけない場合があります。詳しくは、auお客様センターもしくは auホームページまでお問い合わせください。
- 電話がかかってきた場合や、スケジュール/アラームの時刻になる とFeliCa対応EZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書き が中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。
- テレビ(ワンセグ)や赤外線通信が起動中は、EZ FeliCaで提供する サービスの一部*がご利用いただけない場合があります。テレビ(ワンセグ)/赤外線通信を終了させて、EZ FeliCa対応サービスを再起動してください。
 - ※アブリケーションを起動して利用するサービス(電子マネーの残高照会や利用履歴照会など)がご利用いただけない場合があります。ただし、アブリケーションを起動せずに利用できるサービス(電子マネーの決済など)は、テレビ(ワンセグ)や赤外線通信が起動中でもご利用いただけます。
- ・電池パックを外した場合は、EZ FeliCa対応機能をご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa対応機能がご利用いただけない場合があります。

FeliCa対応EZアブリ起動中は、EZ FeliCa対応機能によるリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合があります。

■EZ FeliCaデータ移行を利用する

CA003では、auショップやPiPit(一部店舗を除く)で、「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種にFeliCaチップ内のデータをまとめて移すことができます。移行先の携帯電話では、ご契約中のFeliCa対応EZアプリをもう一度ダウンロードするだけで、継続してサービスをご利用いただけます。

- 一部のFeliCa対応EZアプリ(モバイルSuicaなど)は「EZ FeliCa データ移行」の対象外となります。従来通り、お客様自身での手続き をお願いします。
- ・おサイフケータイ 6 機種でも $[EZ\ FeliCa$ データ移行]の対象外の機種があります。
- 「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種であっても、おサイフケータイ®の状態や利用状況により「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただけない場合がありますのでご了承ください。
- ご利用中のFeliCa対応EZアプリのダウンロードには通信料がかかります。
- [EZ FeliCaデータ移行]の対象機種、対象のFeliCa対応EZアプリ、 料金などについてはauホームページをご確認ください。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施後、移行元移動機のFeliCaチップ内のデータは初期化されます。
- [EZ FeliCaデータ移行]を実施する際、移行先移動機のFeliCaチップ内にすでにデータが入っている場合は初期化されます。
- 「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただく場合は、移行元移動機と 移行先移動機で同一のau ICカードをご使用ください。
- 移行先移動機のFeliCaチップ内のデータおよびFeliCa対応EZアプリが存在している場合、お客様自身で削除したうえで「EZ FeliCaデータ移行」の実施をお願いします。

- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施後の移行元移動機でもう一度FeliCa サービスをご利用になる場合、移動機内に残っているFeliCa対応EZ アプリはいったん削除し、もう一度ダウンロードしたうえでご利用 ください。
- ・auショップなどでご説明する各種注意事項をよく確認のうえ、お手 続きください。
- [EZ FeliCaデータ移行]を実施するためには対象機種同士である必要があります。

EZ FeliCaメニューを利用する

EZ FeliCaメニューが表示されます。

2	アプリ一覧	FeliCa対応EZアプリを起動します。 EZアプリを選択→ ● (起動) ・アプリによっては、各サービスプロバイダに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定を行います。初期設定が完了すると、EZFeliCa対応サービスがご利用になれます。 ・CAOO3にはあらかじめFeliCa対応EZアプリとしてQUICPay(クイックペイ)(▶P.176)、モバイルSuica(▶P.177)が用意されています。
	EZ FeliCa サイトへ 接続	FeliCa対応EZアプリの新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続します。 ・ FeliCa対応EZアプリをダウンロードするには、カテゴリからFeliCa対応EZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。 ・ FeliCaロック中は、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできません。
	auケータイ クーポン	▶P.184「auケータイクーポンを利用する」
	メモリ 使用状況	FeliCaチップの使用状況、IDm(FeliCaチップの 識別番号)、コンテナID(FeliCaチップの固有の番 号)を表示します。

各種設定	ション	リーダー/ライターと通信したとき にFeliCa対応EZアブリの起動など を許可するかどうかを設定します。 「ONJ「OFF」 ・「OFF」にすると、リーダー/ライ ターからクーポン情報を取得でき ません。
	コンビネー ション バイブ	リーダー/ライターと通信したとき にCAOO3を振動させるかどうかを 設定します。 「ONJ「OFF」 ・リーダー/ライターによっては、通 信時にFeliCa対応EZアプリの起 動や振動をしないものもあります。
	データ移行 設定	FeliCaチップ内のデータを他の携帯 電話に移行するときに使用します。 ・データ 移 行 設 定 を 行 う と、EZ FeliCaを利用できなくなりますの で、ご注意ください。

リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけでリーダー/ライターとやりとりできます。



- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはリーダー/ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際はゆっくりと近付けてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、CA003を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- リーダー/ライターに近付けると、CA003のカメラお知らせランプが点灯します。なお、点灯中でもリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合がありますので、目安としてご使用ください。
 *電源を切っているときは、カメラお知らせランプは点灯しません。
- FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

//memo

- ◎ FeliCa対応EZアプリを起動せずに、リーダー/ライターとのデータの読み 書きができます。
- ◎ 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。

FeliCaロックをかける(M412)

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限できます。

- [ON] / [OFF] → ロックNo.を入力→ ●
 [ON] を選択した場合は、「クイック解除」「クイック解除時間」を設定します。

3	クイック解除	ON	クイック解除コードを登録し、クイック解除を有効にします。 クイック解除コードを入力→ ⑥ ・クイック解除コードとして、 ■ □ □ / ⑥ のうち、1~4回キーを 押してください。
		OFF	FeliCaロックのクイック解除を無効にします。
	クイック解除 時間	クイック解除によりFeliCaロックを一時的除する時間を設定します。 クイック解除時間を入力→ ● ・1~60分の間で設定できます。	

4 770 (保存)



- ◎ FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後にFeliCaロックを解除してください。
- ◎ FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になるには、ロックNo.の入力が必要になります。
- FeliCaロックを設定すると、待受画面になが表示されます。
- ◎ CA003を紛失してしまった場合は、「遠隔ロック(M414)」によりFeliCa ロックをかけることができます。詳しくは「遠隔ロック(M414)」と「安心 ロックサービスで遠隔ロックをかけるには「◆P.333)をご参照ください。

FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除)

待受画面で○を1秒以上長押ししてクイック解除コードまたはロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、EZ FeliCaを利用できます。「FeliCaロック(M412)」で設定した「クイック解除時間」が経過すると、FeliCaロック状態に戻ります。

■ 待受画面で(→(1秒以上長押し)

クイック解除コードを入力

//memo

- ◎ FeliCaロックをクイック解除すると、待受画面に **幻** が表示されます。
- ◎待受画面の表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除することはできません。
- ◎電源をOFFにすると、FeliCaロック状態に戻ります。
- ◎ クイック解除コード/ロックNo.を3回連続で間違えると、クイック解除の 設定が「OFF」になり、クイック解除ができなくなります。

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンは、お店などに設置されているauケータイクーポンに対応したリーダー/ライターにCAOO3をかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、microSDメモリカード、Bluetooth®通信を利用して交換することもできます。

■auケータイクーポンを取得する

- 店舗などのリーダー/ライターにCA003をかざす auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。
- 2 待受画面に表示された (auケータイクーポン保存完了アイコン)を選択→ (●

クーポンの一覧が表示されます。

クーポン情報が表示されます。



《クーポン情報画面》

4 💿 (内容取得)

クーポン情報に含まれるURLに接続して、取得したクーポン内容が表示されます。



《クーポン内容画面》

memo

- ◎ 待受画面の表示中以外や、FeliCaロック中は、クーポン情報を取得できません。
- ◎ クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- ◎ クーポン情報は、データフォルダの「クーポンフォルダ」内の「クーポン」サブフォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」サブフォルダに保存されます。
- ◎ テレビ(ワンセグ)起動中は、待受画面を表示中でもリーダー/ライターからクーポン情報を取得できない場合があります。
- ◎ クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状態などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。

- クーポン内容には有効期限が設定されているものがありますが、有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。データフォルダの「期限切れ削除」(▶P.76)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
- ◎ クーボン情報が再取得不可と設定されている場合は、一度クーボン内容を 取得すると、そのクーボン情報からはクーボン内容を取得できなくなります。また、取得したクーボン内容を更新することもできません。
- ◎ データフォルダに保存できるクーポン情報・クーポン内容はそれぞれ最大 100件です。
- ◎ クーポン情報がすでに100件保存されている場合は、再取得不可と設定されているクーポン情報からクーポン内容を取得できません。
- ◎ クーポン内容がすでに100件保存されている場合は、クーポン内容を更新できません。
- ◎各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

■auケータイクーポンメニューを利用する

EZ FeliCaメニュー(▶P.182)→[auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示されます。

2	クーポン	▶P.185[a	auケータイクーポンを使う」
	フォルダ		
	取得設定	音・バイブ	リーダー/ライターからクーポン情報を
		設定	取得したときの音・バイブレータの動作
			を設定します。
			「音+バイブ」「音」「バイブ」「OFF」
		クーポン	リーダー/ライターからクーポン情報を
		保存設定	取得する際の保存方法を設定します。
			自動保存:クーポン情報を取得する際、確
			認画面を表示せず、自動的に保存する。
			確認保存:クーポン情報を取得する際、確
			認画面を表示する。

取得設定	接続設定	クーポン内容を取得する際の接続方法を設定します。 「通常」「EZブラウザ」 ・クーポン内容によっては「通常」でうまく接続できない場合があります。その場合は「EZブラウザ」に設定を切り替えてから接続してください。 ・「EZブラウザ」を選択した場合は、「クーポン内容」フォルダにクーポン内容」では、接続設定が「通常」に設定されていても、クーポン内容を取得する際にEZブラウザで接続する場合があります。
	重複判定設定	リーダー/ライターから受信したクーポン情報が重複していた場合の動作を設定します。 「重複保存可」「削除して保存」 「保存しない」
	ナビ連携 URL設定	店舗などの地図を表示する際に接続する サイトのURLを設定します。 ・この設定を変更すると、正しく地図を 表示できなくなる可能性があります。

■ auケータイクーポンを使う

- EZ FeliCaメニュー(▶P.182)→[auケータイクーポン]→[クーポンフォルダ]
- 2 フォルダを選択→ →使用したいクーポン内容を選択→ ●
- 🔞 表示されたクーポン内容を店舗などで見せる

■ クーポン情報画面/クーポン内容画面の サブメニューについて

項目	説明
内容取得	クーポン内容を取得します。
内容更新	クーポン内容の情報を更新します。
場所を確認	クーポン情報·クーポン内容に表示されている店舗 などの地図を表示します。

※サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを閲覧できます。

//memo

- ◎パソコンで表示できるサイトの中には、PCサイトビューアーでは表示できないサイトがあります。
- ◎ ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ PCサイトビューアーによるデータ通信量の目安は、「PCサイトビューアー 通信量(M15)」で確認することができます。
- ◎画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信 料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすす めします。ただし、海外でのパケット通信は、パケット通信料割引サービス の対象外となります。
- ◎ PCサイトビューアーでは、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。

- ◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL (Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関 し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。
- ◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に 葡が表示されます。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。 CA003から:待受画面で $\mathbf{E} \rightarrow [\text{トップメニュー・検索}]$ $\rightarrow [\text{auお客さまサポート}] \rightarrow [\text{確認する}]$

パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)

※ パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

PCサイトビューアーのスタートメニューを 表示する

PCサイトビューアーに関する案内文が表示されます。
●(チェックを入れる)を押して「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から案内文が表示されなくなります。

[2] [77] (OK)

PCサイトビューアーのスタートメニューが表示されます。 回 (EZメニュー)を押すと、 EZwebメニューに切り替わります。



《スタートメニュー》

■スピードダイヤルを利用する

利用頻度の高いサイトを、スタートメニューに登録することができます(スピードダイヤル)。

スピードダイヤルを利用すると、サイトのサムネイル画像から素早く接続できます。サムネイルは接続時に更新されます。

- ・最初から「au oneトップ」が登録されています。なお、「au oneトップ」は変更できません。
- ■スピードダイヤルにサイトを登録するには
- スタートメニューでスピードダイヤルの空欄を選択 → ● (登録)
- 2 URL入力欄を選択→ (編集)→URLを入力→
 - ・ URLは、1,024文字まで入力できます。
 - 「URLの選択」からサイトを選択して

 ●を押すと、選択したサイトの URLがURL入力欄に入力されます。
- [3] [77] (登録)

入力したURLのページが登録されます。 登録後、サムネイルを作成するためにページを接続する/しないを選択できます。

//memo

◎「ページアクション」(▶P.190)で「スピードダイヤル登録」を選択しても、表示中のページを、以下の操作でスピードダイヤルに登録できます。

- ■スピードダイヤルのサイトに接続するには
- | | スタートメニューでスピードダイヤルを選択→ ●
- ■スピードダイヤルのサイトを編集/削除するには
- | スタートメニューでスピードダイヤルを選択→ □ (編集)

2 [削除]/[編集]

■ 検索ツールを利用する

キーワード(検索ワード)でWEBサイトを検索できます。

- スタートメニューで検索ツールを選択→ (検索) → (編集)
- [2] キーワードを入力→ → 277 (検索)

検索ツールに関する警告文の表示中に⑥(チェックを入れる)を押して「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から警告文が表示されなくなります。

(OK)検索結果のページが表示されます。

■ URL表示欄を利用する

URLの直接入力と、URL入力履歴からのURL選択が利用できます。

- スタートメニューでURL表示欄を選択→⑥ (URL入力) 現在表示しているページのURLと、URL入力履歴の一覧が表示されます。
- 2 URL入力欄を選択→ (編集)→URLを入力→
 - URLは、1,024文字まで入力できます。
 - URL入力履歴の一覧でURLを選択して
 ●を押すと、URL入力履歴の内容がURL入力欄に入力されます。
- (接続)

入力したURLのページが表示されます。

パソコン用のサイトを見る

■ スモールスクリーンについて

PCサイトビューアーには、PCで見る場合と同じレイアウトで表示す るモードと、CA003の画面のサイズに合わせて表示するモード(ス モールスクリーン)の2種類の表示モードがあります。

- 表示モードはページ表示中に「O」を押すか、メニューの「設定」によ り切り替えることができます。
- 「スモールスクリーン」を「ON」に設定した場合には、ページ表示中に 回(クイックジャンプ)を押すと画面の先頭/末尾にジャンプでき る「クイックジャンプ |機能が利用できます。

■ズームアウト表示について

「スモールスクリーン」を「OFF」に設定した場合に、ページの全体イ メージを表示してそこから見たい箇所を選択できる「ズームアウト表 示しが利用できます。

ページ表示中に回(ズームアウト)を押すとズームアウトして全体イ メージを表示できます。

ズームアウト表示時はリンク選択や画像保存などの操作ができませ h.



-6 《通常表示》

《ズームアウト表示》



◎ PCサイトビューアーの設定やサイト構成により、「スモールスクリーン」を 「OFF | 設定時にクイックジャンプ機能が利用できる場合があります。

■ショートカット機能について

ページの表示中に、数字キーなどに割り当てられたショートカット機 能が利用可能です。

キー操作	機能
1/3	縮小/拡大
2/4/6/8	上/左/右/下へ画面スクロール
5	ショートカットの一覧を表示
7	タブ切替
9	お気に入り登録
0	スモールスクリーンのON/OFF切り替え
×	*ショートカットのガイドを表示
#	#ショートカットのガイドを表示
	前ページを表示/次ページを表示
クリア/メモ	前ページを表示 ページを読み込み中に押すと、読み込みを中 止
(1秒以上長押し)	ページアクション
# 1	URL入力
# 2	お気に入りの一覧を表示
#3	新規タブを開く ・タブは最大3つまで開くことができます。
# 4	スタートメニューに戻る
# 5	アクセス履歴の一覧を表示
# 6	ページ情報を表示

キー操作	機能
# 7	ダウンロード状況を表示
# 8	設定メニューを表示
# 9	検索ツールの利用
# 0	ページ更新
# X	文字列コピー/検索
# #	ページ内検索
* 1	au one トップへ接続
*2~ *9	スピードダイヤル2〜9に登録したWEBサイトへ接続
* 0	画像表示のON/OFF切り替え
* *	表示切替の縦表示/横表示切替 ・「フリップ連動」を設定した場合は、画面の 切り替えができません。
X #	全画面表示のON/OFF切り替え

■ リンクについて

EZwebのURLを含むリンクを選択して ● を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。

Eメールアドレスを含むリンクを選択して ⑥ を押すと、リンクに含まれるEメールアドレスが宛先に入力され、Eメール作成画面が表示されます。

電話番号を含むリンクを選択して ⑥を押すと、リンクに含まれる電話番号に電話をかけることができます。

本機能は一部のサイトのみ利用できます。



◎ リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとすると、リダイレクト先のページが自動的に表示されることがあります。

■ Flash®(フラッシュ)表示について

「Flash表示」(▶P.192)を「ON」にすると、画面上のFlash®コンテンツをアニメーション表示できます。

また、Flash®コンテンツを選択して ● を押すと、Flash®を操作できます。

お買い上げ時のFlash表示は、「ON」に設定されています。

 Flash表示を「ON」にしても、サイトの構成によってFlash®を再生も しくは操作できない場合があります。

Flash®コンテンツを画面メモとして保存すると、保存時の状態のFlashファイルを含むWEBページが保存されます。(サイトの構成によってはFlashファイルを保存できない場合があります。)

■ファイルのダウンロードとアップロードについて

サイト上にバックアップしたファイルのダウンロードやWEBメール でのデータ添付など、WEBサイトのサービスを利用して、ファイルの ダウンロード・アップロードができます。

ダウンロードできるファイルは、PCドキュメントビューアーの対象ファイル(Microsoft® Excel、Microsoft® Word、Microsoft® PowerPoint®、PDFなど)となります。アップロードできるファイルは、データフォルダ内の著作権保護が設定されていないファイル(2MB以下)です。

サイトの構成によって、またはファイルサイズが大きい場合などに より、ダウンロード/アップロードできないことがあります。

■ログイン情報の記憶について

IDとパスワードを入力して送信する操作を行うと、入力したIDとパスワードを記憶するかどうか確認するメッセージが表示されます。

「はい」を選択すると、IDとパスワードが記憶され、次回の入力時に利用できます。

※メッセージの表示中に、「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回からメッセージが表示されなくなります。

ログイン情報が記憶されたサイトにアクセスすると、記憶されたIDとパスワードが入力された (パスワードは光でマスクされた)状態で表示されます。

※「設定」(▶P.192)→[リセット]→[ログイン情報リセット]→ 団→ 団と操作すると、記憶されたDとパスワードを削除できます。

■容量の大きなページを表示しようとすると

PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとすると、確認メッセージが表示され、画面の右上に のが表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。

**確認メッセージの表示中に \odot (チェックを入れる)を押して「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から確認メッセージが表示されなくなります。

ページの内容をすべて確認したい場合は、次の操作を試してみることをおすすめします。

- 設定メニュー(▶P.192)で、「画像表示」を「OFF」にする。(★) ○
 と操作しても同様です。)
- ・設定メニュー(▶P.192)で[JavaScript]を[OFF]にする。
- 設定メニュー(▶P.192)で「スモールスクリーン表示」を「ON」にする。(○○と操作しても同様です。)
- ツールバー(▶P.190)で「更新」を選択する。
- ・不要なタブを閉じる。(▶P.191)

メニューを利用する

スタートメニュー (▶P.186)/ページ表示中 に (メニュー)

ツールバー、タブ、機能メニューが表示されます。

・・でツールバーのボタンを選択して・を押すと、ツールバーの機能を実行できます。

√を押すと、タブを選択できます。



2 🕡

・でタブを選択して ● (表示)を押すと、そのタブのページが表示されます。 ◆ を押すと、機能メニューを選択できます。

3

☆でボタンを選択して
⑥を押すと、機能メニューの機能を実行できます。

■ツールバーを利用する

ツールバーを用いて表示中のページに対する操作ができます。

■前ペー	ジヘ	前のページを表示します。
▶次ペー	ジヘ	次のページを表示します。
※ 中止		表示中のページの読み込みを中止します。 ・ページ読み込み中に表示されます。
シ 更新		表示中のページを再読み込みします。 ・ページの読み込みが完了している場合 に表示されます。
・ページア クション	リンク先を新 規タブで開く	リンク先のページを新規タブで開きます。 ・リンクを選択していない場合は利用できません。 ・3つのタブを開いている場合は利用できません。
	ページ内検索	表示中のページに対し入力した文字列で 検索します。 ・検索した文字列がページ内にある場合 は、反転表示されます。 ・続けて検索する場合は、

-	文字列	表示中のページの文字列を指定して以下
ページア	コピー/検索	の動作を行います。
クション	/ /	テキストコピー :指定した文字列をコピー
		してペースト
		Web検索:指定した文字列でWeb検索
		au one地図検索:指定した文字列を元に
		EZブラウザで地図を検索
	画像保存	選択中の画像が保存できます。
		・画像を選択していない場合は利用でき
		ません。
		・保存できるファイルは、「.gif」「.jpg」
		「.png」の画像です。
		・画像はデータフォルダに保存されます。
		・ファイルサイズが大きい場合は、保存で
		きないことがあります。
	お気に入り	表示中のページをお気に入りに登録しま
	登録	す。
	スピードダイ	表示中のページをスピードダイヤルに登
	ヤル登録	録します。
	画面メモと	表示中のページを画面メモとして保存し
	して保存	ます。
	URLをEメー	表示中のページのURLを本文に挿入した
	ルに添付	Eメール作成画面が表示されます。
	EZweb(c	表示中のページをEZブラウザに切り替え
	切替え	て表示します。
検索ツール	ί	▶P.187「検索ツールを利用する」
URL表示	闌	▶P.187「URL表示欄を利用する」



◎ページアクションの一部の内容については、ページ表示中に⑥(1秒以上長押し)で呼び出すことができます。

▋タブを利用する

タブを利用して、同時に複数ページを読み込み、切り替えて利用できます。

- ・ タブは3つまで利用できます。
- ・現在利用しているタブの横にある「+」の表示のあるタブを選択する ことで新規のタブでスタートメニューを開くことができます。
- ・複数のタブを開いているときに、一一で選択中のタブを閉じることができます。メモリが足りない場合は不要なタブを閉じてください。
- ページ表示中に 7 を押すと、別のタブに切り替えることができます。
- リンク選択中にページアクションから「リンク先を新規タブで開く」 を選択すると、新規のタブによってリンク先にアクセスすることが できます。
- ・お気に入り(▶P.191)で 「「「「「「「」」」 (オプション)→ 「新規タブで開く」 と操作することで、新規のタブによって選択したサイトにアクセスすることができます。

■機能メニューを利用する

タブ部分から ○ を押すと下部の機能メニューを開くことができます。

2 ■お気に入り よく利用するサイトなどを登録しておくこと

スタートメニュー(▶P.186)/ページ表示中に(メニュー)→()→()でタブを選択→()

	で、簡単にそのサイトにアクセスできます。 ・お気に入りの登録は「ページアクション」 (▶P.190)からも行えます。 ・お気に入りは最大300KBまで、または100件まで保存できます。
● アクセス履歴	過去にアクセスしたサイトの一覧を表示します。 ・履歴を選択して⑥ (接続)を押すと、サイトにアクセスできます。 ・アクセス履歴は、最大10件保存されます。
	/ / これ限座の(成)(10円が行これの)

■画面メモ	メモは最: できます。 ・サイトの テンツた	中のサイトの画面を保存します。画面大5MBまで、または100件まで保存 D構成によっては、画像やFlash®コン が保存されない場合があります。また、)情報自体も保存されない場合があり
₿設定	▶P.192	「設定メニューを利用する」
1 ページ情報	ズを表示し ・SSL利用	ページのタイトルとURL、ページサイ します。 用サイトの場合は上記に加えてセキュ 情報を表示します。
■ダウンロー ド状況	ダウンロ- を確認で	ード中のファイルのダウンロード状況 きます。
前回表示画面	PCサイト 画面を表え ・PCサイト ・キャッシー・キャの最 ・サインシー・ナンイトの ます。	ビューアーを終了時に表示していた 示します。 トビューアー起動時のスタートメ Bでのみ利用できます。 ハス情報を表示しますので、そのサイ 所情報を表示しているわけではありま D構成によっては、画像やFlash®コン が保存されない場合があります。また、 D情報自体も保存されない場合があり
■ガイド	ショート カット 一覧 通信料 案内/ ガイド (EZweb) ブラウザ ン	ページ表示中にショートカットとして使用できるキー操作の一覧を表示します。 PCサイトビューアーを利用する際の通信料や操作方法などを紹介している案内サイトにEZwebで接続します。 ブラウザのバージョン情報を表示します。

■設定メニューを利用する

■ 機能メニュー(▶P.191)→[設定]

2 ※は、お買い上げ時/設定リセット/初期化後の設定です。

スモールスクリーン 表示	スモールスクリーン表示をするかど うかを設定します。 「ON」「OFF*」 ▶P.188「スモールスクリーンにつ いて」
縦横表示切替	画面の縦表示/横表示を切り替えます。 「フリップ連動*」「縦表示」「横表示」 ・「フリップ連動」を選択すると、本体をビュースタイルにしたときに自動的に画面が横表示に切り替わります。
全画面表示	ページの内容を全画面に表示するか どうかを設定します。 「ON」「OFF*」 ・全画面表示中でも、「一を押すとメ ニューが表示されます。
画像表示	画像を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・ページの指定により画像が非表示 にならない場合があります。
Flash表示	Flash [®] データを表示するかどうかを 設定します。 「ON*」「OFF」
拡大縮小表示	ページを拡大表示、縮小表示します。 「80%」「100%*」「150%」「200%」 ・スモールスクリーン:「OFF」でのズー ムイン状態、およびスモールスクリー ン:「ON」での縮尺となります。

JavaScri	ipt	JavaScriptを有効にするかどうかを 設定します。 「ON*」「OFF」
Cookie		Cookieを利用するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
リダイレクト		無効なURLにアクセスしようとした 場合などに、リダイレクト先のページ を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
リフレッシュ		リフレッシュ・メタタグを有効にするかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・リフレッシュ・メタタグは、ホームページが移転したときなど、自動的に別のページに転送する場合などに用いられます。
ログイン情報		ログイン時にIDとパスワードを記憶 するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
ルート証明	明書	ルート証明書による認証を承認する かどうかを設定します。 ルート証明書を選択→ ⑥ →[承認*]/[拒否]
警告/ 案内表示 設定	起動時 案内表示	起動時の案内文を表示するかどうか を設定します。 「する*」「しない」
	全画面表示 警告	全画面表示にする際、確認メッセージを表示するかどうかを設定します。 「する*」「しない」
	ページサイズ警告表示	ページサイズ(容量)の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったときの確認メッセージを表示するかどうかを設定します。 「する*」「しない」

警告/ 案内 表示設定	検索ツール 警告表示	検索ツールに関する確認メッセージ を表示するかどうかを設定します。 「する*」「しない」
	警告表示	IDとパスワードを記憶する際に確認 メッセージを表示するかどうかを設 定します。 「する*」「しない」
リセット	アクセス履歴 リセット	アクセス履歴をすべて削除します。
	Cookie リセット	保存されているCookieをすべて削除 します。
	ログイン 情報リセット	記憶されているIDとパスワードをす べて削除します。
	前回表示 画面リセット	前回表示画面のキャッシュ情報を削 除します。
	設定リセット	PCサイトビューアーのすべての設定 をリセットします。 ・「機能リセット(M452)」を行って もリセットされます。
	メモリ リセット	PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/画面メモ/ 入力履歴/アクセス履歴/Cookie/ ログイン情報/前回表示画面/ スピードダイヤル(au one トップを 除く)を削除します。 ・「メモリリセット(M453)」を行っ てもリセットされます。
	初期化	PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/画面メモ/入力履歴/アクセス履歴/Cookie/ログイン情報/前回表示画面/スピードダイヤル(au one トップを除く)を削除します。 ・「オールリセット(M455)」を行ってもリセットされます。

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

	サービス	参照先
標準サービス	Cメール	P.132
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.194
	着信転送サービス	P.199
	割込通話サービス	P.202
	発信番号表示サービス	P.203
	番号通知リクエストサービス	P.204
	データ通信サービス	P.208
有料オプション	三者通話サービス	P.203
サービス* 	EZ待ちうた	P.205
	迷惑電話撃退サービス	P.206
	通話明細分計サービス	P.207

[※] 有料オブションサービスは、別途ご契約が必要になります。 お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■お留守番サービスをご利用になる前に

 au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の 代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始され ています。 ・お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.199)は同時に開始できません。

お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

・お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.204)を同時 に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエス トサービスが優先されます。

■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールに ついて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで ^{*2}
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
- ※2件数は伝言とボイスメール(▶P.196)の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
特番への ダイヤル操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔 操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言・ボイス メールの録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 *お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

■お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

- | 待受画面で 1 4 1 6。
- 2 ガイダンスに従って操作

■ お留守番サービスを開始する(M532/M533)

- 通話中にかかってきた電話も転送する場合(留守番開始1)
- 2 PWR
- 通話中にかかってきた電話は転送しない場合(留守番開始2)
- 1 待受画面で○ 5 3 3 または1 4 1 3 マ
- 2 PWR

■お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一 定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転 送)
- ・通話中にかかってきた場合(「留守番開始 1」で開始した場合のみ) (話中転送)

・着信中に (メニュー)→[着信転送]と操作した場合(選択転送)

Memo

- ◎ お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の簡易留守メモ(▶P.304)または「オート着信(M243)」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送ができません。

■お留守番サービスを停止する(M534)

- 1 待受画面で 5 3 4 ペッまたは1 4 1 0 ペッ
- 2 PWR



- ◎ お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
- ◎お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」などの操作をすることができます。

【電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

■ お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、CA003のお客様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.197「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M535)」)

電話をかけてきた相手の方は「#」を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作 (に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、「#」を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、操作 <! へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

3 「#」を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

- 1 :録音した伝言を再生して、内容を確認する
- 2 :録音した伝言を「至急扱い」にする
- 9 : 録音した伝言を消去して、取り消す
- ★ :録音した伝言を消去して、録音し直す

4 PWR

memo

- ◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- ◎ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通 話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から 通話料が発生します。

▋ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

- 計 待受画面で 1 6 1 2 +相手の方のau電話番号を入力→
- 2 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

■伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、着信履歴(▶P.96)で確認できます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。

//memo

- ◎ 「発番情報なし」と「発番情報あり」の保持期間は共に48時間です。
- それぞれ保持件数は次の通りです。発番情報なし: 1件

発番情報あり:20件

- ◎ ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.195)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(▶P.96)で確認できます。電話をかけてきた 相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、 相手の方の電話番号をお知らせします。

//memo

- ◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- ◎ 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ◎ ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。 お留守番サービス総合案内(▶P.195)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

■ 伝言・ボイスメールを聞く(M531)

- | 1 | 待受画面で | 5 | 3 | 1 | 🕼 または
 - 1 4 1 7 C_{NP}
- 2 ガイダンスに従ってキー操作
 - 1 :同じ伝言をもう一度聞く
 - 2 : 伝言を保存
 - 4 :5秒間巻き戻して聞き直す
 - 5]: 伝言を一時停止(20秒間)*
 - 6:5秒間早送りして聞く
 - 9 : 伝言を消去
 - : 伝言再生中の操作方法を聞く
 - (#):次の伝言を聞く
 - | ※ | :前の伝言を聞く
 - ※ □ 以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。

3 PWR

//memo

- お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール (▶P.196)も同じものとして扱われます。
- ◎ 伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

| 応答メッセージの録音/確認/変更をする | (M535)

現在設定されている応答メッセージの内容を録音/確認/変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができます。

- 1 待受画面で 5 3 5 1 4 1 4 2
- すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 1 →3分以内で応答メッセージを録音→ # → #→ m
- ■名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 →10秒以内で名前を録音→ # → # → ᇞ
- 設定されている応答メッセージを確認する場合
- 2 3 →応答メッセージを確認→ 🕅
- 蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音する場合
- 7 → 3分以内で応答メッセージを録音 → # → #

//memo

- ◎録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ◎ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎ 応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の 設定でスキップができないようにすることもできます。
- ◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って4 を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って[8]を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

【伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメール の蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておくと、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。 (▶P.197「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M535)」)

| 待受画面で 1 6 1 0 🖙

2 PWR

Memo

◎蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。

■蓄積停止を解除する

- | 待受画面で 1 6 1 1 6
- 2 ガイダンスを確認後 🕅



- ◎ 蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のCA003以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

- 2 ご利用のCA003の電話番号を入力
- 引 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」 (▶P.46)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

■ 英語ガイダンスへ切り替える(M536)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本 語から英語に変更できます。

1 待受画面で ● 5 3 6 🐼 または

1 4 1 9 1 **/**_{xy}

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 PWR

Memo

- ◎ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■ 日本語ガイダンスへ切り替える(M537)

1 待受画面で ● 5 3 7 ~ または

1 4 1 9 0 🚓

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 PWR



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。

// memo

- ◎緊急通報番号(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
- ◎着信転送サービスとお留守番サービス(▶P.194)は同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- ◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.204)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
 - ① 話中転送 ② 選択転送 ③ 無応答転送
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。
- ◎海外での着信転送サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始 「1422」~「1425」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先からCA003まで の通話料	有料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。
CA003から転送先まで の通話料	有料 ※お客様のご負担となります。 ※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話 通信事業者からのご請求となります。

■応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

- 1 待受画面で 1 4 2 2 +転送先電話番号を入力 → 🤝
- 2 PWR

//memo

- ◎前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 2 元。で設定できます。
- ◎無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。このとき簡易留守メモ(▶P.304)または「オート着信(M243)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

■通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)

- 計 待受画面で 1 4 2 3 +転送先電話番号を入力→ [
- 2 PWR

Mmemo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 3 2 で設定できます。
- ◎話中転送と割込通話サービス(▶P.202)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

■かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)

- 1 待受画面で 1 4 2 4 +転送先電話番号を入力 → 🐬
- 2 PWR

//memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 4 を で設定できます。
- ◎ フル転送を設定している場合は、お客様のCAOO3は呼び出されません。

■ 手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

- 特受画面で 1 4 2 5 + 転送先電話番号を入力→ で
- 2 PWR

Mmemo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 5 2 で設定できます。
- ◎ 着信中に ⑥ (メニュー) → [着信転送] と操作すると、転送先電話番号に転送します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■海外の電話へ転送する

001国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できます。

例: アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

■ 転送の種類によって、それぞれの番号を入力→ 🚓

1 4 2 2 :無応答転送 1 4 2 3 :話中転送

 1 4 2 4 : フル転送

 1 4 2 5 : 選択転送

[2] 転送先電話番号を入力

転送先電話番号を001国際アクセスコードから入力します。

001国際 アクセスコード 001010

国番号 - (アメリカ) 1 市外局番

転送先 電話番号 123XXXX

3 PWR

//memo

◎ 001国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

■ 着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

| | 待受画面で | 1 | 4 | 2 | 0 | 🛵

2 PWR

着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のCA003以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

2 ご利用のCA003の電話番号を入力

3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(P.46)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を 一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービ スです。

Mmemo

- ◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時または au ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
- ◎ Packet通信ご利用の際や、EZwebをご利用の際(特に有料データをダウンロード中)などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかか
	ります)

■割込通話サービスを開始する(M538)

1 待受画面で ● 5 3 8 C₂ または
1 4 5 1 C₂

2 PWR

Mmemo

- ◎割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.204)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.206)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ○「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

■割込通話サービスを停止する(M539)

- 1 待受画面で
 5 3 9 C₂ または
 1 4 5 0 C₂
- 2 PWR

Mmemo

- ◎割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中に しばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けるこ とができます。
- ◎「最大3.1 Mbpsエリア」でPacket通信をしている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定通りに動作します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■割込通話を受ける

- Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合
- Aさんと通話中に割込音が聞こえる
- 2

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

「全」を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

○ を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。

memo

- ◎ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- ◎ 割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非 通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。
- ◎ 海外での割込通話サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

▋割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手 の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

1 待受画面で 1 4 5 2 +相手先電話番号を入力 → [ふ]



- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

三者通話サービスを利用する (オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

- Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合
- Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力 通話中に回を押すと、アドレス帳から電話番号を呼び出せます。
- ② 「<マ」 通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。
- 4

3人で通話できます。

○ を押すと、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。
○ を押すと、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

Memo

- ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
- ◎ 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- ◎三者通話中は、Cメールを送ることはできません。
- ◎ 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
- ◎海外での三者通話サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のCAOO3のディスプレイに表示されるサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

2

//memo

- ◎ 発信者番号(CA003の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ◎ 電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号が、CA003のディスプレイに表示されます。

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

表示	説明
「非通知設定」 (ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に表示されます。
「公衆電話」 (Payphone)	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。
「通知不可能」 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

■電話番号を通知するかどうかを設定する(M46)

ON	お客様のCA003の電話番号が、相手の方に通知されます。
OFF	電話番号は、相手の方に通知されません。



- ◎電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して 入力した場合は、「発信者番号通知(M46)」の設定にかかわらず、入力した 「184」または「186」が優先されます。
- ◎発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知 (M46)」を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話 番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一律電話番号が表示されます。

番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。



- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎お留守番サービス(▶P.194)、着信転送サービス(▶P.199)、割込通話サービス(▶P.202)、三者通話サービス(▶P.203)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.206)を同時に 開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

|番号通知リクエストサービスを開始する

📘 待受画面で 1 4 8 1 🕼

2 PWR



- ◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア) へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号 通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - 公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
 - その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

■ 番号通知リクエストサービスを停止する

- 1 待受画面で 1 4 8 0 🧀
- 2 PWR

EZ待ちうたを利用する(オプションサービス)

EZ待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽や メロディを聴かせてあげることができるサービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

■EZ待ちうたに関するご注意

- 月額使用料は、有料です。
- ・au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMy

リストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。

- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(待ちうたMyリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- ・改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebの お申し込みが必要です。
- ・楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

■待ちうたの楽曲を登録する(M22)

- 🚺 待受画面で ② 2 → [はい]
- ? 待ちうたの楽曲を登録



- ◎設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- ◎購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- ◎ 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- ◎相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

楽曲を聴かせる設定をする(M22)

- 全員に聴かせる場合
- 1 待受画面で 2 2 → はい]
- [My設定]→[1.みんなに聴かせる]
- | | 画面の指示に従って設定

Mmemo

- ◎発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- ◎「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。
- ◎着信転送サービス(▶P.199)が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。
- ◎ グローバルパスポートCDMAで海外で使用しているときは、電話をかけて きた相手の方にEZ待ちうたの楽曲は流れません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■待ちうた情報お知らせサービスを利用する

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。

ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる 操作です。

前 待ちうたを聴いてから60分以内に 090-4444-1460へ電話をかける

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。



- ◎ 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のお客様のみとなります。
- ○Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- ◎待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- ◎楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。

迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で 応答するサービスです。



◎お留守番サービス(▶P.194)、着信転送サービス(▶P.199)、割込通話サービス(▶P.202)、三者通話サービス(▶P.203)、番号通知リクエストサービス(▶P.204)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに 登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

2 PWR

//memo

- ◎ 受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ◎ 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
 - 警察、消防機関、海上保安本部
 - 公衆電話、国際電話
 - Cメール
- ◎ 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方にころらはねいです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- ◎ 国際ローミング中には、受信拒否リストの登録/削除はできません。日本で 受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断り ガイダンスに接続されます。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・Cメール
- ・ 国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから 削除する

- | 待受画面で 1 4 4 8 ペッ
- 2 PWR



◎受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

|受信拒否リストに登録した電話番号を |全件削除する

- 🚹 待受画面で 1 4 4 9 🕼
- 2 PWR

通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

1 待受画面で 1 3 1 +相手先電話番号を入力 → 🐬



◎ 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。

- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎フリーダイヤル、110、119、118、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)

PacketWINは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信3.1Mbps/送信1.8MbpsでのPacket通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

※ ご使用の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。

CAOO3では「au.NET(エーユードットネット)」や、PacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信を行うことができます。また、ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

■パケット通信ご利用上の注意

モバイルパソコンやPDAから携帯電話を使って通信したパケット料は、モバイルデータ通信定額対象機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいている場合にのみ、上限が定額になります。

- ・画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
- ワーム型のコンピューターウィルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- で使用中の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは 144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。
- ・ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ 送受を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速 度が自動的に制限される場合があります。
- CA003は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ・パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。 CA003から: 待受画面で図→「トップメニュー・検索」

→[auお客さまサポート] → [確認する]

パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)

※パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

■ PacketWINのご利用料金について

月額使用料	無料
通信料*	有料

■ au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料*	有料

※通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

■現在地の通信環境を確認する(M571)

| | 待受画面で ● | 5 | 7 | 1 | → [実行]

次のメッセージが表示されます。

メッセージ	通信環境の説明
最大3.1 MbpsのPacket通信とマルチキャスト通信が可能です	CDMA 1X WINサービス エリア内です。
最大144kbpsのPacket通信が	CDMA 1X WINサービス
可能です	エリア外です。
電波状態の良いところでリトライしてください	電波圏外(サービスエリア 外か電波極弱)です。

Memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「通信環境確認(M571)」を行うことができません。

■ PacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。
USBドライバについては、付属のインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のドライバおよびインストールマニュアルについて

auのホームページ:http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb driver.html

接続に利用できるケーブルは次の通りです。

は、下記のホームページをご確認ください。

「USBケーブルWIN(別売)」「USB充電ケーブルO1(別売)」

- CA003とパソコンなどを接続機器(USBケーブルWIN (別売))を使って接続
- | | 接続機器のモデムを設定

🔞 ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定

■ au.NETご利用の場合の設定

項目	設定(値)	
ユーザー名*1	[au@au-win.ne.jp]	
パスワード*1	[au]	
電話番号**2	*99**24#	
DNSアドレス	プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163	

- ※1 ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。
- ※2「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「*99**24単」と設定してください。「*99**24単」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。

Memo

- ◎ Packet通信中に 回 (確認) を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示
- ◎ Packet通信中にEメールを受信した場合は が表示されて、「お知らせ受信(M214)」で設定された通知音が鳴ります。Packet通信を終了した後、Eメールを受信します。
- ◎ Packet通信中にCメールを受信した場合は、が表示されて、「Cメール受信(M215)」で設定された受信音が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認できます。
- ◎ Packet通信中に緊急地震速報を受信した場合は、場が表示されて、警報音(固定)が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信した緊急地震速報の内容を確認できます。
- ◎卓上ホルダ(別売)を使用して充電しながらデータ通信を行う際に、パソコンとの接続にUSB充電ケーブル01(別売)を使用する場合は、「USB充電(M574)」を「OFF」にしてください。充電が正しく行われないだけでなく、故障の原因となります。

カメラで撮影する

このカメラでできること

CAOO3は有効画素数約1,217万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影できます。また、マクロ撮影では、近距離でもフォト撮影やムービー録画ができます。撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

■フォトでできること

用途に合わせて撮影サイズや画質設定を選択できます。

撮影サイズ: 横×縦(ドット)	画質設定	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320	ノーマル固定	30KB程度	約5,000枚
壁紙(フルワイド): 480×854	ノーマル固定	140KB程度	約3,500枚
0.3M:	ファイン	130KB程度	約3,500枚
640×480	ノーマル	70KB程度	約5,000枚
1M:	ファイン	500KB程度	約1,000枚
1,280×960	ノーマル	280KB程度	約1,700枚
2M:	ファイン	800KB程度	約600枚
1,600×1,200	ノーマル	420KB程度	約1,100枚
3M:	ファイン	1,300KB程度	約350枚
2,048×1,536	ノーマル	650KB程度	約750枚
5M:	ファイン	2,000KB程度	約250枚
2,560×1,920	ノーマル	1,000KB程度	約500枚
8M:	ファイン	3,200KB程度	約150枚
3,264×2,448	ノーマル	1,600KB程度	約300枚
9M(フルワイド):	ファイン	3,600KB程度	約130枚
4,000×2,248	ノーマル	1,800KB程度	約260枚

撮影サイズ: 横×縦(ドット)	画質設定	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)
12M:	ファイン	4,800KB程度	約100枚
4,000×3,000	ノーマル	2,400KB程度	約200枚

[※]撮影サイズを「オートリサイズ」に設定すると、ズームの倍率に合わせきれいにプリントできるサイズに自動で変更します。

Mmemo

○ファインは、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの設定です。

■ムービーでできること

ムービーの録画サイズを選択できます。

○:Eメール添付可 △:サイズを変換してEメール添付可

録画サイズ	横×縦(ドット)	録画可能時間	Eメール添付
QCIF	176×144	最大15秒	0
QVGA	320×240	最大約120分*	\triangle
VGA	640×480	最大約90分*	\triangle

** 市販品のmicroSDメモリカード(512MB~16GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。

カメラをご利用になる前に

- ・レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが 変色して画像が変色することがあります。
- CA003を暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- ・カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。

- ・レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないように ご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップ を手で固定してから撮影してください。
- ・手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。

特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。

また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。

- 周波数に同期して点灯しているライトなどを撮影した場合、点滅または消灯した状態で撮影されてしまう場合がありますが、故障ではありません。
- ・ 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では 感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうす い縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 「マクロ」(▶P.222)を「ON」に設定した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。なお、「マクロ」を「ON」に設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像がぼやける場合があります。

- ・カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- ・次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - ・強い逆光のもとにある被写体
 - ・光沢のあるものなど明るく反射している被写体
 - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - ・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - ・暗い場所にある被写体
 - 動きが速い被写体
- 撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点 灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に 向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原 因となります。フォト撮影の撮影ライトは他のライトに比べて明る く設定してあります。また、被写体の状態に合わせて明るさを調整し ます。
- ・マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオートフォーカスをロックする音や、シャッター音が鳴ります。ムービー録画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。音量は変更できません。
- カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な連続音が聞こえる場合が ありますが、異常ではありません。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。

- 被写体によっては、オートフォーカス動作中に、うすい縞模様が入る。 ことがありますが、保存する画像には影響ありません。
- ・暗い場所での撮影では、ノイズが増え、ざらついたフォトなどになる。 可能性があります。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定 を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時 問がかかることがあります。
- ・電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い 場合は、カメラが使用できないことがあります。
- お客様がCA003のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をか ける不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに 従って罰せられることがあります。

EXILIMメニューを利用する

CAOO3をビュースタイルにすると、EXILIMメニューが表示されま す。EXILIMメニューからフォト撮影やクイックフォトビューアーを起 動できます。

🚺 待受画面/メインメニューを 闘 表示中にビュースタイルにす る

約60秒間、EXILIMメニューが表示 されます。

■:カメラモードでフォト撮影を 起動

2192 0₹+- ◀ 🖫 💆 🕲

□ 写真を撮影できます

Δ

撮影した写真を見ることができます クイックフォトビューアーを起動します

《EXILIMメニュー》

Ø

「クイックフォトビューアー」(▶P.234)を記動

マテコ:待受画面に戻る

memo

- © EXILIMメニューは、「ビュースタイル起動」(▶P.320)を「EXILIMメニュー」 に設定していると表示されます。
- ◎ ビュースタイルで待受画面を表示中に ® を押しても、EXILIMメニューが 表示されます。


○ 待受F7アプリ記動中は、FXII IMメニューは表示されません。

フォトを撮影する

待受画面で 🚳 (1秒以上長押し)

フォトモニター画面が表示されます。

- (撮影)/ □ :撮影
- の倍率と段数については、「主な仕 様」の「カメラ」(▶P.365)をご参 照ください。)
- きます。)

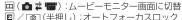

M7/세 / マチコ:カメラを終了、オートフォーカスロッ

ク中はロックを解除



- 励 (サブメニュー) / ፻◎ : サブメニューを表示
- 1 : 壁紙モード/カメラモード切替
- 2 : セルフタイマー切替
- 4 : 自分撮り設定/解除
- 5 :キー操作ガイドの表示ON/OFF
- 6 : 手ブレ補正モードOFF/オート
- 7 :ベストショット切替
- 8 :特殊撮影切替
- O : 拡大表示ON/OFF
- ▼:シングルポイントAF/9ポイントAF/フェイスフォーカス/ フォーカス設定OFF切替
- # :マクロON/OFF
- ▼● (1秒以上長押し):撮影ライトOFF/ON/オート



《フォトモニター 画面》

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮 影した画像が表示されます。

| 別別 | 「オー: フォトを保存せずにフォトモニター 画面に戻る

- 囫 (サブメニュー) / ፻◉ : サブメニューを表示
- 回 (Eメール)/ ■□ (自分撮りスタイルでは 回): 撮影したフォトを添付したEメール/デコレーションアニメ/デコレーションメールを作成

破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると撮 影したフォトを破棄して待受画面に、「いいえ」 を選択するとフォトプレビュー画面に戻る



《フォトプレビュー 画面》

[☆ (1秒以上長押し):撮影したフォトを一時保存して待受画面に戻る

[3] ● (保存) / ◎

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

//memo

- ◎ フォトモニター画面表示中に本体を閉じると、カメラ機能が終了します。 ノーマル連写中、高速連写中、およびセルフタイマーでの撮影中に本体を閉じると、撮影後にフォトブレビュー画面を表示します。フォト撮影後の保存中に本体を閉じると、保存後カメラ機能が終了します。
- ◎ フォトプレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影したフォトを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、保存確認画面が表示されます。
- ◎お買い上げ時は「手ブレ補正モード」(▶P.223)が「OFF」に設定されています。「オート」にするにはフォトモニター画面で「フザメニュー)→[撮影補助]→[手ブレ補正モード]→[オート]と操作します。

オートフォーカスロックについて

- ◎フォトモニター画面で 図/ 「◎」(半押し)を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で固定できます。フォーカスがロックされると、オートフォーカス枠が緑色に変化してロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は、オートフォーカス枠が赤色で表示されます。
 - ※「オートフォーカス」(▶P.226)が「OFF」に設定されていると、フォーカスロックできません。

- ※特殊撮影が「パスト連写」に設定されていると、国でフォーカスロックできません。
- ◎オートフォーカスロック中に例照を押すとロックを解除します。□ を半押ししてフォーカスロックした場合は、指を離すとロックを解除します。

自分撮りスタイルで撮影するには

- ◎フォトモニター画面で 団(サブメニュー)→[自分撮り設定]と操作するか 4】を押してから、本体を自分撮りスタイルにしてください。
- ◎本体を自分撮りスタイルにする方法については、「CA003を自分撮りスタイルにするには」(▶P.59)をご参照ください。

フォトが保存されるフォルダについて

◎ データフォルダ内の「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。 *カメラモードで撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自動的(microSDメモリカード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」に保存されます。

ビュースタイルでフォトを撮影する

フォト撮影を起動中に本体をビュースタイルにすると、サイドキーで 撮影できます。

📘 待受画面で 🎯 (1秒以上長押し)

フォトモニター画面が表示されます。 本体をビュースタイルにする方法については、「CA003をビュースタ イルにする」(▶P.58)をご参照ください。

🛂 本体をビュースタイルにする

◎ :撮影

(単押し):オートフォーカスロック

■ 📭: ズームイン/ズームアウト

☑ : サブメニューを表示

▼● (1秒以上長押し):撮影ライトOFF/ON/オート

gf: フォトモニター画面を終了

3 🔞

シャッタ一音が鳴り、撮影したフォトが表示されます。

■:撮影したフォトを保存

・撮影したフォトを添付したEメール/デコレーションアニメ/デコレーションメールを作成

◎ : サブメニューを表示

▼ヨ:フォトを保存せずに、フォトモニター画面に戻る

4 🔞

本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

特殊撮影でフォトを撮影する

フォトモニター画面(▶P.212)で団(サブメニュー)→[特殊撮影]

特殊撮影メニューが表示されます。

美撮り ▶P.214「美撮り機能を利用して撮影する」 ノーマル連写 ▶P.214「フォトをノーマル連写する」 ▶P.216「フォトを高速連写する」 高速連写 パスト連写 ▶P.216「フォトをパスト連写する」 ナイトビジョン ▶P.217「ナイトビジョンショットでフォト を撮影する ショット ▶P.217「オートブラケットショットでフォ オートブラケッ トショット トを撮影する ビジネス ▶P217「ビジネスショットでフォトを撮影 ショット する

■美撮り機能を利用して撮影する

美撮り機能を利用すると、人物の顔を美しく撮影できます。

- 特殊撮影メニュー→[美撮り]
- 2 (撮影) / 圖 → (保存) / 圖



- ◎特殊撮影を「美撮り」に設定すると、ベストショット/逆光補正/フレームを設定することはできません。また、逆光補正は一時的に「OFF」に、フレームは「フレームなし」になります。ベストショットは「OFF」になります。
- ◎ 撮影サイズで8M/9M(フルワイド)/12Mサイズは選択できません。
- ◎ 顔をより美しく撮影するために、次の点にご注意ください。
 - メガネやサングラス、マスク、帽子など、顔の一部を隠すものは外してください。
 - 髪の毛で顔を隠さないようにしてください。
 - 顔を正面に向け、傾けないようにしてください。
- ◎次の場合は効果がわかりにくかったり、不自然に写ったりすることがあります。
- ヒゲが生えている人を撮影した場合
- ブレ、ピンボケ、露光不足、顔に影ができているなど、撮影条件が悪い場合

■フォトをノーマル連写する

1回の撮影で連続した複数枚のフォトを撮影できます。

#memo

- ◎カメラモードでは、連写枚数を変更することはできません。 12M(ファイン/ノーマル)、9M(フルワイド)(ファイン/ノーマル)、8M (ファイン/ノーマル)、5M(ファイン)サイズの連写枚数は4枚です。 5M(ノーマル)、3M(ファイン/ノーマル)、2M(ファイン/ノーマル)、1M (ファイン/ノーマル)、0.3M(ファイン/ノーマル)サイズの連写枚数は9 枚です。
- 🚺 特殊撮影メニュー→[ノーマル連写]
- [2] ஹ (サブメニュー)→[撮影補助]→[ノーマル連写設定]

③ 連写速度 はやい:短い撮影間隔で4枚/9枚のフォトを連続撮影します。
ふつう:中程度の撮影間隔で4枚/9枚のフォトを連続撮影します。
おそい:長い撮影間隔で4枚/9枚のフォトを連続撮影します。
マニュアル:⑥(撮影)を連続で押して(最大4回/9回まで)連続撮影します。
・ここでの設定は、特殊撮影を「高速連写」「パスト連写」にした場合には影響しません。
連写枚数を設定します。
「9枚」「4枚」
・ここでの設定は、特殊撮影を「高速連写」「パスト連写にした場合には影響しません。

4 (撮影)/ 📵

連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示され ます。

- 「マニュアル」を選択した場合は、⑥(撮影)を4回/9回連続で押してください。途中で終了するときは、例(完了)を押すと、サムネイルにシャッターを押した数だけのフォトが表示されます。
- MIT/IEI を押すと、フォトモニター画面に戻ります。



《サムネイル画面》

■ サブメニューを利用してフォトを保存する場合

「 でフォトを選択→ ∞ (サブメニュー)

全保存	すべてのフォトを保存します。 ・保存に時間がかかる場合があります。 ・保存中に 1977年を押しても全保存されます。 ・フォトを全保存した場合、保存したフォトは連写データとして扱われ、データフォルダ内の「連写データ」フォルダに1件のデータとして表示されます。 *特殊撮影を「オートブラケットショット」に設定して撮影した場合は、連写データとして扱われません。
インデックス保存	壁紙(標準)サイズ:すべてのフォトを1枚の壁紙(標準)サイズのフォトとして保存します。 等倍サイズ:各フォトを壁紙(標準)サイズのまま並べて保存します。 ・壁紙(フルワイド)サイズで撮影した場合は、すべてのフォトを1枚の壁紙(フルワイド)サイズのフォトを1枚の壁紙(フルワイド)サイズのフォトとして保存します。等倍サイズでの保存はできません。 ・カメラモードで撮影した場合は、インデックス保存はできません。 ・特殊撮影を「高速連写」「パスト連写」に設定して撮影した場合は、インデックス保存はできません。
フェレーグ・ルグー 一面	

■ フォトプレビュー画面に表示してフォトを保存する場合

5 �� でフォトを選択→ ● (表示)

797/KI を押すと、サムネイル画面に戻ります。

[6] (保存) / [◎]

表示中のフォトを保存してサムネイル画面に戻ります。 保存したフォトには、サムネイル画面に■(アイコン)が表示されます。

Mmemo

- ◎特殊撮影を「ノーマル連写」に設定すると、手ブレ補正モード/超解像デジタルズーム/フレームを設定することはできません。また、手ブレ補正モード/超解像デジタルズームは一時的に「OFF」になります。フレームは「フレームなし」になります。
- ◎特殊撮影を「ノーマル連写」に設定して撮影した場合は、フォトプレビュー 画面で画像編集できません。

■フォトを高速連写する

1回の撮影で、1秒間に20枚のフォトを撮影できます。

- 特殊撮影メニュー→[高速連写]
- 2 (撮影)/ ◎

高速連写で撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。 以降の操作でフォトを保存する方法については、「フォトをノーマル連写する」の「サブメニューを利用してフォトを保存する場合」(▶P.215)、「フォトブレビュー画面に表示してフォトを保存する場合」(▶P.215)をで参照ください。

memo

- ◎特殊撮影を「高速連写」に設定すると、ベストショット/手ブレ補正モード/ 超解像デジタルズーム/フレームを設定することはできません。また、手ブ レ補正モード/超解像デジタルズームは一時的に「OFF」になります。ベス トショットは「OFF になります。フレームは「フレームなし」になります。
- ◎特殊撮影を「高速連写」に設定して撮影した場合は、フォトプレビュー画面で画像編集できません。
- ◎ズームは利用できません。
- ◎ 壁紙モードでは、撮影サイズを設定することはできません。撮影サイズは一時的に壁紙(フルワイド)サイズとなります。
- ◎ カメラモードでは、撮影サイズで1M/2Mサイズのみ選択できます。
- ◎連写に失敗した場合や、連写したフォトの画像変換に失敗した場合は、1回の連写で20枚撮影できないことがあります。
- ◎高速連写での撮影時のシャッター音は高速連写をイメージしたもので、撮影枚数とシャッター音の回数は一致しません。

■フォトをパスト連写する

「◎」を半押しした後で全押しすると、「◎」を全押しする前までのフォトを最大20枚(約1秒間分)撮影できます。

- **特殊撮影メニュー→[パスト連写]**
- [2] ⑥ (半押し)→⑥ (全押し)

パスト連写で撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。 以降の操作でフォトを保存する方法については、「フォトをノーマル連写する」の「サブメニューを利用してフォトを保存する場合」(▶P.215)、「フォトプレビュー画面に表示してフォトを保存する場合」(▶P.215)をご参照ください。

#memo

- ◎特殊撮影を「バスト連写」に設定すると、ベストショット/セルフタイマー/手ブレ補正モード/超解像デジタルズーム/フレームを設定することはできません。また、手ブレ補正モード/超解像デジタルズームは一時的に「OFF」になります。ベストショット/セルフタイマーは「OFF」になります。フレームは「フレームなし」になります。
- ◎特殊撮影を「パスト連写」に設定して撮影した場合は、フォトプレビュー画面で画像編集できません。
- ◎ズームは利用できません。
- ◎ 壁紙モードでは、撮影サイズを設定することはできません。撮影サイズは一時的に壁紙(フルワイド)サイズとなります。
- ◎ カメラモードでは、撮影サイズで1M/2Mサイズのみ選択できます。
- ◎ □ を半押ししている時間が短い場合は、撮影枚数が少なくなります。
- ○パスト連写時は
 ④では撮影できません。
- ○パスト連写時は
 図ではフォーカスロックできません。
- ◎オートフォーカスを「シングルポイントAF」「9ポイントAF」「フェイスフォーカス」に設定している場合は、「画」を半押しすると、フォーカスがロックされます。そのため、「画」を半押しした後で、違う被写体にカメラを向けて撮影すると、ピントが合わないことがあります。
- ◎ パスト連写での撮影時は、シャッター音が 1 回鳴ります。
- ◎ [◎] を全押ししないで半押しをやめると、それまでに記録されていたフォトは保存されません。
- ◎ □ □ を半押ししたまま本体を閉じると、それまでに記録されていたフォトは保存されず、カメラ機能が終了します。

■ ナイトビジョンショットでフォトを撮影する

ナイトビジョンショットは、光量が少ない場面での撮影に適しています。

- | 特殊撮影メニュー→[ナイトビジョンショット]
- 2 (撮影)/ 圖 → (保存)/ 圖

Memo

- ◎特殊撮影を「ナイトビジョンショット」に設定すると、ベストショット/手 ブレ補正モード/超解像デジタルズームを設定することはできません。また、手ブレ補正モード/超解像デジタルズームは一時的に「OFF」になります。ベストショットは「OFF」になります。
- ◎ 撮影サイズで5M/8M/9M(フルワイド)/12Mサイズは選択できません。

▋オートブラケットショットでフォトを撮影する

1回の撮影で、明るさが明るめ/標準/暗めの3枚のフォトを撮影できます。

- 🚺 特殊撮影メニュー→[オートブラケットショット]
- 2 (撮影) / ◎

オートブラケットショットで撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。サムネイル画面には、選択したフォトの明るさが表示されます。

以降の操作でフォトを保存する方法については、「フォトをノーマル連写する」の「サブメニューを利用してフォトを保存する場合」 (▶P.215)、「フォトプレビュー画面に表示してフォトを保存する場合」(▶P.215)をご参照ください。

memo

- ◎特殊撮影を「オートブラケットショット」に設定すると、手動で明るさを調整することはできません。
- ◎逆光補正/手ブレ補正モード/超解像デジタルズームを設定することはできません。また、逆光補正/手ブレ補正モード/超解像デジタルズームは一時的に「OFF」になります。

■ビジネスショットでフォトを撮影する

駅の時刻表など四角い被写体の輪郭を指定して、四角く切り出して保存できます。

- 特殊撮影メニュー→[ビジネスショット]
- 2 (撮影) / ◎

撮影したフォト上に複数(最大16件)の青い枠線(補正候補)と1つのオレンジ色の枠線(選択された補正候補)が表示されます。(金)を押すとオレンジ色の枠線が他の補正候補に切り替わります。補正候補が見つからない場合は、補正できません。

- **3 (*) で補正候補を選択→ ●** 補正された画像が表示されます。
- 4 (保存)/ 🚳



- ◎特殊撮影を「ビジネスショット」にすると、あらかじめ設定していたフレームは解除されます。
- ◎LISMO Playerまたはau Media Tunerの起動中にカメラモードで撮影した場合は、補正できません。LISMO Playerまたはau Media Tunerを終了してから撮影してください。

ムービーを録画する

🚺 待受画面で 🚳 (1秒以上長押し)

ムービーモニター画面が表示されます。

- (録画)/ 圖:録画
- ②/■ □ : ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」(▶P.365)をご参照ください。)
- ⊕:明るさの調整(「+2.0」~「-2.0」まで調整できます。)
- 囫 (サブメニュー) / ፻◉ : サブメニューを表示
- ☑:録画サイズの切替
- 2:セルフタイマー切替
- 4:自分撮り設定/解除
- 「5]:キー操作ガイドの表示ON/OFF
- **⑥**: 手ブレ補正設定OFF/オート
- [7]:ベストショット切替
- O : 拡大表示ON/OFF切替
- #!マクロON/OFF
- (1秒以上長押し):撮影ライトOFF/ON/オート

[2] ● (録画) / ◎

録画中画面が表示されます。録画中に次の操作が できます。

- ②/■■:ズームイン/ズームアウト
- い:明るさの調整
- (1秒以上長押し):撮影ライトOFF/ON/
 - オート
- 回(▮▮)/(●):録画を一時停止/解除



《ムービー

モニター画面》

《録画中画面》

| 70079| / 1922]:取り消し確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画した ムービーを保存せずにムービーモニター画面に、「いいえ」 を選択すると録画を一時停止した状態になる

∞ / ☑ (1秒以上長押し):

破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを破棄して待受画面に戻る

「いいえ」を選択すると録画を一時停止した状態になる

[確] (1秒以上長押し):録画したムービーを一時保存して待受画面に 戻る

🔞 ● (停止)/ ◎ /録画時間経過

ムービープレビュー画面が表示されます。

- □ (Eメール)/
 □ (自分撮りスタイルでは □):
 録画したムービーを添付したEメール/デコレーションアニメ/デコレーションメールを作成
- 囫 (サブメニュー) / ፻◉ : サブメニューを表示
- () / □ : 音量調節(ムービー再生時)

ビュー画面を表示

O:拡大表示ON/OFF切替

|勿別 / 〒 : 取り消し確認画面を表示し、「はい」 を選択すると録画したムービーを保 存せずにムービーモニター画面を、 「いいえ」を選択するとムービープレ



《ムービー プレビュー画面》

□ (1秒以上長押し):破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを破棄して待受画面に戻る

「いいえ」を選択するとムービープレ ビュー画面を表示

- (1秒以上長押し):録画したムービーを一時保存して待受画面に 戻る
- ※録画サイズを「QVGA」「VGA」「に設定して録画した場合は、ムービーブレビュー画面は表示されません。本体内のデータフォルグまたは前にのSDXモリカード内のデータフォルダバム、レーゲーモンター画面に戻ります。

■ 録画サイズが「QCIF」の場合

4 (保存)/ 📵

本体内のデータフォルダに保存されます。

Memo

- ◎録画中に本体を閉じると、録画が終了します。ビュースタイルに変更した場合は、録画を継続します。
- ◎着信などにより録画が中断された場合は、着信前までのムービーがデータ フォルダに保存されます。ただし、録画サイズが「QCIF」の場合は、着信前ま でのムービーのブレビュー画面が表示されます。
- ◎ ムービープレビュー画面で約1分間何も操作しないと、録画したムービーを 一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、保 存確認画面が表示されます。

自分撮りスタイルで録画するには

- ◎ ムービーモニター画面で例(サブメニュー)→[自分撮り設定]と操作するか 4 を押してから、本体を自分撮りスタイルにしてください。
- ◎本体を自分撮りスタイルにする方法については、「CA003を自分撮りスタイルにするには」(▶P.59)をご参照ください。

ムービーが保存されるフォルダについて

- ◎ データフォルダ内の「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
 - ※録画サイズが「QVGA」「VGA」で録画した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。

ビュースタイルでムービーを録画する

ムービーを起動中に本体をビュースタイルにすると、サイドキーで録 画できます。

ムービーモニター画面が表示されます。

本体をビュースタイルにする方法については、「CA003をビュースタイルにする」(▶P.58)をご参照ください。

2 ビュースタイルにする

◎ :録画を開始

■ こ ズームイン/ズームアウト

☑ : サブメニューを表示

(1秒以上長押し):撮影ライトOFF/ON/オート

☞ : ムービーモニター画面を終了

3 ᢙ

📵 :録画を終了

◎ :一時停止/解除

■ □ : ズームイン/ズームアウト

(1秒以上長押し):撮影ライトOFF/ON/オート

- 受当:取り消し確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを保存せずにムービーモニター画面に、「いいえ」を選択すると録画を一時停止した状態になる
- □元 (1秒以上長押し):破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを破棄して待受画面に戻る「いいえ」を選択すると録画を一時停止した状態になる

4 📵 /録画時間経過

□ :録画したムービーを保存

●●:サブメニューを表示


- 録画したムービーを添付したEメール/デコレーションアニメ/ デコレーションメールを作成
- □型:取り消し確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを保存せずにムービーモニター画面を、「いいえ」を選択するとムービープレビュー画面を表示
- 団田 (1秒以上長押し):破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを破棄して待受画面に戻る「いいえ」を選択するとムービープレビュー画面を表示。
- ※録画サイズを「QVGA」「VGA」に設定して録画した場合は、ムービーブレビュー画面は表示されません。本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダにムービーが保存され、ムービーモニター画面に戻ります。

■ 録画サイズが「QCIF」の場合

5 0

本体内のデータフォルダに保存されます。

カメラ画面の見かた

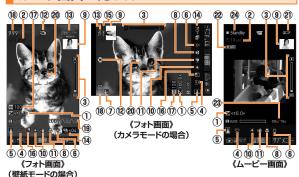

■共通のアイコン

- ① 明るさ調整アイコン: 2 420.0 ト
- ② セルフタイマーアイコン: 6 ***(科数)
- ③ ズームアイコン: 🖥 📟 🔳 🖫
 - ・超解像デジタルズームを「ON」に設定している場合は、超解像デジタルズーム部分のズームバーが赤色で表示されます。超解像デジタルズームでズームインしているときは、まれて表示されます。
- ④ GPS情報アイコン:
- ⑤ 保存向きアイコン: 撮影時に■ が正しい向きになるように撮影してください。
- ⑥ 撮影ライトアイコン: ♥(ON) %(オート) 非表示(OFF)

- ⑦ 自分撮り設定アイコン:
 ③(自分撮りスタイル時にこの位置に表示されます。)
- ⑧ マクロアイコン:
- 9 ベストショットアイコン:

【● (人物) (風景) (夜景(フォトのみ))

 $(Z_{x}^{*} - y(Z_{x} + O_{x}))$

■(モノトーン(フォトのみ)) **▶**(セピア(フォトのみ))

™ (You Tubeモード(ムービーのみ))

- 「OFF」の場合は何も表示されません
- 「オートベストショット」の場合は ADDIO」と、現在適用されている ベストショットのアイコンが表示されます。
- ⑩ ホワイトバランスアイコン: ※ (太陽光) △ (くもり)

鬱(蛍光灯(昼光色)) ѕѕ (蛍光灯(昼白色)) ѕѕ (白熱灯)

- ・「オート」の場合は何も表示されません。
- ⑪ 手ブレ補正アイコン: №

■フォトモニター画面に表示されるアイコン

- ⑫ 撮影モードアイコン: ⑥(壁紙モード) ⑥(カメラモード)
- (3) 撮影サイズアイコン:

鑑慮(壁紙(標準)) **鑑門**(壁紙(フルワイド)) **Q3m**(0.3M)

 $1_{M}(1M)$ $2_{M}(2M)$ $3_{M}(3M)$ $5_{M}(5M)$ $3_{M}(8M)$

 $_{MNV}$ (9M(フルワイド)) $_{12M}$ (12M) $_{4M}$ (1−トリサイズ)

⑭ 特殊撮影アイコン:

(美撮り)

■× (ノーマル連写(はやい)) ■× (ノーマル連写(ふつう))

■x (ノーマル連写(おそい))
■x (ノーマル連写(マニュアル))

※20 (高速連写) (パスト連写)

Night ♥(ナイトビジョンショット)

場場(オートブラケットショット)

Business ■ (ビジネスショット)

- ノーマル連写/高速連写アイコンの右側には、連写枚数が表示され ます。
- (15) **画質設定アイコン**: NORMAL (ノーマル) FINE (ファイン)
- (16) **逆光補正アイコン**: **(**3 (オート)
 - 「OFF」の場合は何も表示されません。
- (7) ISO感度アイコン: 100 (ISO 100) 100 (ISO 200) 100 (ISO 200) 150400 (ISO400) **150800** (ISO800) 1501600(ISO 1600) 503200 (ISO3200)
 - 「オート」の場合は何も表示されません。
- 18 撮影可能残り枚数:999
- (19) 日付スタンプ
- 20 オートフォーカス枠
- ■ムービーモニター画面/ムービー録画中画面/ ムービープレビュー画面に表示されるアイコン
- ② 録画サイズアイコン: OCCIF(QCIF) ONGA(QVGA) VGA(VGA)
- 22 音声なしアイコン: VOFF
- ② 時間の月安:

ムービーモニター画面では録画可能時間の目安、ムービー録画中画 面では緑画経過時間と緑画可能時間の日安、ムービープレビュー画 面では再生経過時間と全再生時間の目安を表示

- ② 録画状況/再生状況アイコン: □ Standby (スタンバイ)
 - REC (緑画中) IN PAUSE (一時停止中) ▶ PLAY (再生中)

モニター画面でできること

□ フォトモニター画面(▶P.212)/ ムービーモニター画面(▶P.218)で 団 (サブメニュー)

ベストショット

選択したシーンに最適なホワイトバラン ス、明るさなどの撮影条件が設定されます。

「OFF | 「オートベストショット | 「人物 | 「風 景 | 「夜景 | 「人物 + 風景 | 「トワイライト | 「食 べ物 |「文字 | 「スポーツ | 「パーティー | 「干 ノ トーン」「セピア」「YouTubeモード」

- 「オートベストショット」に設定すると、 CA003が検出したシーンに合わせて、 「人物」「風景」「夜景」「人物+風景」「トワイ ライト

 「マクロ | のうちの最適なベスト ショットの設定で撮影されます。ただし、 被写体や撮影条件によっては、カメラが最 適なシーンを選べない場合があります。
- 特殊撮影が「高速連写」「パスト連写」「ナイ トビジョンショット に設定されている場 合、ベストショットは「OFF I になります。
- フォト撮影/ムービー緑画の起動時は [OFF]となります。
- ・被写体の条件によっては、十分な効果が 得られなかったり、正しく撮影がされな い場合があります。
- フォト撮影では、「YouTubeモード」は選 択できません。
- ムービー緑画では、「OFF | 「人物 | 「風景 | 「トワイライトI「YouTubeモード」のみ 選択できます。
- ・「YouTubeモード」は動画共有サイト 「YouTube™」に最適な設定で撮影でき るモードです。付属のCD-ROMに収録 されている「YouTube Uploader for CASIO mobile をパソコンにインス トールすることで、「YouTube™」への簡 単なアップロードが可能になります。

撮影サイズ*1

▶P.225「フォトの撮影サイズを設定する」

録画サイズ※2

▶P 225[ハービーの録画サイズを設定す 3

撮影ライト		暗い場所で撮影するとき、ライトを点灯させて撮影の補助を行います。 「OFF」「ON」「オート」 ・撮影ライトは、暗い場所での撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。 ・撮影ライトを連続して使用した場合、ご利用時間は短くなります。 ・「ON」に設定した場合、カメラ起動中は設定が保持されますが、カメラの終了、またはフォト/ムービー切替時に「OFF」になります。
マクロ]	マクロ撮影をするかどうかを設定します。 「OFF」「ON」 ・マクロを「ON」にした場合、約10cmまで 被写体に近付いて撮影できます。 ・フォト撮影/ムービー録画の起動時は 「OFF」となります。
画質調整	明るさ	モニター画面で画像の明るさを調整します。 ・本体をビュースタイル/自分撮りスタイルにしたときのみ選択できます。 ・ビュースタイルでのムービーの録画中は、明るさの調整はできません。 ・フォト撮影/ムービー録画の起動時は「±0.0」となります。
	ホワイトバランス	被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色の調整ができます。 「オート」「太陽光」「くもり」「蛍光灯(昼光色)」「蛍光灯(昼白色)」「白熱灯」 ・フォト撮影/ムービー録画の起動時は 「オート」となります。

画質調整	逆光補正*1	フォト撮影時に逆光だった場合、明るさを 自動的に調整するかどうかを設定します。 「OFF」「オート」 ・特殊撮影を「美撮り」「オートブラケット ショット」に設定している場合は、逆光補 正は利用できません。 ・ベストショットを「オートベストショッ ト」「人物」「風景」「夜景」「人物+風景」「ト ワイライト」「食べ物」「文字」「スポーツ」 「パーティー」に設定している場合は、逆 光補正は利用できません。
	ISO感度* ¹	光に対する感度を調整します。 「オート」「ISO 100」「ISO 200」「ISO 400」 「ISO 800」「ISO 1600」「ISO 3200」 ・「オート」「に設定すると、撮影条件により ISO感度が自動的に調整されます。 ・ISO感度を低くすると、ノイズが減り、滑らかなフォトが撮影できます。ただし、シャッター速度が遅くなります。 ・ISO感度を高くすると、シャッター速度が速くなり、暗い場所での撮影に適します。ただし、ノイズが増え、ざらついたフォトなどになる可能性があります。 ・フォト撮影の起動時は「オート」となります。 ・チブレ補正モードが「オート」に設定されている場合は、ISO感度を設定できません。
	画質 設定 ^{**4}	撮影 サイズが0.3M、1M、2M、3M、5M、8M、9M(フルワイド)、12M、オートリサイズのときの画質を設定します。 「ファイン」「ノーマル」

オート フォーカス*1	撮影時に設定した秒数が経過した後、撮影/録画を開始します。 「10秒」「5秒」「2秒」「OFF」 ・セルフタイマーのカウントダウンを中止してやり直す場合は、例2月でごを押します。回(中止)を押すと、撮影を中止してセルフタイマーの設定が「OFF」に戻ります。 ・撮影/録画開始ごとにセルフタイマーは解除されます。 ・フォト撮影/ムービー録画を終了すると、セルフタイマーは解除されます。 ・不安定な場所にCAOO3を置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレータが振動するなどしてCAOO3が落下するおそれがあります。 ▶P.226「オートフォーカスを設定する」
撮影 ノーマル 連写設定*1 手ブレ補正 モード*1/ 手ブレ補正 設定*2	▶P.214「フォトをノーマル連写する」 手ブレ補正機能を利用できます。 「OFF」「オート」 ・モニター画面で「⑥」を押しても手ブレ補正機能を設定できます。 ・特殊撮影を「ノーマル連写」「高速連写」 「パスト連写」「ナイトビジョンショット」 「オートブラケットショット」に設定した場合は手ブレ補正機能は利用できません。 ・超解像デジタルズームを「ON」に設定した場合は手ブレ補正機能は利用できません。 ・チブレ補正機能で撮影した画像は、全体的に多少ざらついた感じがしたり、解像度が低いように感じる場合があります。

撮影補助	手ブレ補正 モード** / 手ブレ補正 設定**2	 手ブレや被写体ブレが大きい場合には、 手ブレ補正機能で撮影しても効果がない場合があります。 手ブレ補正処理には周辺の画素が使用されます。このため、手ブレ補正機能で撮影した場合、画角が小さくなります。 被写体が動いている場合や、同じ模様が繰り返している被写体を手ブレ補正機能で撮影した場合、被写体の一部が重なった画像になる場合があります。
	グリッド 表示	モニター画面に縦3分割、横3分割のグリッド線を表示して被写体の位置決めなどに利用できます。 「OFF」「ON」・フォトのマニュアル連写中の画面や、ムービー録画中/一時停止中画面にもグリッド線は表示されます。
	超解像デジタルズーム**	超解像デジタルズームを使用するかどうかを設定します。 [OFF]「ON」 ・超解像デジタルズーム中は、フォトモニター画面に画像が多少荒く表示されます。 ・「ON」にすると、約3倍までのデジタルズームが可能になります。 ・特殊撮影を「ノーマル連写」「高速連写」「パスト連写」「ナイトビジョンショット」「オートブラケットショット」に設定した場合は超解像デジタルズームは利用できません。
特殊 撮影	OFF 美撮り	通常のフォトを撮影します。 ▶P.214「美撮り機能を利用して撮影す
₩ 1		<u>a</u>]
	ノーマル 連写	▶P.214「フォトをノーマル連写する」

特殊撮影	高速連写	▶P.216「フォトを高速連写する」
※1	パスト連写	▶P.216「フォトをパスト連写する」
	ナイト ビジョン ショット	▶P.217「ナイトビジョンショットでフォトを撮影する」
	オート ブラケット ショット	▶P.217「オートブラケットショットで フォトを撮影する」
	ビジネス ショット	▶P.217「ビジネスショットでフォトを撮 影する」
GPS†	13114	次に撮影するフォト/ムービーにGPS情報を付加します。
フレー	-ム ^{*3}	あらかじめフレームを表示して撮影します。 「オリジナル」「データフォルダ」「フレームなし」
環境 設定	日付スタン プ* ³	撮影したフォトに日付を入れるかどうかを 設定します。 「ON」「OFF」「文字色設定」
	シャッター 音* ¹	フォトのシャッター音を選択します。 「カシャ」「シャララーン」「ピロン」「掛け声」 ・連写時、オートブラケットショットの シャッター音の選択はできません。 *「マニュアル」設定時を除く。
	録画開始/ 終了音** ²	ムービーの録画開始/終了音を選択します。 「ピコッ」「チャラリン」「トゥリリリン」 「メロディ」 ・録画一時停止音も「録画開始/終了音」の 設定に従います。
	プレビュー 設定** ²	QCIFのムービーを録画した後に、自動的に 再生するかどうかを設定します。 「自動再生」「手動再生」
	録画音声**2	録画時に音付きで録画するか、音なしで録 画するかの設定をします。 「音声あり」「音声なし」

環境設定	情報表示	撮影時の設定情報を表示するかどうかを設定します。 「オート」「ON」「OFF」 ・「オート」はフォト撮影のみで選択できます。「オート」に設定すると、フォトモニター画面で一定時間経過すると設定情報が非表示になります。 ・「OFF」に設定しても、一部のアイコンは表示されます。
	自動保存設定**	フォトを撮影した後に、自動的に保存する かどうかを設定します。 「OFF」「ON」
	拡大表示**5	拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・モニター画面で「O」を押しても拡大表示を設定できます。
1-1-0	り設定/ り解除	自分撮りスタイルで撮影するときに設定します。 ・自分撮り設定中は、「自分撮り解除」と表示され、選択すると自分撮り設定を解除できます。 ・モニター画面で【4】を押しても、切り替えることができます。 ・自分撮り設定中に本体を閉じたり、ビュースタイルに変更した場合は、自分撮り設定が解除されます。
フォル	グ使用状況	データフォルダとmicroSDメモリカード の使用状況と使用率を表示します。
バーニ	lード 「一切替 ^{※ 1}	バーコードリーダーを起動します。
テキスリーダ	、ト ブー切替 ^{**1}	▶P.231「テキストリーダーを利用する」
撮影モ	一ド切替	撮影モードを選択します。 「フォト(カメラモード)」「フォト(壁紙モード)」「ムービー」

撮影モード切替	・回(☆≠〒)/(☆≠〒)を押してフォ
	ト/ムービーを切り替えたり、フォトモニ
	ター画面で[1]を押して壁紙モード/カ
	メラモードを切り替えることもできます。
クイックフォト	▶P.234「クイックフォトビューアーで
ビューアー切替*1	フォトを表示する」
撮影データ確認**2	データフォルダに保存されたムービーを確
	認できます。

※1フォトモニター画面でのみ表示されます。

※2 ムービーモニター画面でのみ表示されます。

※3「フォト(壁紙モード) |のフォトモニター画面でのみ表示されます。

※4「フォト(カメラモード)」のフォトモニター画面でのみ表示されます。

※5「フォト(壁紙(標準))」のフォトモニター画面とムービーモニター画面でのみ表示されます。



◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

■フォトの撮影サイズを設定する

撮影サイズを選択できます。壁紙モード/カメラモードによって選択できる撮影サイズは異なります。

フォトモニター画面(▶P.212)→ 団 (サブメニュー)→[撮影サイズ]

■ 壁紙モードの場合

2	壁紙(フルワイ ド)	CA003の画面サイズで撮影できる撮影サイズです。
	壁紙(標準)	横240×縦320の大きさで撮影します。

■ カメラモードの場合

2	オートリサイズ	ズームに合わせて自動でサイズを変更します。 ・「オートリサイズ」に設定した場合は、ズームの倍率に応じて0.3M/1M/2M/3M/5M/8M/12Mサイズのうちの最適なサイズで撮影されます。	
	12M	B3サイズでのプリントに適した撮影サイズです。	
	9M(フル ワイド)	B3サイズでのプリントに適した撮影サイズです。	
	8M	A3サイズでのプリントに適した撮影サイズです。	
	5M	A3サイズでのプリントに適した撮影サイズです。	
	ЗМ	A4サイズでのプリントに適した撮影サイズです。	
	2M	2L判でのプリントに適した撮影サイズです。	
	1 M	L判サイズでのプリントに適した撮影サイズです。	
	0.3M	パソコンで表示するのに適した撮影サイズです。	

Memo

- ◎ フォトモニター画面で 図を押して撮影サイズを切り替えることもできます。
- ◎特殊撮影を「美撮り」に設定すると、カメラモードでは8M/9M(フルワイド)/12Mサイズは選択できません。
- ◎特殊撮影を「高速連写」「パスト連写」に設定すると、壁紙モードでは撮影サイズを設定することはできません。撮影サイズは一時的に壁紙(フルワイド)サイズとなります。
- ◎特殊撮影を「高速連写」「パスト連写」に設定すると、カメラモードでは1M/2Mサイズのみ選択できます。
- ◎ 特殊撮影を「ナイトビジョンショット」に設定すると、5M/8M/9M(フルワイド)/12Mサイズは選択できません。

■ムービーの録画サイズを設定する

ムービーモニター画面(▶P.218)→ 団 (サブメニュー)→ [録画サイズ]

QCIF	au電話(Wシリーズ・Xシリーズなど)や3G携帯電話へ 送信するのに適した録画サイズです。
QVGA	CA003で表示するのに適した録画サイズです。長時間 撮影に向きます。
VGA	CA003で表示するのに適した録画サイズです。 QVGAより高画質です。
	QVGA VGA

Mmemo

◎ ムービーモニター画面で 図 を押して録画サイズを切り替えることもでき ます。

▋オートフォーカスを設定する

🚺 フォトモニター画面(▶P.212)/ (サブメニュー) →[オートフォーカス]

2 シングルポー 中央を測定してオートフォーカスします。 イントAF 9ポイント AF

9つの点で測定してオートフォーカスします。

- 「9ポイントAF」に設定すると、フォトモニター画 面にフォーカスリングが9個表示されます。
- ・フォーカスがロックされると、1個~9個のフォー カスリングが白色から緑色に変化してロック音 が鳴ります。ロックできなかった場合は、中心の フォーカスリングが赤色で表示されます。

フォーカス	顔を認識してオートフォーカスします。 ・「フェイスフォーカス」に設定すると、人物の顔を検出し、顔にピントを合わせて撮影します。 ・ 画面の中から複数の顔を見つけた場合は、その中で画面中央に近い比較的大きな顔を優先して撮影します。 ・ 顔を認識できなかった場合は、シングルポイントAFと同様に中央を測定してオートフォーカスします。 ・ 次のような場合、人物の顔が検出されない場合があります。 ・ 画面に対する顔の大きさが、極端に大きい/小さい場合・頭髪/眼鏡/帽子などで、顔の一部が隠れてしまっている場合 ・ 顔に影がある場合 ・ 顔に影がある場合 ・ 顔に影がある場合 ・ 顔の向きが正面から上下/左右/斜め方向に傾いてしまっている場合 ・ 人物以外の物を間違って顔と認識してしまう場合があります。
OFF	フォーカスを固定焦点にします。



- ◎ 「オートフォーカス」を「シングルポイントAF」「9ポイントAF」「フェイス フォーカス」に設定すると、撮影時にオートフォーカスがロックされる際に ロック音が鳴ります。オートフォーカスロック中は、明るさもロックされ、 明るさの調整ができません。
- ◎フォトモニター画面で「★」を押してもオートフォーカスの設定を切り替え ることができます。

プレビュー画面でできること

■ フォトプレビュー画面でできること

□ フォトプレビュー画面(▶P.213)で団(サブメニュー)

Eメール添付	▶P.227「撮影したフォト/ムービーを Eメールに添付する」
日付スタンプ*1	撮影したフォトに日付を付加します。 「ON」「OFF」「文字色設定」
画像編集	フォトを保存する前に加工できます。 ▶P.275「フォトを編集する」 特殊撮影を「ノーマル連写」「高速連写」 「パスト連写」に設定して撮影した場合、 画像編集はできません。
GPS情報	撮影したフォトにGPS情報を付加します。 ▶P.168「他の機能でGPS情報を付加す るには」
全保存**2	連写で撮影した場合に、すべてのフォト を保存します。
インデックス 保存 ^{*3}	▶P.215「サブメニューを利用してフォトを保存する場合」
拡大表示**4	拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
タイトル編集*1	撮影したフォトのタイトルを編集します。 ・全角20/半角40文字以内で入力できます。

- ※1「フォト(壁紙モード) |のフォトプレビュー画面でのみ選択できます。
- ※2 特殊撮影を「ノーマル連写」「高速連写」「パスト連写」「オートブラケットショット」に設定した場合のプレビュー画面でのみ選択できます。
- ※3「フォト(壁紙モード)」で特殊撮影を「ノーマル連写」「オートブラケットショット」に設定した場合のプレビュー画面でのみ選択できます。
- ※4撮影サイズを壁紙(標準)サイズに設定した場合のプレビュー画面でのみ選択できます。

■ ムービープレビュー画面でできること

ムービープレビュー画面(▶P.218)で (サブメニュー)

2	Eメール添付	▶P.227「撮影したフォト/ムービーをE メールに添付する」

再生		録画したムービーを保存する前に再生できます。
プレビュ-	一設定	QCIFのムービーを録画した後に、自動的に再生するかどうかを設定します。 「自動再生」「手動再生」
ムービー 編集	テロップ 編集	▶P.276「ムービーのテロップを編集する」
	アフレコ 編集	▶P.277「ムービーの音声のみを録音し 直す」
拡大表示		拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
GPS情報		録画したムービーにGPS情報を付加します。 ▶P.168「他の機能でGPS情報を付加するには」
タイトル編集		録画したムービーのタイトルを編集します。 ・全角20/半角40文字以内で入力できます。

■撮影したフォト/ムービーをEメールに添付する

撮影したフォト/ムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

- □ フォトプレビュー画面(▶P.213)/ムービープレビュー 画面(▶P.218)で□(Eメール)
- ■フォトの撮影サイズが壁紙(標準)の場合/ムービーの録画サイズがQCIFの場合
- [Eメール] / [デコレーションアニメ] / [デコレーションメール]

撮影したフォト/ムービーをデータフォルダに保存した後、フォト/ムービーを添付した状態のEメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。

■ フォトの撮影サイズが壁紙(フルワイド)の場合

[Eメール] / [デコレーションアニメ] / [デコレーションメール]

3	そのまま 添付	撮影したフォトをデータフォルダに保存した後、フォトを添付した状態のEメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。
	縮小して添付	横179×縦320ドットに縮小してデータフォルダに保存した後、添付します。撮影したフォトと縮小したフォトをデータフォルダに保存した後、縮小したフォトを添付した状態のEメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。
	中止	Eメールの作成を中止します。

■ カメラモードで撮影した場合

[Eメール]/[デコレーションアニメ]/ [デコレーションメール]

るのまま 撮影したフォトをデータフォルダに保存した後、フォトを添付した状態のEメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。
・「そのまま添付」は、撮影したフォトの容量が 2MB以下の場合のみ選択できます。

リサイズして添付	撮影したフォトとリサイズしたフォトをデータフォルダに保存した後、リサイズしたフォトを添付した状態のEメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。 「壁紙(小)]/[壁紙(標準)]/[0.3M]/[壁紙(フルワイド)]/[1M]/[2M]/[3M]/[5M]/[8M]・撮影サイズより小さなサイズのみ選択できます。・撮影サイズが9M(フルワイド)サイズの場合は、「壁紙(フルワイド)]のみ選択できます。・撮影サイズが12Mサイズで容量が2,400KBより大きい場合は、「8M]は選択できません。・データによっては、90度回転する場合があります。
中止	Eメールの作成を中止します。

Memo

- ◎ GPS情報が付加されているフォト/ムービーを、Eメール/デコレーションメールに添付する場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- \bigcirc 録画サイズがQCIFのムービーのみ、Eメールに添付できます。

ダイナミックフォトを作成する

CAOO3で撮影した人物や物を切り抜いて、キャラクターを作成できます。作成したキャラクターを別の画像と合成してダイナミックフォトデータを作成できます。また、作成したキャラクター/ダイナミックフォトデータを使って、デコレーションメールで使用できるパーツや、壁紙に登録できる画像を作成することもできます。

ト] ありで撮影した画像からキャラクテを 作成します ■キャラクター存成

《ダイナミック フォトメニュー》

3よールパ・-ツ/壁紙作成

memo

- ◎メインメニューが「Photo」(▶P.69)の場合は、メインメニューで 「Dynamic Photo」を選択してもダイナミックフォトメニューを表示できます。
- ◎ キャラクター/ダイナミックフォトデータの作成や表示には、時間がかかることがあります。

■キャラクターを作成する

キャラクターにする被写体と、背景のみの画像を撮影することで、背景を除いたキャラクターを作成できます。

I ダイナミックフォトメニュー→[キャラクター作成]→ **(**

2 動くキャラクター 2秒間の動くキャラクターを作成します。
・キャラクターの撮影時は、2秒間に10枚の
画像を連続撮影します。連続撮影が終了するまでCA003を動かさないでください。
静止キャラクター 静止画のキャラクターを作成します。

3

フォトモニター画面が表示されます。キャラクターにする被写体を撮影します。

- (撮影)/ ■:撮影
- (*) / ■ : ズームイン/ズームアウト
- ⊕:明るさの調整(「+2.0」~「-2.0」まで調整できます。)
- [2] (単押し):オートフォーカスロック
 「例77月 / 〒 : 1 つ前の画面に戻る、オートフォーカ

፵ワワメサ] / セチヨ:1 つ前の画面に戻る、オートフォーカ スロック中はロックを解除

囫 (サブメニュー) / ፻◉ : サブメニューを表示

- 2:セルフタイマー
- 5 :キー操作ガイドの表示ON/OFF
- 6 : 手ブレ補正モードOFF/オート(動くキャラクターの撮影時はOFF固定)

★:シングルポイントAF/フォーカス設定OFF

:マクロON/OFF

(1秒以上長押し):撮影ライトOFF/ON/ オート

4 (撮影)/ 📵

5

フォトモニター画面に操作4で撮影した画像が半 透明で表示されます。

キャラクターにする被写体のない状態で、半透明 の表示と背景が重なるように撮影します。

● (撮影)/ ■:撮影

□5:キー操作ガイドの表示ON/OFF ※キャラクター撮影時と同じ条件で撮影するため、背景の撮影時はフォト撮影の設定を変更できません。

[● (撮影) / ◎





7 (保存)

キャラクターが本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。

Mmemo

- ◎キャラクターにする被写体が大きすぎると、被写体を切り抜くことができない場合があります。
- ◎キャラクターにする被写体を撮影するときの背景は、白い壁など、できるだけ被写体の色と異なる色の背景を選んでください。撮影環境によっては背景と被写体に同じ色や似た色の部分があると、きれいに被写体を切り抜くことができない場合があります。
- ◎壁を背景にして撮影する場合は、ゴチャゴチャしていない、できるだけスッキリした壁を選んでください。
- ◎画面の中に被写体以外の位置合わせの目印になるものがあった場合には、操作:「で背景を撮影するときに正確に位置合わせをする必要があります。被写体を撮影するときも、背景を撮影するときも、カメラをできるだけ動かさないでください。
- ◎画面の中に被写体以外の物が存在しない平坦な壁を背にして撮影した場合は、操作・で背景だけを撮影するときに正確に位置合わせをする必要はありません。
- ◎強い陽射しや照明などによって、壁や床に被写体の影が落ちている場合は、 その影もキャラクターの一部として切り抜かれてしまいます。壁の近くに 立つと影が目立ちやすくなるため、壁からできるだけ離れて撮影するよう にしてください。
- ◎キャラクターにする被写体以外のものが被写体の背後で動いていると、被写体をきれいに切り抜くことができません。
- ◎逆光、影、明るさ不足などにより、画面で被写体をはっきり見ることができない状態で撮影すると、きれいに被写体を切り抜くことができない場合があります。被写体を撮影するときは、画面に被写体の輪郭がはっきり見える状態で撮影してください。
- ◎撮影した画像の背景は保存されません。
- ◎ データフォルダに保存された画像からキャラクターを作成することはできません。

■キャラクターを合成する

キャラクターと、あらかじめ準備しておいた画像を合成してダイナミックフォトデータを作成できます。

- ダイナミックフォトメニュー→[キャラクター合成]→ ●
- 2 フォルダ/サブフォルダを選択→ →背景の画像を選択 →
 - ⊕:切り出す位置を変更

「一」:画像を左に90度回転

団(+):画像を拡大

四(-):画像を縮小

- ③ 画像を調整→ → ●
- 4 フォルダ/サブフォルダを選択→ →合成するキャラクターを選択→ → ●

:キャラクターを移動

!キャラクターを左に90度回転

网(+):画像を拡大

回(-):画像を縮小

- **5** キャラクターを調整→ ●
- 6 (保存)

ダイナミックフォトデータが本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ Iに保存されます。



- ◎操作2で選択できる背景の画像は、短辺480~3,000ドット×長辺640~4,000ドットのJPEG画像です。ただし、著作権が設定されている画像や壁紙(標準)で撮影した画像は選択できません。
- ◎操作2で選択した背景の画像サイズにかかわらず、作成されるダイナミックフォトデータは壁紙(フルワイド)サイズになります。

■メールパーツを作成する

キャラクターから、デコレーションメールで使用できる画像を作成で きます。

- 🚺 ダイナミックフォトメニュー→[メールパーツ/壁紙作成]
- [| 【メールパーツ作成] → ●
- ・フォルダ/サブフォルダを選択→ ●→キャラクターを選択→ → ●

作成する画像の表示サイズを「大」「中」「小」の3種類から選択できます。

4 [大] / [中] / [小] → ⑥ (保存) デコレーションメールで使用できる画像が本体内のデータフォルダの 「グラフィック」フォルダに保存されます。

//memo

◎作成したメールパーツのファイルサイズによっては、受信側の携帯電話で 一部正しく表示されないことがあります。

■壁紙を作成する

キャラクターやダイナミックフォトデータから、壁紙として利用できる画像を作成できます。

- 🚺 ダイナミックフォトメニュー→[メールパーツ/壁紙作成]
- [望紙作成]→ •
- 3 フォルダ/サブフォルダを選択→ ●→キャラクター/ダイナミックフォトデータを選択→ ●
- ■キャラクターを選択した場合
- 4 [拡大する] / [拡大しない] → → (保存) 壁紙として利用できる画像が本体内のデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

■ ダイナミックフォトデータを選択した場合

4 [縮小する] / [縮小しない] → ● → ● (保存) 壁紙として利用できる画像が本体内のデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

テキストリーダーを利用する

カメラで撮影した文字を解析して読み取り、モバイル辞典で検索した り、名刺情報をアドレス帳に登録できます。

待受画面で () → [アクセサリ]→ [カメラ] → [テキストリーダー]テキストリーダーメニューが表示されます。



テキストリータ メニュー》

<u>//memo</u>

- ◎ 一度に読み取れる最大文字数は、単語読取では全角10/半角20文字、文章 読取では1.024文字です。
- ◎ カメラで読み取れる文字列は、書体が明朝系・ゴシック系およびそれに準する斜体文字や下線付き文字列などを含まない活字で、英数、記号、かな・カナ・漢字・人名地名漢字です。ただし、JIS第二水準漢字や記号で一部読み取れないものがあります。なお、手書き文字列など印刷物以外には対応していません。
- ◎撮影時には、文字列が補助線に対して並行になるように位置を合わせてください。また、文字列を正しく読み取りできない場合は、文字列を大きめに撮影することをおすすめします。
- ◎ 撮影時のズームは、6段階で調整できます。
- ◎テキストリーダーで撮影した画像は、保存できません。

◎ テキストリーダーは、「グローバル機能」(▶P.101)から起動することもできます。

文字を読み取る

■ テキストリーダーメニュー

→[単語読取[英和]]/[単語読取[和 英]]/[単語読取[国語]]

撮影画面が表示されます。できるだけ文字列を撮 影補助線(画面網の点線)に合わせて撮影してくだ さい。

● (撮影)/ (園) (ビュースタイル時は (図) (園) : 撮影

・明るさの調整

1 :マクロON/OFF

2 :撮影ライトON/OFF

3:読取方向(縦書き/横書き)を切替
※「単語読取「英和」を選択した場合は、縦書きに切り替えることはできません。

※「早詰読取〔失礼〕」を選択した場合は、縦書さに切り替えることはできません

4:読取対象(データフォルダ/外部メモリ)を切替

5 : 撮影補助線ON/OFF

囫(メニュー):撮影メニュー(▶P.232)を表示

[2] ● (撮影) / ◎

撮り直しをする場合は、回(戻る)を押します。 単語選択画面が表示されます。読み取りたい文字 列の中心にカーソルを移動します。

3 ● (辞典)

単語の意味詳細画面が表示されます。 複数の単語読み取り結果がある場合は、⑥(リスト)→()で単語を選択→⑥(辞典)と操作します。 ⑥でカーソルを移動→⑥(解析)と操作すると、撮影された他の単語を解析できます。



《解析結果画面》

●単語読取[国語]:撮影

ご利用の準備

各部の名称と機能

調べたい単語の中心に

戻る | 幽撮影 | 甲灯ュ-

《撮影画面》

+マークをあわせて 撮影してください。

•X-42 •±

//memo

撮影メニューについて

- ◎操作●の撮影画面で団(メニュー)を押すと、「マクロ」「撮影ライト」「読取方向変更」「読取対象変更」「撮影補助線」の設定を変更できます。
 - 「名刺読取」の場合は、「読取方向変更」は表示されません。
 - ・「読取対象変更」では、あらかじめ撮影した文字列を含む画像データをデータフォルダ/microSDメモリカードから呼び出して操作できます。
- ◎操作2の解析結果画面で例(メニュー)を押すと、「編集」「音声発音」「設定」を利用できます。「音声発音」については「見出し語で検索する」(▶P.318)を、「設定」については、「モバイル辞典を設定する」(▶P.318)をご参照ください。
- ◎読み取った文字列に日本語(ひらがな/カタカナ/漢字)と英語(英字)が混在している場合の先頭の文字の種類(英語または日本語)以外の文字、および読み取った文字列に含まれる記号/数字(算用数字)、読み取った文字列の全角10/半角20文字以上は、モバイル辞典を呼び出す際に切り捨てられます。

文章を読み取る

■読み取った文章を利用するには

- **1** テキストリーダーメニュー→[文章読取[メモ]]
- ② (撮影) / ⑤文章選択画面が表示されます。
- 3 文章を選択→ ●

別の文章を選択して ・を押すと、複数の文章を選択できます。 選択済みの文章を選択して ・(解除)を押すと解除できます。
(押)を押すと文章の一括選択/一括解除を切り替えることができます。

4 **河 (解析)** 文章解析結果が表示されます。

5 (次へ)

6	貼付けリストへ	読み取った文章を貼付けリストに追加しま
	コピー	す。
	Eメール作成	読み取った文章を本文に入力したEメール作成画面を表示します。
	URLジャンプ (EZweb接続)	EZwebで選択したURLのページを表示します。

■読み取った文章を翻訳するには

- テキストリーダーメニュー→[文章読取[英日翻訳]]/ 「文章読取「日英翻訳]]
- [2] (撮影) / ◎
- 3 文章を選択→ ●

別の文章を選択して ● を押すと、複数の文章を選択できます。 選択済みの文章を選択して ● (解除)押すと解除できます。 # を押すと文章の一括選択/一括解除を切り替えることができます。

4 アフリ (翻訳)

「原文」欄に読み取った文章、「訳文」欄に翻訳した文章が表示されます。

//memo

- ◎「文章読取[英日翻訳]」を選択した場合は、「読取方向変更」は縦書きに切り替えることはできません。
- ◎文章読取の撮影メニューでは、「解析モード変更」を選択して読取対象に応じて「本(通常)」「本(反転)」「掲示板(通常)」「掲示板(反転)」の中から解析モードを選択できます。対象が「本」の場合、「掲示板」の場合、またそれぞれの文字が通常の色付きの場合と文字が白く反転している場合など、読取対象により変更できます。

■名刺を読み取る

- ■アドレス帳に新規登録するには
- | テキストリーダーメニュー→[名刺読取]→[新規登録]

2 ● (撮影) / ◎

名刺読取結果が表示されます。②で項目を選択し、
○(編集)を押すと、読取結果を編集できます。

[3] [77] (登録)

■名劇級取:結果 国[3] 団(3) 団(3) 団(3) 団(3) 団(3) 団(3) 団(4) コ(5)
空戻る||●編集||✔登録|

《名刺読取結果画面》

¥∓:

■アドレス帳に上書登録するには

- 🚺 テキストリーダーメニュー→[名刺読取]→[上書登録]
- 2 ◆ でアドレス帳を選択→ (詳細) → ●
- ③ (撮影) / [⑤]
 名刺読取結果が表示されます。(♪)で項目を選択し ⑥ (編集)を押すと、 読取結果を編集できます。
- 4 770 (登録)

memo

- ◎縦書きの名刺は読み取りできません。また、縦レイアウトの名刺の場合、正しく読み取りできない場合があります。
- ◎「ダイヤル発信制限(M421)」「アドレス帳ロック(M413)」が設定されている場合は、「名刺読取」を実行できません。
- ◎読み取り時、改行やスペース、アドレス帳の各項目に登録できない文字は自動的に削除されます。
- ◎ 電話番号、Eメールアドレスは3件まで登録できます。
- ◎「ヨミ」(読みがな)は、自動的に入力されません。入力しないまま登録すると、アドレス帳の五十音順では「英」に分類されます。
- ◎郵便番号(「〒」も含む)は「住所」に登録されます。
- ◎ 名刺読取ではマクロ撮影を「OFF」に切り替えることはできません。
- ◎名刺読取ではズーム機能は使用できません。CA003本体を動かして被写体との距離を調整してください。

クイックフォトビューアーでフォトを表示する

CA003で撮影したフォトや、連写データ、キャラクター、ダイナミックフォトデータを楽しく表示できます。連写データや、キャラクター、ダイナミックフォトデータは連続再生することもできます。

1 待受画面で ● → [アクセサリ] → [カメラ] → [クイックフォトビューアー]

クイックフォトビューアーのサムネイル画面が表示されます。

[2] ﴿ で画像を選択→ ④ (表示)

共通の操作

- ☑:次の画像を表示
- ☑:前の画像を表示
- [€27]:画像を左に90度回転
- (ズーム)を押すと、回 (-)/回 (+)を押し 《サムネイル画面》 て画像を縮小/拡大できます。

戻る 表示 サブメニュ-

フォトを表示中の操作

m (削除):表示中の画像を削除

連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータを表示中の操作 回(再生):連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータに含まれる画像を連続再生

図 (削除)を押すと、「1件削除」「グルーブ削除」を選択できます。 「1件削除」を選択すると、表示中の画像のみ削除されます。「グループ削除」を選択すると、表示中の画像を含む連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータのすべての画像が削除されます。

「連写データ」フォルダ/「ダイナミックフォト」フォルダを表示中の操作

- ②:連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータに 含まれる次の画像を表示
- :連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータに 含まれる前の画像を表示



- ◎メインメニューが「Photo」の場合は、メインメニューで「クイックフォトビューアー」を選択しても起動できます。
- ◎お買い上げ後、初めてクイックフォトビューアーを起動すると、microSDメモリカードが挿入されていない場合は本体データフォルダの「フォトフォルダ」内の画像、microSDメモリカードが挿入されている場合はmicroSDメモリカードの「カメラフォルダ」内の画像が表示されます。
- ◎次回起動時はクイックフォトビューアーで前回表示したフォルダ内の画像を表示します。ただし、microSDメモリカードが挿入されていない場合は、本体データフォルダの「フォトフォルダ」内の画像が表示されます。表示したいデータがサムネイル画面に表示されていない場合は、フォルダを切り替えてください。サムネイル画面に表示するフォルダを切り替える方法については、「サムネイル画面のサブメニューを利用する」(▶P.235)の「フォルダ切替」をご参照ください。
- ◎カメラ起動中にクイックフォトビューアーに切り替えると、「壁紙モード」の場合は本体データフォルダの「フォトフォルダ」内の画像、「カメラモード」の場合はmicroSDメモリカードの「カメラフォルダ」内の画像が表示されます。ただし、microSDメモリカードが挿入されていない場合は、本体データフォルダの「フォトフォルダ」内の画像が表示されます。

■ ビュースタイルでフォトを表示する

EXILIMメニュー(▶P.212)→ □►

クイックフォトビューアーのサムネイル画面が表示されます。

共通の操作

□▶:次の画像を表示 ■:前の画像を表示

☞ : サムネイル画面に戻る

フォトを表示中の操作

◎ (1秒以上長押し):表示中の画像を削除

連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータを表示中の操作

▼■を1秒以上長押しすると、「1件削除」「グループ削除」を選

択できます。「1枚削除」を選択すると、表示中の画像のみ削除されます。「グループ削除」を選択すると、表示中の画像を含む連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータのすべての画像が削除されます。

Mmemo

- ◎クイックフォトビューアーの起動時は、microSDメモリカードが挿入されていない場合は本体データフォルダの「フォトフォルダ」内の画像、microSDメモリカードが挿入されている場合はmicroSDメモリカードの「カメラフォルダ」内の画像が表示されます。
- ◎サムネイル画面を表示中に [00] (1秒以上長押し)と操作すると、サブメニューを表示できます。(▶P.235「サムネイル画面のサブメニューを利用する」)

| サムネイル画面のサブメニューを利用する

🚺 サムネイル画面→ 🖂 (サブメニュー)

2	ノオルダ切替	サムネイル画面に表示するフォルタを選択します。 「本体データフォルダ」「microSD」 ・「本体データフォルダ」を選択した場合は、サムネイル画面に表示するフォルダを「フォトフォルダ」「グラフィック」「連写データ」「ダイナミックフォト」「ユーザーフォルダ」から選択できます。 ・「microSD」を選択した場合は、サムネイル画面に表示するフォルダを「カメラフォルダ」「フォトフォルダ」「ブラフィック」「連写データ」「ダイナミックフォト」「ユーザーフォルダ」から選択できます。
	サムネイル切替	サムネイル画面の表示方法を選択します。 「グリッド」「ブック」「スラッシュ」
	エフェクト切替	フォトからフォトへ切り替える際に表示されるエフェクトを選択します。 「ウィンドウ」「フェード」「キューブ」 「ページ」「タイル」「OFF」

エフェクト切替

- フォルダ内の先頭と最後のフォトを切り 替える場合は、エフェクトは表示されません。
- 連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータに切り替える場合は、エフェクトは表示されません。
- サムネイル画面に「連写データ」「ダイナ ミックフォト」フォルダのデータを表示している場合は、「エフェクト切替」を設定できません。

フォトやムービーをテレビに表示する

CA003をカシオTV出力ケーブル01(別売)と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)でテレビに接続して、CA003に保存したフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)などをテレビに表示することができます。

接続はカシオTV出力ケーブル01(別売)と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)をご利用ください。

- CA003と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続
- 2 カシオTV出力ケーブルO1(別売)を外部接続端子用イヤホン変換アダプタO1(別売)の平型イヤホンマイク端子とテレビに接続
- フォト/ムービーをテレビに表示する場合
- 3 本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォル ダに保存されたフォト/ムービーを再生
- テレビ(ワンセグ)をテレビに表示する場合
- 3 テレビ(ワンセグ)のテレビ操作画面の全画面表示で ✓¬
 テレビ表示後は、✓¬でテレビ表示ON/OFFを切り替えます。

LISMOで音楽・ビデオ・本を楽しむ

LISMOのメニューから、着うたフル®や音楽CDなどの楽曲・ビデオ・本を再生して楽しむことができます。

Memo

- ◎LISMOのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し 込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問 い合わせください。
- ◎LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDや「mora for LISMO」などから購入した楽曲をau電話に転送することができます。 LISMO Portについては、付属のCD-ROMをご参照ください。

LISMOメニューを表示する

LISMOメニューは2つの方法で表示できます。

- メインメニューからLISMOメニューを表示する場合



《LISMOメニュー》

- EZサービスメニューからLISMOメニューを表示する場合



《LISMOメニュー》

2	音楽やビデオを楽しむ	▶P.237[LISMOで音楽やビデオを楽しむ]
	本を楽しむ	▶P.246[LISMOで本を楽しむ]
	最新音楽情報	「au oneミュージック」へ接続します。 ▶P.237「着うたフル®やビデオクリッ プなどをダウンロードする」
	最新ビデオ情報	新着ビデオや話題の動画が満載のビデ オポータルへ接続します。
	最新書籍情報	新刊·ランキング情報満載の書籍ポータルへ接続します。

LISMOで音楽やビデオを楽しむ

LISMO Playerメニューが表示されます。



(LISMO Player メニュー》

2	ミュージック ライブラリ	▶P.237「着うたフル [®] やビデオクリッ プなどを再生する」
	ビデオライブラリ	▶P.238「ビデオを再生する」
	プレイリスト	▶P.240「プレイリストを再生する」 ▶P.240「プレイリストのメニューを利 用する」
	うたとも コミュニティ*	▶P.242「「うたとも [®] 」を利用する」
	LISMO Music Search*	▶P.243「LISMO Music Searchを利用する」
	au oneミュージック へ接続	▶P.237「着うたフル [®] やビデオクリップなどをダウンロードする」
	au oneビデオへ接続	話題のビデオ、最新の映像情報サイトに 接続します。
	設定	▶P.245[LISMO Playerを設定する]

※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。



◎ 回(プレイヤー)でプレイヤー画面、回(楽曲検索)で「LISMO Music Search」利用画面、図(うたとも)で「うたとも®」利用画面が表示されます。

|着うたフル[®]やビデオクリップなどを |ダウンロードする

LISMO Playerで再生する楽曲やプレイリストなどは、「au one ミュージック」へ接続して、あらかじめデータをダウンロードしておきます。

- LISMO Playerメニュー→[au one ミュージックへ接続]
- ② 画面の指示に従って操作→ダウンロードする楽曲/プレイリストを選択→ ⑥

確認メッセージが表示され、 \odot を押すとダウンロードが実行されます。

ダウンロードした着うたフル®/着うたフルプラス™/ビデオクリップ/プレイリストのデータは、データフォルダの「LISMO」フォルダ内のサブフォルダに保存されます。

memo

- ◎着うたフル®/着うたフルブラス™/ビデオクリップ/ブレイリストをダウンロードする場合は、ブレミアムEZ/ズスワードが必要となります。
- ②ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル®/着うたフルブラス™/ ビデオクリップのダウンロードが中断された場合は、ダウンロード未完了のデータとしてデータフォルダに保存されます。ダウンロード未完了のデータが保存されていれば、続きからダウンロードできます。

■着うたフル[®]やビデオクリップなどを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されている着うたフル®やビデオクリップなどを再生します。

II LISMO Playerメニュー→[ミュージックライブラリ]

2	全曲一覧	着うたフル [®] /着うたフルプラス™/ビデ オクリップをすべて表示します。
	アーティスト一覧	アーティスト名ごとに表示します。
	アルバム一覧	アルバムごとに表示します。

3 再生したいデータを選択→ ●

プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

■楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中のキー操作に ついて

(II)/(▶):一時停止/再生(♣):音量調節

回 (閉じる)*1:プレイヤー画面を閉じる

m (メニュー):メニューを表示

(・):次のデータへ、長押しで早送り

€ : 再生データの頭出し/前のデータへ、長押しで巻戻し

図 (楽曲検索)*1:「LISMO Music Search」利用画面を表示

② (うたとも)^{※¹}:「うたとも[®]」利用画面を表示

1 / 3 : 歌詞カードの前/次ページを表示**²

[2]*4:カラーマネージメントの切り替え

4:ランダム設定の切り替え*1、明るさ設定の切り替え*4

5:ガイド表示 **6***1:リピート設定の切り替え

[7]*4:エッジエンハンサの切り替え

【★3:通常再生/全画面再生/全画面拡大再生の切り替え

◎ *3*5:全画面再生/全画面拡大再生の切り替え

※1ビデオ再生時は無効です。

※2 データに歌詞情報が含まれる場合に表示されます。ビデオ再生時は詳細が表示されます。
※3 ビデオクリップ/ビデオ再生中のみ有効です。

※4ビデオ再生中のみ有効です。

※5 ビュースタイル時のみ有効です。



◎耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を 与えることがありますので、ご注意ください。

▋ビデオを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されているビデオを再生します。

- I LISMO Playerメニュー→[ビデオライブラリ]
- 2 再生したいデータを選択→ ●

//memo

◎ ビデオ再生中の操作については、「楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中の キー操作について」(▶P.238)をご参照ください。

■ビデオクリップ/ビデオ再生中にビュースタイルにすると

ビデオクリップ/ビデオ再生中にビュースタイルに変更すると、全画 面拡大再生に切り替わります。

ビュースタイルで再生中に「画」を押すと、全画面再生と全画面拡大再生を切り替えることができます。

ビュースタイルから本体を開いたスタイルに変更した場合は、通常再生に切り替わります。

▋再生中/全曲一覧画面のメニューを利用する

プレイヤー画面(▶P.238)/全曲一覧画面(▶P.238)/
 ビデオライブラリ画面(▶P.238)/
 ビデオ再生中画面(▶P.238)で
 「切(メニュー)

2	ランダム設定	再生順をランダムにするかどうかを設
		定します。 「ON」「OFF」

リピート設定	再生中のデータの繰り返しを設定しま
	す。 「1曲リピート」「全曲リピート」 「リピートOFF」
チャプター表示	再生中/選択中のデータのチャプター 一覧を表示します。
はじめから再生	ビデオを最初から再生します。
サウンド DBEX設定 設定/ビ	音響のDBEX効果を設定します。 「ON」「OFF」
デオサウ イヤホン効ンド設定 果	音質効果を設定します。 「Normal」「Rock」「Pops」「Classic」 「Club」「Stadium」「Hall」 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定 できません。
カラーマネージメント	ビデオ再生画面の画質を調整します。 「標準」「色鮮やか」「シネマ」「リビング」
明るさ設定	ビデオ再生画面の明るさを調整します。 「Level1」〜「Level5」「自動調節モード」
エッジエンハンサ	ビデオ再生画面での顔の輪郭などが くっきり見えるように補正するかどう かを設定します。 「ON」「OFF」
プレイリストに登録	再生中/選択中のデータをプレイリストに登録します。 ・データによっては、曲名、アーティスト名、アルバム名が「その他」と表示され、プレイリストに登録できない場合があります。
着うた/着うた保存	▶P.239「着うた [®] として保存する」
壁紙保存壁紙保存	データ内に壁紙用画像が登録されている場合に、壁紙用画像をデータフォルダに保存します。 ・データによっては「壁紙保存」できない場合や、再生中に表示される画像とは異なる場合があります。

サイトリンク	データ内にリンク情報が含まれている 場合にサイトを表示します。
レート変更	再生中/選択中のデータに対して、★で ○~5までのレート(評価)を設定しま す。
削除	再生中(一時停止状態)/選択中のデータを削除します。
詳細情報	再生中/選択中のデータの詳細情報(曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者情報、販売元)を表示します。
ソート	全曲一覧画面に表示されるデータを ソートします。 「保存日時」「タイトル/曲名」 「アーティスト名」「アルバム名」 「レート」
操作ガイド	ガイドを表示します。

※メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

■着うた®として保存する

データの一部を着うた[®]としてデータフォルダに保存できます。

プレイヤー画面(▶P.238)で再生中または全曲一覧画面(▶P.239)でデータを選択中に (メニュー)
 →[着うた/壁紙保存]→[着うた保存]

データに登録された範囲と「ユーザー指定区間」が表示されます。

- データに登録された範囲から選択する場合
- 2 範囲を選択→ ●

回(プレビュー):指定されている範囲を再生。 再生中に ⑥ (保存)を押すと、データを保存できます。

■ お好みの範囲を保存する場合

[ユーザー指定区間]→ 団 (再生)→保存開始のところで(開始)

网(停止/再生):一時停止/再生

- 4 別 (保存)
 - (プレビュー):指定されている範囲を再生。再生中に● (保存)を押すと、データを保存できます。

Imemo

- ◎ データによっては「着うた保存」できない場合や、「ユーザー指定区間」による着うた保存ができない場合があります。
- ◎保存した着うた[®]はmicroSDメモリカードへ移動/コピーすることはできません。

■プレイリストを再生する

LISMO Playerメニュー →[プレイリスト]

> プレイリスト一覧画面が表示されます。 プレイリストを作成すると、オリジナルのプレイ リストも一覧に表示されます。(▶P.241「プレイ リストを作成する」)



《プレイリスト一覧 画面》

- トップ20 再生回数の多い曲が多い順に20曲まで登録されたプレイリストです。
 トップレート 再生中にランク付けした5つ星ランクの曲を集めたプレイリストです。
 最近聴いた曲 最近聴いた曲を聴いた順に20曲まで集めたプレイリストです。
 最近追加した曲 最近追加した順に20曲まで集めたプレイリストです。
- 3 再生したいデータを選択→ ●

■プレイリストのメニューを利用する

- ブレイリスト一覧画面(▶P.240)でプレイリストを選択 → [77] (メニュー)
- 新規作成 ▶P.241「プレイリストを作成する」 編集* ▶P.241「プレイリストを編集する」 Fメールへ添付* プレイリストを添付したEメール作成画面 を表示します。 削除* 選択したプレイリストを削除します。 プレイリスト プレイリストに含まれる各種情報を表示し 情報* ます。 ユーザーリスト作成時のプレイリストに自 作成者名設定** 動的に入力する「作成者名」を設定します。 ・全角/半角64文字まで入力できます。

※作成/ダウンロードしたプレイリストを選択しているときのみ利用できます。

■プレイリストを作成する

「全曲一覧」「アーティスト一覧」「アルバム一覧」に登録されている楽曲 からお好みの楽曲を選択して、プレイリストを作成できます。

プレイリスト一覧画面(▶P.240)で 「効(メニュー)→[新規作成]

新規のプレイリスト編集画面が表示されます。



《プレイリスト 編集画面》

2 項目を選択して編集

タイトル	タイトルを入力します。
	・全角/半角20文字まで入力できます。
作成者	作成者を入力します。 ・全角/半角64文字まで入力できます。
作成日	作成日をጭで選択します。
コメント	コメントを入力します。 ・全角/半角128文字まで入力できます。
画像	画像を設定します。 「データフォルダ」「外部メモリ」「カメラ起動」

必要な項目だけ編集して \overline{m} (確定)を押すと、その時点で保存されます。

- ┨ 楽曲設定欄を選択→ ◉ (追加)
- 4 [全曲一覧] / [アーティスト一覧] / [アルバム一覧] 「全曲一覧」を選択した場合は操作びに進みます。

5 アーティスト/アルバムを選択→ ●

図 (一括追加)でアーティストまたはアルバムに含まれる全データを 一括して追加できます。

6 データを選択→●

楽曲設定欄にデータが追加されます。

選択の操作を繰り返して複数のデータが選択できます。選択済みの データにカーソルを移動して ⑥ (解除)を押すと、選択を解除できま す。

7 (決定)→ (確定)編集した内容が保存されます。

memo

◎ 1つのプレイリストには、30曲までのデータを登録できます。

■プレイリストを編集する

プレイリスト一覧画面(▶P.240)で編集するプレイリストを選択→™ (メニュー)→[編集]

プレイリスト編集画面が表示されます。

- データを追加する場合
- **2** 登録されているデータを選択→ → [楽曲追加]

選択したデータの直前にデータが追加されます。末尾の空欄を選択して ⑥ (追加)を押すと、末尾にデータを追加できます。 以降の操作については、「プレイリストを作成する」(▶P.241)の操作 【以降をご参照ください。

- データを並べ替える場合
- 2 登録されているデータを選択→ → [並び替え]

【 位置を変更するデータを選択→ ● → (*) で移動 → ● (移動先)

別のデータを移動する場合は、操作音を繰り返します。

- 4 770 (決定)
- 登録したデータを解除する場合
- 2 登録されているデータを選択→ → [登録解除]

3	1件解除	選択したデータの登録を解除します。
	複数件解除	複数のデータを選択してデータの登録を解除 します。
	全件解除	登録されているすべてのデータを解除します。

#memo

◎ ダウンロードしたプレイリストによっては編集できない場合があります。◎ 必要な項目だけ編集して网(確定)を押すと、その時点で保存されます。

■「うたとも®」を利用する

「うたとも®」は、LISMO Playerで着うたフル®などを聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

- マイページを表示する場合
- LISMO Playerメニュー→[うたともコミュニティ] 「うたとも®」のマイページが表示されます。
- 再生中の曲の楽曲ページを表示する場合
- LISMO Playerで着うたフル®再生中に区(うたとも) 再生中の曲の「楽曲ページ」が表示されます。



- ◎「うたとも®」ですべての機能を利用するためには、会員登録が必要です(一部有料)。
- ○本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎楽曲データをやりとりすることはできません。
- ◎LISMO Playerで再生できる曲の中には、一部「うたとも®」で取り扱いして いないものもあります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「うたとも[®]」をご利用になれません。

■マイページでできること

「うたとも[®]」のマイページは、「ミュージック」「フレンズ」の2つに分かれています。

「ミュージック」	「ミュージック」のコーナーでは、おすすめの曲を
ページ	ジャケット画像で紹介するなど、曲にまつわる情
	報を提供します。
	ジャケット画像を選択すると、その曲の楽曲ペー
	ジに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示します。
「フレンズ」	「フレンズ」のコーナーでは、あなたと同じような
ページ	曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール
	画像などが表示されます。
	画像を選択すると、その人のページへと移動でき
	ます。



◎ マイページからいろいろなページへと移動できます。また、「○」を押すことでマイページに戻ることができます。

■楽曲ページでできること

「楽曲ページ」では、その楽曲とよく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどを紹介します。他にも、その曲についてのレビューを書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティストのライブ情報やニュースもチェックできます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。

■ LISMO Music Searchを利用する

気になる曲を聴かせて!うたって!入力して!無料で便利に使える 「音楽検索サービス」です。

検索結果からは、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、待ちうたの設定、CD/DVDなどを購入できる他、検索した楽曲の歌詞やアーティストプロフィールなどもご覧いただけます。

II LISMO Playerメニュー →[LISMO Music Search]

LISMO Music Searchメニューが表示されます。



提供:KDDI株式会社 Powered by gracenote/SOCKETS Inc.

《LISMO Music Searchメニュー》

2	アーティスト検索	▶P.244「アーティスト検索をする」
	あいまい検索	▶P.244「あいまい検索をする」
	聴かせて検索	▶P.244「聴かせて検索/うたって検索
	うたって検索	をする」

歌詞検索		気になる曲の歌詞/楽曲情報を、アーティスト名/曲名/歌詞のフレーズから 検索します。
ランキン ニュース	/グ/特集/ <	最新の音楽ニュースをチェックしたり、 今おすすめの音楽キャンペーンや特集、 LISMO Music Searchでのさまざまな 検索ランキングを表示します。
検索 りれき	全検索 りれき	最新検索履歴を100件まで表示します。
	お気に入り	お気に入りの検索履歴を100件まで表示 します。
	この曲 知ってる?	検索履歴の傾向から、音楽ジャンルや アーティスト・性別などさまざまな要素 で似ている楽曲を表示します。

#memo

- ◎LISMO Music Searchを初めてご利用になる場合や、LISMO Playerの設定で「サービス利用確認設定」を「表示する」「に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、次回から表示されません。
- ◎本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、LISMO Music Search をご利用になれません。

■ 検索結果について

LISMO Music Searchを利用した検索結果から、楽曲ダウンロード 先、アーティスト情報、歌詞など、さまざまな情報をご覧いただけます。

検索りれき 全検索りポータビリティ au by MCDUパンド お各種類足質No.1アルバム 2008/12/16 10/30/23	ダウン ロード	着うたフル®/着うた®、ビデオクリップのダウンロード先、待ちうたやCD/DVDの購入先を表示します。
ダウンロード (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	歌詞	歌詞を表示します。
図 歌羽 ・	関連情報	アーティストプロフィールや楽曲試聴 コメントの他、「この曲知ってる?」で は音楽ジャンルや性別などさまざまな 要素から連想し、おすすめする楽曲を 表示します。
《アーティスト	再生	保存されている楽曲を再生します。
検索結果画面》	うたとも の楽曲 ページへ	「うたとも®」の楽曲ページに接続します。 ・うたとも利用者がコメントする楽曲 へのコメントを確認できます。

コメントを入力します。

■アーティスト検索をする

検索メモ

アーティスト名から楽曲を検索します。

- LISMO Music Searchメニュー(▶P.243)
 →[アーティスト検索]
- 2 楽曲検索を行いたいアーティスト名を入力 名前を入力して「~で始まる」「~を含む」「~と一致する」の条件を指定 すると、絞り込み検索ができます。
- 検索を行いたい項目を選択→

- 4 検索されたアーティスト名からアーティストを選択→

 楽曲リストが表示されます。目的の楽曲が見つかるまで、「前へ」「次へ」
 や「全件」ブルダウンメニューの「五十音」「英字」などで絞り込んでくだ
 さい。
- 5 **目的の楽曲を選択→** 検索結果が表示されます。

■あいまい検索をする

あいまいなキーワードから楽曲を検索します。

- ILISMO Music Searchメニュー(▶P.243)
 →[あいまい検索]
- P キーワードを入力→[検索]
- 3 アルバム/曲情報から目的のアルバム/楽曲を選択→ アルバムや楽曲の紹介文と関連した楽曲が表示されます。
- 4 目的の楽曲を選択→ 検索結果が表示されます。

■聴かせて検索/うたって検索をする


聴かせて検索は、携帯電話に音楽を聴かせて楽曲を検索します。うたって検索は、曲のメロディをうたって楽曲を検索します。

LISMO Music Searchメニュー(▶P.243)→[聴かせて検索] / [うたって検索]

2 [検索開始]→ •

聴かせて検索の場合は、CA003のマイク (送話口)をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を5~15秒程度聴かせてください。 検索が終了すると、バイブレータの振動で お知らせします。

うたって検索の場合は、マイクに向かって「タタタ〜」と鼻歌を5〜10秒間歌ってください。歌詞を口ずさむより、「タタタ〜」と歌う方が認識されやすくなります。

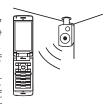

・ 聴かせて検索終了後、画面に検索結果を表示

聴かせて検索結果に着うたフル®や着うた®、ビデオクリップ、CD/DVDの項目が選択できる場合は、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、CD/DVDなどを購入できます。また、楽曲によっては歌詞や楽曲情報を見ることができます。Eメールでも聴かせて検索結果を通知できます。

Memo

- ◎楽曲が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
- ◎ 生演奏(ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索できません。
- ◎検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を 超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもで きます。
- ◎「あとから検索」を行うことで検索結果を保存しておき、後で「データー覧」 から確認できます。
- ◎ 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

■ BGM再生する

LISMO Playerで再生中の楽曲をBGM再生できます。

■ LISMO Playerで再生中に 2699

クイックアクセスメニューが表示されます。

2 他の機能を選択→ ●

BGM再生中は、画面に 50 が表示されたままとなります。



◎ BGM再生中に操作する機能によっては、BGM再生が一時停止される場合があります。

■ LISMO Playerを設定する

III LISMO Playerメニュー→[設定]

2	オートOFF設定	指定した時間が経過すると、自動的にLISMO Playerを終了します。 「OFF」「15分」「30分」「1時間」「2時間」「3 時間」「4時間」
	サービス利用確認設定	「うたとも [®] 」や「LISMO Music Search」 サービスを利用する前に確認画面を表示す るかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
	情報ウィンドウ 利用確認設定	情報を取得する際に情報ウィンドウを利用するかどうかを設定します。 「毎回表示する」「情報ウィンドウを利用する」「情報ウィンドウを利用しない」 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、情報ウィンドウをご利用になれません。
	プレイヤー情報	LISMO Playerのバージョン情報を表示します。

LISMOで本を楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにダウンロードして楽しむことができます。

待受画面で ● → [LISMO] → [本を楽しむ]

ライブラリ画面が表示されます。

EZニュースEXにご加入のお客様は、EZニュースEXで配信された電子書籍コンテンツがライブラリ画面に表示されます。

■ライブラリ画面について

ライブラリ画面には電子書籍コンテンツをファイル単位で表示する「ファイル一覧」と、作品単位で表示する「作品一覧」の2つの一覧表示形式があります。「作品一覧」で作品名を選ぶとその作品を構成するファイルの一覧が表示されます。

また、データフォルダの「プライベートフォルダ」内コンテンツのみを一覧表示する「プライベートエリア」表示と、「プライベートフォルダ」外コンテンツを一覧表示する「通常エリア」表示の2つのエリア表示形式があります。



《ライブラリ画面(ファイル一覧)》



《ライブラリ画面(作品一覧)》

図(作品一覧へ/ファイル一覧へ)を押すと「ファイル一覧」と「作品一覧」を切り替えることができ、図(プライベートエリアへ/通常エリアへ)を押すと「通常エリア」と「プライベートエリア」を切り替えること



Mmemo

- ◎ ライブラリ画面は、前回の終了時に表示していた一覧表示形式で表示されます。
- ◎保存されているコンテンツ数によっては、表示に時間がかかる場合があります。
- ◎ コンテンツによっては、「作品一覧」で作品名が表示されず、「その他タイトル」に分類される場合があります。
- ◎ 著作権の設定されていないコンテンツは表示形式、表示エリアにかかわらずライブラリ画面に表示されません。

▋電子書籍コンテンツを読む

コンテンツ再生画面が表示され、データが再生されます。読み途中のコンテンツが選択された場合は読み途中位置から読むことができます。

ライブラリ画面(作品一覧)で再生したい作品を選択 \rightarrow \odot \rightarrow \odot と操作してもコンテンツを再生できます。

Memo

- ◎ コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードが必要です。ビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- ◎お買い上げ時には、データフォルダの「ブックフォルダ」に電子書籍コンテンツ「君に届け」「知らなきゃ損!ケータイのマメ知識」が用意されています。
- ◎「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと電子書籍 コンテンツは削除されますが、EZwebで「CA'zCAFE(カシオ専用サイト)」 から、お買い上げ時にデータフォルダに用意されていた電子書籍コンテン ツをダウンロードすることができます。ただし、ダウンロードには別途通信 料がかかります。

■つづき、次話、前話を読むには

次のように操作すると、ライブラリ画面へ戻らず、再生中コンテンツのつづき、前話、次話のコンテンツを読むことができます。コンテンツが保存されていない場合はコンテンツ提供サイトへ接続します。

つづきを読む場合	コンテンツ再生画面 →コンテンツの最後まで読む→[つづきを探す]
次話を読む場合	コンテンツ再生画面→ 🛭 (次話)
前話を読む場合	コンテンツ再生画面→ 図 (前話)

Memo

- ◎電子書籍コンテンツ閲覧時の操作や設定については、コンテンツ再生画面のヘルプをご確認ください。コンテンツ再生画面で (メニュー)→ [ヘルプ)と操作すると表示されます。
- ◎ コンテンツによっては、コンテンツ再生画面からつづき、次話、前話を読む ことができない場合があります。
- ◎コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提供元へ送信します。
- ○本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

■ ビュースタイルで電子書籍コンテンツを読むには

コンテンツ再生画面を表示中にビュースタイルにすると、次のキーで 電子書籍コンテンツを読むことができます。

┗▶/ ☞ :進む

┫ / 翌 :戻る

Memo

◎コンテンツによってはご利用いただけないサイドキー操作があります。

■同じ作品の不足ファイルを探す

コンテンツ提供サイトへ接続して、同じ作品を構成するファイルのうちお持ちになられていない不足ファイルを探すことができます。



- ◎コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提供元へ送信します。
- ○本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

スクラップブックへお気に入りのページ·コマを 保存する

お気に入りの電子書籍コンテンツのページ/コマをスクラップブック へ保存できます。

コンテンツ再生画面(▶P.246)→ (メニュー)→[スクラップ]

Memo

- ◎最大30件保存することができます。ただし、スクラップ保存する画像のデータサイズによって30件保存できない場合があります。
- ◎ コンテンツによっては、スクラップブックへの保存が禁止されている場合があります。

■スクラップブックを見る

ライブラリ画面→ 四 (メニュー)→[スクラップブック]
 スクラップブックへ保存されているページ・コマが一覧表示されます。
 で拡大表示を行います。

Memo

- ◎スクラップブックで画像を選択し一切(メニュー)→[データフォルダに保存]と操作すると、スクラップブックの画像をデータフォルダへ保存することができます。
- ◎画像によってはデータフォルダへの保存が禁止されている場合があります。

■電子書籍コンテンツを検索する

- **■** ライブラリ画面→ □ (検索)
- フリーワードを入力して検索する場合
- 2 キーワードの入力欄を選択→ →キーワードを入力 → ● → [検索]
- 3 目的の作品を選択→ 検索結果が表示されます。

- ランキング情報から検索する場合
- [ランキング]→目的の作品を選択→ (●) 検索結果が表示されます。
- ジャンルで検索する場合
- ② [ジャンル]→目的のジャンルを選択→ ⑥→目的の詳細ジャンルを選択→ ⑥
- **3 目的の作品を選択→ ●** 検索結果が表示されます。



- ◎検索を初めてご利用になる場合や、「サービス利用確認設定」を「表示する」 に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

■検索結果について

検索結果から、電子書籍コンテンツのダウンロード先や、本(物販)の購入サイト、著者のその他作品の検索、作品詳細ページなどさまざまな情報をご覧いただけます。

みんなの評価	サイト上で投稿されたこの作品の評価を表 示します。
ケータイで読む (電子書籍サイトへ)	電子書籍コンテンツの提供サイトへ接続します。
通販サイト (提供:KDDI)へ	本(物販)の購入サイトへ接続します。
この著者の他の作品を 探す	この著者の他の作品を検索します。
作品詳細ページへ	この作品についての詳細情報が記載されたページへ接続します。

テレビを楽しむ

au Media Tunerで テレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerでは、テレビ(ワンセグ)、EZチャンネルプラスを楽しむことができます。

//memo

◎ au Media Tunerのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

au Media Tunerでできること

■テレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。

■EZチャンネルプラスを見る

au Media TunerでEZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録した 番組を再生できます。

■データ放送を見る

テレビ(ワンセグ)では、放送番組に関連した情報などをお知らせする データ放送を見ることができます。

■テレビ番組表を見る

テレビ番組表を取得して見ることができます。また、テレビ番組表から 番組を視聴予約することもできます。

■ テレビ番組を録画・画像保存する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存できます。録画データや静止画データは、本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」に保存されます。

au Media Tunerをご利用になる前に

■ au Media Tuner利用時のご注意

- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- ・テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ 専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用でき ません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSア ナログ放送を見ることはできません。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、au Media Tuner をご利用になれません。なお、データフォルダに保存した番組は、「エリア設定」にかかわらずau Media Tunerで再生できます。
- ・機種変更または解約後のCAOO3では、au Media Tunerで放送を視聴することはできません。なお、データフォルダに保存した番組は、機種変更または解約後でもau Media Tunerで再生できます。
- ・au Media Tuner起動中は、CA003本体が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ・自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はau Media Tunerを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音 声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に 悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスに ついて

「ワンセグ」サービスについては、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/(パソコン用)

http://www.dpa.or.ip/1seg/k/(携帯電話用)

■ 雷池残量による動作

- au Media Tuner起動中に電池残量が ■になると、自動的にau Media Tunerが終了します。テレビ番組を録画中の場合は、それまで に録画した内容を保存し、au Media Tunerが終了します。
- ・録画データの再生時は電池残量が劃になっても継続して再生可能です。

//memo

◎ 充電しながらau Media Tunerを利用できます。

■連続視聴可能時間について


テレビ (ワンセグ)	イヤホン	DBEX ON時:約3時間10分、 DBEX OFF時:約3時間20分
	スピーカー	DBEX ON時:約3時間10分、 DBEX OFF時:約3時間20分

※全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。 データ放送の操作などにより連結視聴可能時間は変わります。

TV用アンテナについて

テレビ(ワンセグ)を視聴・録画する際は、電波を十分に受信できるようにTV用アンテナを伸ばしてご利用ください。

- アンテナの先端を爪で引き出し、まっすぐに最後までしっかりと伸ばす
- おり曲げて使う場合は、アンテナのジョイント部の近くを持って、折り曲げる方向をよく確認して折り曲げる
- 収納するときは、アンテナをまっすぐにしてジョイント部から引き下げ、最後にアンテナの先端の向きを確認して本体に押し込む

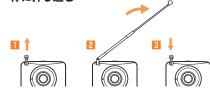



- ◎ TV用アンテナに無理な力を加えないでください。破損のおそれがあります。
- ◎ TV用アンテナは確実に伸ばしてご使用ください。最後まで伸ばさないと、 性能を十分に発揮できない場合があります。
- ◎ TV用アンテナを収納するときは正しい方向で収納してください。無理に収納すると破損のおそれがあります。
- ◎TV用アンテナの先端部分の取り扱いには十分ご注意ください。傷害などの原因となるおそれがあります。特にTV用アンテナを伸ばした状態で、小さなお子様の手の届く場所に置かないようお願いします。
- ◎ TV用アンテナはテレビ(ワンセグ)の視聴・録画時のみアンテナの役割をします。

■電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- 川間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- ・その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所 電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。
- ・室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

au Media Tunerの初期設定をする

au Media Tunerを初めて起動したときは、通信設定およびテレビ チャンネル設定を行います。設定が完了すると、テレビ(ワンセグ)を見 ることができます。

[OK (以後表示しない)]

「OK」を選択すると、次回の起動時も免責事項が表示されます。 次にau Media Tunerが通信を行う際に確認画面を表示するかどうか を設定します。

[表示する] / [表示しない]

次にデータ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

4 [表示する]/[表示しない]

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

5	オート設定 (放送波)	受信可能なエリアとチャンネルを「エリア1」 に登録します。
	マニュアル設定	エリア一覧から現在位置を選択して「エリア 1」に登録します。

テレビ(ワンセグ)を見る

| 待受画面で □ (1秒以上長押し)

データ放送の取得を開始します。








《データ操作画面》

memo

- ◎ au Media Tunerを起動したりチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- ◎電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。

■画面の見かた

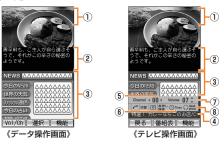



《横画面表示でのテレビ操作画面》


① 情報表示

(チャンネル、放送局名、番組名、複数サービスなどの情報を表示)

- ② 字幕表示
- ③ データ放送表示
- ④ 放送局名·番組名
- ⑤ チャンネル情報
- ⑥ オフタイマー表示
- ⑦ 音量レベル表示
- ⑧ イヤホン設定表示

■画面表示を切り替えるには

データ操作画面とテレビ操作画面の切り替えやそれぞれの画面の全画 面表示ができます。

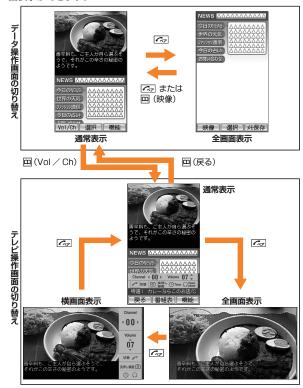

■視聴中のキー操作について

テレビ操作画面でのキー操作

™ (機能):機能メニューを表示

(*) / ■ ● :音量調節(20段階の音量または消音)

✓ / 図 図 / 図 : チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索

● (番組表):視聴中のチャンネルの番組表を表示

○ ~ 9、★、#:チャンネルの切り替え

| 「回回上の情報を表示/非表示

複数サービス(マルチ編成)時のキー操作

地上デジタルテレビ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送(マルチ編成)できます。複数サービスが行われている場合は、テレビ操作画面で ◆ / 図 図 を押すとサブチャンネルを選択できます。

未登録のチャンネルが見つかった場合のキー操作

//memo

◎ データ操作画面でのキー操作については、「データ操作画面のキー操作について」(▶P.254)をご参照ください。

■ タイムシフト再生するには

テレビ操作画面でテレビ(ワンセグ)を視聴中に音声着信があった場合は、自動的にテレビ(ワンセグ)の映像・音声を蓄積します。通話後に「はい」を選択すると後追いで再生(タイムシフト再生)します。

③:再生速度(等倍再生/高速再生/早送り)を切り替え 「阿バー/回(中止):通常放送に戻る

//memo

- ◎着信時にテレビ操作画面以外の画面を表示していた場合は、タイムシフト 再生できません。
- ◎番組によっては、タイムシフト再生にならない場合があります。
- ◎蓄積できる映像は、最大約3分間です。番組によっては短くなる可能性もあります。
- ◎ 蓄積したデータは保存されません。
- ◎蓄積中/タイムシフト再生中に受信状態が悪化した場合、自動的に通常放送に戻ることがあります。

■ BGM再生するには

au Media Tuner起動中に Media Tuner起動中に Media Tuner起動中に Media たいたいであると、テレビ (ワンセグ)の音声をBGMとして聴くことができます。BGM再生中は、画面に 角が表示されたままとなります。

Imemo

◎ BGM再生中に操作する機能によっては、音が途切れる場合や、BGM再生が一時停止する場合、au Media Tunerが終了する場合があります。

■ビュースタイル時/充電時にテレビ(ワンセグ)を自動 的に起動させるには

「ビュースタイル起動」(▶P.320)を「テレビ(ワンセグ)」に設定すると、待受画面を表示中にCA003をビュースタイルにしたとき、テレビ(ワンセグ)を自動的に起動させることができます。

「充電時起動」(▶P.321)を「テレビ(ワンセグ)」に設定すると、ビュースタイルの状態で充電操作を行ったとき、テレビ(ワンセグ)を自動的に起動させることができます。

■ビュースタイル時の操作について

テレビ(ワンセグ)を視聴中にCA003をビュースタイルにすると、全 画面表示のテレビ操作画面に切り替わります。 ビュースタイル時は、次のキーをご利用になれます。

■ ⑤ : 音量調節(20段階の音量または消音)

▼ :チャンネルの切り替え

▼ (長押し):チャンネル検索

□ (長押し):録画を開始/停止

☞ : 画面上の情報を表示/非表示

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明などに従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。

データ操作画面に切り替える操作については、「画面表示を切り替えるには」(▶P.252)をご参照ください。

Memo

◎データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり、追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

■ データ操作画面のキー操作について

| 「機能):機能メニューを表示、全画面表示中はメモ保存

(*):カーソル移動、スクロール

(→) / 〒〒:画面上の情報を表示/非表示

・項目の選択

■ 5 : 音量調節(20段階の音量または消音)

図 図 / № :チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索

○○~ (9)、(**)、(#):チャンネルの切り替え、データ放送内の操作

「ププスズ : データ放送の取得を中止、データ放送内の操作

■データ放送中の画面を保存する

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存でき

データ操作画面の全画面表示(▶P.252)中に(メモ保存)



◎ メモ保存した静止画は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーしたりすることはできません。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。テレビリンクをCAOO3に登録すると、後で関連サイトに接続できます。

▋テレビリンクを登録する

テレビリンクは、最大50件まで登録できます。

データ操作画面(▶P.252)で登録するテレビリンクを 選択→ ⑥

■テレビリンクを表示する

■ データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.252)

→ ⑺ (機能) → [テレビリンク]

テレビリンクのリスト画面が表示されます。

② テレビリンクを選択→ ● → [詳細]
テレビリンクの詳細画面が表示されます。

3 770 (接続)

登録されたサイトに接続します。



◎テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。

■テレビリンクを消去・並べ替える

- | | テレビリンクのリスト画面→ | | | (サブメニュー)
- 2 1件消去 リスト画面で選択したテレビリンクを消去します。 全件消去 登録したテレビリンクをすべて消去します。 がべ替え テレビリンクをがべ替えます。

EZチャンネルプラスの番組を再生する

● 待受画面で 🖭 (1秒以上長押し)

au Media Tunerが起動します。

で再生する番組を選択→ ● (再生)
 EZチャンネルブラスの番組の再生方法については、「Myチャンネルから番組を再生する」
 (▶P.155)をご参照ください。



番組が作用生 操能 《EZチャンネル プラス画面》

番組表を見る

使用中のエリア・チャンネルの番組表を放送波より取得できます。番組表から視聴予約などを行うことができます。

テレビ操作画面(▶P.252)→ ● (番組表)

番組表が表示されます。



《番組表画面》

■番組を視聴予約する

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して視聴予約ができます。

- ② 通知時刻欄を選択→ ⑥ → アラームの通知時刻を入力
 → ⑥ → [予約する]



- ◎予約した後にスケジュールを確認・編集することもできます。◎「メインメニュー」から「スケジュール(予約確認)」を選択すると、予約情報 一覧が表示されます。
- ■設定した時刻になると

設定した通知時刻になるとアラームでお知らせし、待受画面に圖が表示されます。圖を選択して●を押すと、au Media Tunerを起動して予約した番組を視聴できます。

番組を録画予約する

録画予約はGガイド番組表リモコンを起動して行います。

番組表画面→ 777 (Gガイド)→画面の指示に従って操作し、番組を録画予約

//memo

○予約した後にスケジュールを確認・編集することもできます。

■設定した時刻になると

設定した時刻の約2分前になるとアラームでお知らせし、au Media Tunerが自動的に起動します。設定した時刻になると、録画を開始します。

memo

- ◎録画予約を設定した時刻に、待受画面、または電源がOFFになっていてア ラームによって電源がONになり待受画面が表示された場合は、録画を開始 できます。
- ◎ 設定した時刻にその他の機能を利用していた場合は、アラームでお知らせしますが、録画は開始しません。

待受画面に表示された■を選択すると、録画を開始します。

- ◎ バックグラウンド録画中に別の録画予約を設定した時刻になると、バックグラウンド録画は終了して、録画予約のアラームでお知らせします。
- ◎録画開始時の音量は0です。
- ◎録画を終了すると、録画の結果に応じて待受画面に通知アイコン(廳 / 廳 / 廳 / 廊)が表示されます。
- ◎録画に関するその他の注意事項については、「テレビ番組を録画する」の「memo I (▶P.256)をご参照ください。

テレビ番組を録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.252)→ 戸川(機能)
- [録画/キャプチャ]→ (●REC) → (■STOP)
 録画データが本体内のデータフォルダに保存されます。
 録画した番組はデータフォルダから再生できます。

#memo

- ◎ 🚳 を1秒以上長押ししても、録画を開始/停止できます。
- ◎録画したテレビ番組は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。microSDメモリカードに移動することはできますが、Eメールに添付するごとはできません。
- ◎ 受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- ◎ 電池残量が十分であることを確認のうえ、録画してください。
- ◎ データフォルダの空き容量が最大(約500MB)のときの録画可能時間は約2時間40分です。また、データフォルダの空き容量や、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される「録画目安時間」をご確認ください。
- ◎ 録画保存先がデータフォルダのときは、データフォルダに最低10.5MB以上の空き容量が必要です。
- ◎ microSDメモリカードへの録画可能時間は1回あたり約10時間40分 (最大ファイルサイズは約2GB)です。
- ◎ microSDメモリカードへの録画中は、他の機能からmicroSDメモリカードのSD-Videoフォルダのご利用はできません。
- ◎録画中は、チャンネル切り替えはできません。
- ◎ 録画中に着信があったり、本体を閉じたり、2022を押して別の機能を起動しても録画は継続します(バックグラウンド録画)。
- ◎ au Media Tunerのバックグラウンド録画中にデータ通信サービスを行う と、au Media Tunerの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合 があります。
- ◎録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。

◎ CA003でmicroSDメモリカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。

テレビ番組の画像を保存する

テレビ(ワンセグ)の映像を静止画(JPEG)としてデータフォルダに保存します。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.252)→ 戸河(機能)
- 2 [録画/キャプチャ]→ 団 (キャプチャ)

Imemo

- ◎保存した画像は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。 Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーすることは できません。また、他の機能に登録することもできません。

au Media Tunerの設定をする

- - → アフリ (機能)

2	録画先設定	録画データの保存先を選択します。
_		データフォルダ :本体内のデータフォルダ
		microSDカード:microSDメモリカード
		内の「SD-Videoフォルダ」
		・microSDメモリカードに保存する場
		合、SD-Video規格「ISDB-T Mobile
		Video Profile」に対応したデータとし
		て保存されます。

字幕設定		字幕を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
音声設定	出力先	音声の出力先を選択します。 「オート」「スピーカー」「イヤホン」
	主副切替	副音声放送時の音声を選択します。 「主音声」「副音声」
	音声出力 効果	音声出力効果(DBEX)を設定します。 「DBEX ON」「DBEX OFF」
画面設定	カラーマ ネージメ ント	画質を調整します。 「標準」「色鮮やか」「シネマ」「リビング」
	明るさ	画面の明るさを調整します。 「自動調節モード」「Level5」~「Level1」
	エッジエンハンサ	画面での顔の輪郭などがくっきり見える ように補正するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	なめらか モード	全画面表示中に映像をなめらかに表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・録画した番組の視聴中など、全画面表示にしてもなめらかモードが有効にならない場合があります。 ・なめらかモードが有効になると、Eメールなどを受信できません。また、電波状態が悪くなる場合があります。
	表示	全画面表示時にピクト(画面上部に表示されるアイコン)を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
着せ替え		画面デザインを選択します。 「ホワイトパネル」「ブラックパネル」「ブ ラック」「木目」
チャンネル設定		▶P.258「チャンネルを設定する」 ▶P.259「リモコン番号を変更する」

オフタイ		指定した時間が経過すると、自動的にau Media Tunerを終了します。 「設定しない」「10分後」「20分後」「30分 後」「60分後」「90分後」「120分後」
タイムシブ	フト再生	タイムシフト再生を行うかどうかを設定 します。 「ON」「OFF」
通信確認設定	ブラウザ 通信時	ブラウザ通信時に確認画面を表示するか どうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
データ 放送設定	放送 メモリ 確認	放送用メモリのデータが参照されたり、データ放送操作中にEZ番号が使用される場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
	放送 メモリ 消去	放送局からの情報やデータ放送で登録した情報などを消去します。 ・放送用メモリを消去すると、データ放送の受信に影響が出る可能性があります。
	セキュア 通信確認	セキュリティで保護されたサイトに接続する場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
テレビリン	ンク	▶P.254「テレビリンクを利用する」
免責事項		免責事項を表示します。
ヘルプ(EZ)		操作方法などを表示します。

■チャンネルを設定する

お使いの地域(放送エリア)によって受信チャンネルは異なります。テレビ(ワンセグ)には、放送エリアを5件まで登録できます。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.252)→ 四 (機能)→「チャンネル設定]
 - テレビチャンネル設定画面が表示されます。
- [2] エリア1~5を選択→ [77] (サブメニュー)



《テレビチャンネル 設定画面》

てのエリアに変更 使用するエリアを、選択したエリアに切り替えます。

 ● (五) を押してもエリアを切り替えることができます。

 オート設定 (放送波) 受信可能なチャンネルを検索して、エリアを登録します。
 マニュアル設定 一覧から地域を選択して、エリアを登録します。
 削除 エリアを削除します。



◎地上デジタルテレビ放送のサービスが開始されたばかりの地域では、うまく設定されない場合があります。

■リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応したダイヤルキー([O]~[9]、[※]、[#])で呼び出すことができます。

- 2 変更したい放送局を選択→ (変更)
- 新しいリモコン番号に対応するダイヤルキーを押す→●

データフォルダやmicroSDメモリカードを利用する

データフォルダを利用する

データフォルダには5.000件*1、約500MB*2までのデータを保存で きます。

※1「チャンネルボックス|フォルダ内の番組データの件数は含みません。 ※2「チャンネルボックス | フォルダ内の番組データおよびF7アプリの保存容量を含みます。

保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意さ れています。

待受画面で ● → [データフォルダ] フォルダー覧画面が表示されます。



《フォルダー覧画面》

2 フォルダ/サブフォルダを選択→ ●



《データー覧画面》



- ◎「全データ」「ユーザーフォルダ」「連写データ」「ダイナミックフォト」「ダウ ンロード予約」フォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない 場合でも表示されます。その他のフォルダでは、データが保存されていない 場合、表示されません。
- ◎「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」「Fメールフォル ダバプライベートフォルダ内のデータは表示されません。
- ◎ microSDメモリカードが挿入されている場合、フォルダー覧画面で 回 (microSD)を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを表 示できます。

■各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンに ついて

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
👜 全データ	_	ー 全データ
ユーザー コーザー コーザー コーガー コーカー コー コ	👊 全データ	ー ユーザーフォルダ内全データ
フォルダ	■ フォルダ	一 移動したデータ
	1~9	
	👔 プライ	一 移動したデータ
	ベート	

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
<u>■ ムービー</u>	👊 全データ	一 ムービーフォルダ内全データ
フォルダ	■ 日付	■ CA003で録画したQCIFサイ
	フォルダ <i>/</i> 過去	ズのムービー ■ CA003で録画したQVGA/
	フォルダ	WGAサイズのムービー
□ フォト	👜 全データ	ー フォトフォルダ内全データ
フォルダ	□ 日付 フォルダ/	■ CA003で撮影した壁紙(標準) 画像
	過去 フォルダ	■ CA003で撮影した壁紙(フルワイド)、0.3M、1M、2M、3M、5M、8M、9M(フルワイド)、12M画像
		■ CA003で撮影した壁紙(標準) の連写データ1枚1枚個々の画 像
		■ CA003で撮影した壁紙(フルワイド)、0.3M、1M、2M、3M、5M、8M、9M(フルワイド)、12Mの連写データ1枚1枚個々の画像
		■ キャラクターの1枚1枚個々の 画像
		■ ダイナミックフォトデータの 1枚1枚個々の画像
■ 連写データ	📠 全データ	- 「連写データ」フォルダ内全 データ
	■ ユーザー フォルダ	- 移動した連写データ
		■ CA003で撮影した壁紙(標準) の連写データ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
■ 連写データ	№ フォト フォルダ	■ CA003で撮影した壁紙(フルワイド)、0.3M、1M、2M、3M、5M、8M、9M(フルワイド)、12Mの連写データ
		■ 外部から取得した壁紙(標準) の連写データ■ 外部から取得したVGA以上の 連写データ
■ ダイナミッ クフォト	👊 全データ	
	№ ユーザー フォルダ	移動したキャラクター/ダイナミックフォトデータ
	№ フォト フォルダ	■ キャラクター
		■ ダイナミックフォトデータ
		- 外部から取得したキャラク ター/ダイナミックフォトデー タ
■ ボイス フォルダ	_	■ Myボイスメモ・ボイス録音で 録音されたデータ
■ テレビ録画番組	_	■ テレビ(ワンセグ)の録画データ
■ LISMO	逾 着うたフル	₫ 着うたフル®データ
		☑ 着うたフルプラス™
		図 ダウンロード未完了の着うた フル [®] データ
		☑ ダウンロード未完了の着うた フルプラス [™]
		■ PCなどで購入した着うた フル [®] や楽曲データ
		■ PCなどで購入した着うた フルプラス™
		■ CD読み込みデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
	■ ビデオ クリップ	■ LISMO Music Storeで購入 したビデオクリップ
		■ ビデオクリップ(EZ配信)データ
		■ ダウンロード未完了のビデオ クリップ(EZ配信)データ
	圖 ビデオ	■ LISMO Video Storeで購入 したビデオ
		⑤ ビデオ(EZ配信)データ
		□ ダウンロード未完了のビデオ (EZ配信)データ
		№ ユーザープレイリスト
	リスト	■ EZプレイリスト
◙ ライセンス	_	■ ライセンス未取得データ
未取得		■ ダウンロード未完了のライセンス未取得データ
		■ 動画データ
		図 着うたフル [®] データ
		図 着うたフルプラス™
		■ ビデオクリップデータ
		■ ビデオ
		■ 着うた®データ
		■ プレイリストデータ
		■ マルチパックデータ
		■ 電子書籍データ
		■ コンテンツパックデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
▶ サウンド	-	 ▶ メロディデータ(SMAFのボイスデータ含む)、メロディ&ボイスデータ ● 着うた®データ ● アニメ(ピクチャ) & メロディデータ、アニメ(ピクチャ) & ボイスデータ、アニメ(ピクチャ) & メロディ&ボイスデータ ● 着Flashデータ
■ EZ ムービー	_	■ EメールやEZwebで入手した 動画データ
■ グラフィック	_	 ピクチャデータ(JPEG、PNG、GIF) VGA以上でDCF規格に準拠したJPEGデータ 外部から取得した壁紙(標準)の連写データ1枚1枚個々の画像 外部から取得したVGA以上の連写データ1枚1枚個々の画像 外部から取得したキャラクターの1枚1枚個々の画像 外部から取得したダイナミックフォトデータの1枚1枚個々の画像 所アニメデータ、表示系のみSMAFデータ Flash®データ テレビ(ワンセグ)静止画データ
■ ボイス	_	■ ボイスデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
№ カラオケ		■ アニメ(ピクチャ)&テキスト
		個 テキスト&メロディ、テキスト &ボイス、メロディ&ボイス&
		テキスト
	_	■ アニメ(ピクチャ)&テキスト &メロディ、アニメ(ピクチャ)
		& テキスト & ボイス、アニメ
		(ピクチャ)&テキスト&ボイ スメロディ
❷ クーポン	🔊 クーポン	☑ クーポン情報
フォルダ		☑ クーポン内容データ
	お気に入り 1~10	一 移動したクーポン情報/クーポン内容データ
₪ ケータイ	_ 1 10	
アレンジ		
■ メニュー	_	■ メニューアイコン
◙ フレーム	_	■ フレーム
៌ スタンプ	_	凰 スタンプ
■ 辞書	_	■ 辞書データ
ⅰ 祝日データ	_	■ 祝日データ
■ PIM情報		■ アドレスカード
	_	■ スケジュールカード
		■ タスクカード
圓 テキスト	_	圆 テキスト・メモ帳データ
	_	■ EZチャンネルプラスの 番組データ
	_	■ マルチパックデータ
■ ブック フォルダ	_	■ 電子書籍データ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
∅ 災害時ナビ	_	☑ 災害時ナビデータ
地図フォルダ	_	② 地図データ
図 Eメール フォルダ	受信ボックス	■ 受信メール
	送信ボックス	■ 送信メール
		図 デコレーションメール テンプレートデータ
	図 デコレー ション	図 デコレーションメール 絵文字パック
	エモジ	図 デコレーションメール 絵文字データ
	🙉 ラッピング	風 ラッピングデータ
	図 受信デコレーション	受信デコレーションデータ■Ø(flash[®])
	ランプ レート展開	⇒ テンプレート展開データ⊌Ø(flash[®])
□ PC ドキュメ ント	_	■ Microsoft®Wordデータ、 Microsoft®Excelデータ、 Microsoft®PowerPoint® データ、PDFデータ、HTML データ、mHTMLデータ
■ ダウン ロード予約*1	_	ダウンロード予約中のデータ/ダウンロード完了のデータ/自動ダウンロードに失敗したデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
コンテンツ		□ コンテンツパックデータ
パック	_	
		コンテンツパックリンクデータ
		⋒ EZアプリアーカイブデータ
 不明フォルダ*²	_	☑ CA003が対応していない データ
各フォルダ共通		■ フォルダ内で再生できない データ

※1「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。 ※2 不明フォルダに保存されたデータは、コピー/移動することはできません。

Mmemo

◎ データに付加情報がある場合は次のようなアイコンで表示されます。

アイコン	説明
댐	他の機能に登録されているデータ
	GPS情報が付加されているデータ

■プライベートフォルダについて

他人に知られたくないデータを保存するときに使います。「ユーザー フォルダ |内の「プライベート |フォルダのデーター覧画面を表示する には、ロックNo.を入力する必要があります。



◎「プライベート」フォルダ内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機 能で通常のデータと同様に表示されます。

■連写データフォルダについて

「連写データ」フォルダでは、フォト撮影の「ノーマル連写」「高速連写」 「パスト連写」で撮影した後、「全保存」した画像がまとめて1件のデー 264 タ(連写データ)として表示されます。

「連写データ」フォルダ内には、以下のサブフォルダが用意されていま す。

サブフ:	ォルダ	説明
血 全データ		「連写データ」フォルダ内のすべ ての連写データが表示されます。
■ ユーザー フォルダ	全データ	「ユーザーフォルダ」に移動した すべての連写データが表示され ます。
	フォルダ 1~9	各フォルダに移動した連写データが表示されます。
	プライベート	「プライベート」フォルダに移動 した連写データが表示されます。
■ フォト フォルダ	全データ	CA003で撮影した「フォトフォルダ」内のすべての連写データが表示されます。
	日付フォル ダ/過去フォ ルダ	CA003で撮影した連写データが 日付フォルダ/過去フォルダに 表示されます。
圆 グラフィック		外部から取得した連写データが 表示されます。



- ◎ メインフォルダの「全データ」「ユーザーフォルダ」「フォトフォルダ」「グラ フィック フォルダでは、連写データに含まれる画像は、1枚1枚個々の画像 として表示されます。
- ◎ 「連写データ | フォルダの連写データの画像と、メインフォルダの「全デー タ | 「ユーザーフォルダ | 「フォトフォルダ | 「グラフィック | フォルダに個々 に表示された連写データの画像は、それぞれ対になっています。 そのため、「連写データーフォルダから連写データを削除すると、メインフォ ルダの「全データ」「ユーザーフォルダ」「フォトフォルダ」「グラフィック」 フォルダからも、対になっている画像がすべて削除されます。メインフォル ダの「全データ | 「ユーザーフォルダ | 「フォトフォルダ | 「グラフィック | フォ ルダに個々に表示された連写データの画像を削除すると、「連写データ」 フォルダからも、対になっている画像が削除されます。

- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダの場合は、「全データ」フォルダは表示されず、「カメラフォルダ」が表示されます。
- ◎ microSDメモリカード内の「ユーザフォルダ」には、「プライベート」フォル ダは存在しません。

■ ダイナミックフォトフォルダについて

「ダイナミックフォト」フォルダでは、ダイナミックフォトで作成したキャラクター/ダイナミックフォトデータに含まれる複数の画像がまとめて1件のデータとして表示されます。「ダイナミックフォト」フォルダ内には、以下のサブフォルダが用意されています。

サブフォルダ		説明
全データ		「ダイナミックフォト」フォルダ内の すべてのキャラクター/ダイナミッ クフォトデータが表示されます。
ユーザー フォルダ	全データ	「ユーザーフォルダ」に移動したすべ てのキャラクター/ダイナミック フォトデータが表示されます。
	フォルダ 1~9	各フォルダに移動したキャラクター/ダイナミックフォトデータが表示されます。
	プライベート	「プライベート」フォルダに移動した キャラクター/ダイナミックフォト データが表示されます。
フォト フォルダ	全データ	ダイナミックフォトで作成した 「フォトフォルダ」内のすべてのキャ ラクター/ダイナミックフォトデー タが表示されます。
	日付フォル ダ/過去フォ ルダ	ダイナミックフォトで作成したキャラクター/ダイナミックフォトデータが日付フォルダ/過去フォルダに表示されます。
グラフィック		外部から取得したキャラクター/ダ イナミックフォトデータが表示され ます。

//memo

- ◎メインフォルダの「全データ」「ユーザーフォルダ」「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダでは、キャラクター/ダイナミックフォトデータに含まれる画像は、1枚1枚個々の画像として表示されます。
- ◎「ダイナミックフォト」フォルダのキャラクター/ダイナミックフォトデータの画像と、メインフォルダの「全データ」「ユーザーフォルダ」「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダに個々に表示されたキャラクター/ダイナミックフォトデータの画像は、それぞれ対になっています。

そのため、「ダイナミックフォト」フォルダからキャラクター/ダイナミックフォトデータを削除すると、メインフォルダの「全データ」「ユーザーフォルダ」「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダからも、対になっている画像がすべて削除されます。メインフォルダの「全データ」「ユーザーフォルダ」「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダに個々に表示されたキャククター/ダイナミックフォトデータの画像を削除すると、「ダイナミックフォト」フォルJフォルダからも、対になっている画像が削除されます。

- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダの場合は、「全データ」フォルダは表示されず、「カメラフォルダ」が表示されます。
- ◎ microSDメモリカード内の「ユーザーフォルダ」には、「プライベート」フォルダは存在しません。

■サムネイル表示とリスト表示を切り替える

データー覧画面で 団 (サブメニュー)→[サムネイル/リスト切替え]



《サムネイル表示》



◎フォルダによっては、サムネイル表示に切り替えられない場合があります。

データを再生/表示する

データ一覧画面(▶P.260)→データを選択→ ・



- ◎ データは、「音声着信(M211)」の「音量」で設定されている音量で再生されます。
- ◎ 再生/表示できる画像、ムービーのサイズについては、「表示/再生できる画像・ムービーのサイズ」(▶P.354)をご参照ください。
- ◎ ダウンロード未完了のデータ、不明フォルダに表示されるデータは再生/表示できません。
- ◎ データによっては画面が乱れる場合や、再生/表示できない場合があります。再生/表示できないデータの場合は、図のアイコンを表示します。
- ◎海外で再生制限のあるデータをダウンロードした場合、再生制限の確認は日本時間で行われるため、データによっては再生できない場合があります。
- ◎ データの再生/表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中/停止中などの状態によって異なります。 5 を押して、キー操作のガイドをご確認ください。
- ◎フォルダやデータによっては、LISMO Playerなどデータフォルダ以外の 機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では 説明していません。各機能の説明をご参照ください。

フォルダ/データ	参照先
「LISMO」フォルダ内の データ再生中	▶P.238「楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中のキー操作について」
「クーポンフォルダ」内の データ再生中	▶P.184「auケータイクーポンを取得する」 ▶P.185「auケータイクーポンを使う」
「チャンネルボックス」 フォルダ表示中	▶P.155「Myチャンネルから番組を再生する」
「マルチフォルダ」内の データ再生中	▶P.155「マルチフォルダから番組を再生する」
「ブックフォルダ」内の データ再生中	▶P.246「電子書籍コンテンツを読む」

フォルダ/データ	参照先
「Eメールフォルダ」の 「受信ボックス」 「送信ボックス」表示中	▶P.122「データフォルダのEメールを利用する」
「地図フォルダ」の データ再生中	▶P.165「地図ビューアーを利用する」
「災害時ナビフォルダ」の データ再生中	▶P.165「災害時ナビを利用する」

ムービー/EZムービー

- ◎ を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。
- ◎一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
 - (1秒以上長押し):スロー再生 ・ :コマ戻し/コマ送り
- ◎ 再生中に # を押すと、画面表示を切り替えることができます。
- ◎ハイパーリンクが設定されている場合は、回(リンク)と表示されます。ハイパーリンクを利用する操作については、「EZムービーからハイパーリンクを利用するには」(▶P.152)をご参照ください。

フォト(画像)

- ◎ 0.3M、1M、2M、3M、5M、8M、9M(フルワイド)、12M画像を表示する場
 - 合、 ⑥ (ズーム)を押すと、拡大/縮小表示できます。
 - | (+):画像を拡大 ※最大のときは表示されない
 - 回(-):画像を縮小 ※最小のときは表示されない
 - 9:Fit再生

ボイス/メロディ

◎ ●を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。

Flash[®]

- 再生中/一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
 - ●:リンク選択/再開(一時停止中)●:カーソル移動「別別用:一時停止/終了

au Media Tunerの録画データ

- ◎ 再生中/一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
 - (PAUSE/再生):一時停止/再生

 - (・):高速再生→早送り→高速早送り(再生中)
 - (・):巻き戻し→高速巻き戻し(再生中)
 - | 一〇 (機能):「字幕設定」「音声設定」が選択可能、ただし一時停止中は操作できません。
 - ** / # :コマ戻し/コマ送り(一時停止中)
 - [5]:再生を開始する分を指定

アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ) ◎ データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。

》データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。 「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると内容を表示できます。

テキスト

- ◎ 全角5,120/半角10,240文字まで表示できます。
- ◎テキスト(TXT)に電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報が含まれている場合は、情報を選択→ ●と操作すると、サブメニューが表示されます。各サブメニューについては、「差出人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」(▶P.119)をご参照ください。

【連写データ/キャラクター/ダイナミックフォト 『データを連続再生する

連写データや、キャラクター、ダイナミックフォトデータに含まれる複数の画像を連続再生できます。

データ一覧画面(▶P.260)→連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータを選択→⑥

共通の操作

- ☑:次のデータを表示
- ☑:前のデータを表示
- 「一」:画像を左に90度回転
- $(\overline{\zeta} \Delta)$ を押すと、 $\overline{M} (+) / \underline{M} ()$ を押して画像を拡大/縮小できます。

「連写データ」フォルダ/「ダイナミックフォト」フォルダで連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータを再生中の操作

- ③:連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータ内の次の画像を表示
- ② :連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータ内 の前の画像を表示

2 🖂 (再生)

連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータに含まれる画像が連続再生されます。



◎操作2で囫(サブメニュー)を押すと、次のサブメニューを利用できます。

0	● 探下はで四(サノメニュー)を押すこ、次のサノメニューを利用できます。		
	1枚コピー	表示中の画像をコピーします。 ・ コピーした画像は、メインフォルダの「ユーザーフォルダ」「フォトフォルダ」または「グラフィック」フォルダに保存されます。「連写データ」「ダイナミックフォト」フォルダには表示されません。 * microSDメモリカード内で「1枚コピー」を実行した場合は、「カメラフォルダ」に保存される場合もあります。	
	グループ解除	表示中の連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータに含まれる画像を、すべて通常の画像データに変換します。 ・グループ解除した画像は、メインフォルダの「ユーザーフォルダ」「フォトフォルダ」または「グラフィック」フォルダに表示されます。「連写データ」「ダイナミックフォト」フォルダには表示されません。 ※microSDメモリカード内で「グループ解除」を実行した場合は、「カメラフォルダ」に保存される場合もあります。 ・一度グループ解除したデータは再グループ化することはできません。	
	削除	画像を1件削除/グループ削除します。 1件削除:表示中の画像を削除 グループ削除:表示中の画像を含む連写データ/キャラク ター/ダイナミックフォトデータのすべての画像を削除	

- ◎ ビュースタイルで連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータを表示した場合は、次のキーをで利用になれます。
 - ■:次のデータを表示
 - :前のデータを表示
 - [●]:連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータに含まれる 画像を連続再生
 - ◎ (1秒以上長押し):サブメニューを表示

■位置情報付加ムービー/画像を再生する

ムービー/画像に登録された位置情報(GPS情報)を編集したり利用することができます。

データー覧画面(▶P.260)→位置情報付加ムービー/ 画像を選択→ ● → 戸 (サブメニュー)

2	GPS 情報編集	更新	付加されているGPS情報を更新します。 ▶P.168「他の機能でGPS情報を付加す るには」
		GPS 情報詳細	付加されているGPS情報の確認レベルなどを表示します。
		削除	付加されているGPS情報を削除します。
	EZナビウォーク		GPS情報をもとにEZナビウォークを起動 「地図を表示する」「ここへ行く」 ▶P 162「EZナビウォークを利用する」

memo

③ GPS情報が付加されていないデータを選択して、囫(サブメニュー)→[GPS情報編集]→[はい]と操作すると、GPS情報を付加できます。
 (▶P.168[他の機能でGPS情報を付加するには])ただし、次のデータについては、GPS情報は付加できません。

- データサイズが1,532KB以上、または横2,048×縦1,536を超えるフォト
- QVGA/VGAサイズのムービー
- microSDメモリカードのカメラフォルダ内に保存されたフォト
- ・ 著作権保護が設定されている画像·EZムービー

■ ライセンス未取得データを再生する

ライセンス未取得データは、暗号化されているため、そのままでは再生 できません。

データー覧画面(▶P.260)→ライセンス未取得データを 選択→ ●

EZwebのサイトが表示されます。

2 画面の指示に従って操作

ライセンスを取得できます。ライセンスを取得したデータは、データの 種類に応じたフォルダに移動して、再生できるようになります。

■ケータイアレンジファイルを再生する

データー覧画面(▶P.260)→ケータイアレンジファイル を選択→ ⑥

ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。

2 項目を選択→ ●

ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示できます。

Mmemo

◎ ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから登録すること はできません。

デコレーションアニメ/デコレーションメールの テンプレートを再生する

テンプレートを再生して、デコレーションアニメ/デコレーションメールを作成できます。

- データー覧画面(▶P.260)→デコレーションアニメ/ デコレーションメールのテンプレートを選択→□(再生)
- デコレーションアニメを作成する場合
- [☑ (サブメニュー) → [デコレーションアニメ作成]
- デコレーションメールを作成する場合
- [2] アラリ (メール作成)

Memo

◎ データー覧画面でデコレーションアニメ/デコレーションメールのテンプ レートを選択して ⑨ (作成)を押しても、デコレーションアニメ/デコレー ションメールを作成できます。

▋ デコレーションエモジパックを展開する

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数の デコレーションエモジを1つのデータにまとめたもので、そのままで は再生できません。展開すると、デコレーションエモジとして利用でき ます。

データー覧画面(▶P.260)→デコレーションエモジパックを選択→⑥ (展開)→[はい]

▋コンテンツパックを解凍する

コンテンツパックは、複数のコンテンツを1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。解凍すると、コンテンツパックに含まれていたデータは、データの種類に応じたフォルダに保存されます。

データ一覧画面(▶P.260)→コンテンツパックを選択→ ⑥ (解凍)→ ⑥ → [はい]

Mmemo

- ◎ ライセンス未取得のコンテンツパックの場合は、ライセンスを取得すると自動的に解凍されます。(▶P.268「ライセンス未取得データを再生する」)
- ◎ コンテンツパックにEZアプリアーカイブが含まれていた場合は、EZアプリアーカイブも自動的に解凍されます。解凍されたEZアプリは、EZアプリメニュー(▶P 169)に追加されます。
- ◎ コンテンツパックにケータイアレンジファイルが含まれていた場合は、解凍が完了した後、ケータイアレンジ設定画面が表示されます。「設定する」を選択すると、コンテンツパックに含まれていたケータイアレンジファイルによってCAOの3の設定が一括変更されます。
- ◎ コンテンツパックの解凍が完了すると、コンテンツパックは自動的に削除されます。

■コンテンツパックリンクを再生する

コンテンツパックにコンテンツパックリンクが含まれていた場合は、コンテンツパックリンクからコンテンツパックに含まれていたデータを表示/再生することができます。また、関連するサイトのリンク情報が含まれている場合は、EZwebでサイトを表示できます。

- データ一覧画面(▶P.260)→コンテンツパックリンクを 選択→ ● (再生)
- 2 コンテンツを選択→ ●

■オートプレイで再生/表示する

選択したフォルダ内のムービー、フォト、ピクチャなどのデータを連続で再生/表示できます。

- **1** フォルダー覧画面(▶P.260)→ഈ (サブメニュー)
- [オートプレイ]→フォルダを選択→ ●

memo

◎アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。

データを管理する

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で図 (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

データー覧画面(▶P.260)でデータを選択中または データ再生/表示中(▶P.266)に 両(サブメニュー)

7¥ A=	► D 071[=
登録	▶P.271「データを他の機能に登録する」
デコレーション	▶P.107「デコレーションアニメを送る」
アニメ作成	
音量変更	音量を変更します。
再生クオリティ	着Flash/Flash®/メニュー用Flash®の
変更	再生品質を切り替えます。
	high:画質が美しく、動きは緩やか
	medium:標準
	low:画質が粗く、動きは速い
再開	データの再生を再開します。
時間指定ジャンプ	時間を指定して再生位置を変更します。
Eメール添付	▶P.272「データをEメールに添付する」
1枚コピー	連写データ/キャラクター/ダイナミッ
	┃クフォトデータのl枚l枚個々に表示さ┃
	れた画像を、通常の画像データとしてコ
	ピーします。
	・コピーした画像は、メインフォルダの
	「ユーザーフォルダ」「フォトフォルダ」 または「グラフィック」フェルダに保存
	または「グラフィック」フォルダに保存 されます。「連写データ」「ダイナミック
	これより。「崖チノータ」「タイノミック フォト フォルダには表示されません。
	※ microSDメモリカード内で「1枚コピー」を実行した場
	合は、「カメラフォルダ」に保存される場合もあります。
グループ解除	連写データ/キャラクター/ダイナミッ
	クフォトデータに含まれる画像を、すべて
	通常の画像データに変換します。
	・グループ解除した画像は、メインフォル
	ダの「ユーザーフォルダ」「フォトフォル
	ダ」または「グラフィック」フォルダに保 存されます。「連写データ I 「ダイナミック
	付されより。「選手」「ラリタイノミック フォト フォルダには表示されません。
	※ microSDメモリカード内で「グループ解除」を実行し
	た場合は、「カメラフォルダ」に保存される場合もあり
フォルダ移動	
2 17 7 12 EU	する
	7 9 3

microSDへ移動	▶P.273「データをmicroSDメモリカー
microSDヘコピー	ドへ移動/コピーする」
データお預り	▶P.274「au one データフォルダにデータを預ける」
削除	▶P.76「データを削除する」
赤外線送信	▶P.301「各機能のサブメニューから赤 外線で送信する」
Bluetooth送信	▶P.298「各機能のサブメニューから Bluetooth®で送信する」
着うた保存	データの一部を着うた®としてデータフォルダに保存します。 ▶P.239「着うた®として保存する」
全画面再生	全画面再生に切り替えます。 ・ [#]を押すと全画面再生のON/OFFを切り替えることができます。 ・ データにより切り替えができない場合があります。また、データフォルダ以外から再生した場合は、全画面再生(縦Fit)から全画面再生(横Fit)へ切り替えることができません。
拡大再生	拡大再生のON/OFFを切り替えます。 「ON」「OFF」 ・ O を押してもON/OFFを切り替え ることができます。
画像編集	▶P.275「フォトを編集する」
ファイルサイズ 変換	カメラモードで撮影した画像の縦横サイズを変更せずに、データサイズ(容量)を100KB以下または500KB以下のサイズに変換します。 ・著作権保護が設定されている画像は、変換できません。

	テロップ編集	▶P.276「ムービーのテロップを編集する」
編集	アフレコ編集	▶P.277「ムービーの音声のみを録音し直す」
	シーン編集	▶P.277「ムービーのシーンを編集する」
タイトル編集		データのタイトルを変更します。 ・全角20/半角40文字まで入力できます。 ・タイトルを変更しても、データ再生中や停止中の画面には、変更前のタイトルが表示されることがあります。 ・ラッピングメールデータのタイトルを変更すると、ラッピングメールの絵文字が表示されなくなったり、異なった絵文字が表示されることがあります。
GPS情報	編集	▶P.267「位置情報付加ムービー/画像
EZナビウ	ォーク	を再生する」
画面設定	カラーマネー ジメント	画質を調整します。
	明るさ設定	画面の明るさを調整します。
	エッジエ ンハンサ	画面での顔の輪郭などがくっきり見える ように補正するかどうかを設定します。
サイトへ打	妾続	リンク情報が含まれている場合にサイト を表示します。
検索		データを検索します。 タイトル検索: 入力した文字がタイトルの 先頭と一致するデータを検索 日付検索: 指定した日付にデータフォルダ に保存したデータを検索 設定データ検索: 各機能に登録している データを検索 ・「タイトル検索」では、全角20/半角40 文字まで入力できます。
ソート		データ一覧画面での並びかたを設定します。 「保存日時(降順)」「保存日時(昇順)」「タイトル(降順)」「タイトル(昇順)」「容量(降順)」「容量(昇順)」

サムネイル/ リスト切替え	▶P.265「サムネイル表示とリスト表示 を切り替える」
詳細情報	▶P.277「データの詳細情報を表示する」
楽曲詳細表示	着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込みデータ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータの詳細情報を表示します。 ・曲名/アーティスト名/アルバム名/トラック番号/再生時間/権利者情報/販売元の確認ができます。
映像詳細表示	ビデオデータの詳細情報を表示します。 ・タイトル名/スタッフ/キャスト/制作年/制作国/シリーズ情報/再生時間/権制情報/販売元/ジャンル/関連ワード/コンテンツ概要/パッケージ小見出し
アドレス詳細表示	選択中のメールの差出人/返信先/宛 先/送信先(To/Cc/Bcc)のアドレス を表示します。

■データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧」(▶P.352)をご参照ください。

データの再生中/表示中(▶P.266)→□(登録)、またはデーター覧画面(▶P.260)→™(サブメニュー)→[登録]

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。 画面の指示に従って操作してください。

画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像をリサイズする画面が表示される場合があります。 (リサイズ)を押して大きさを変更できます。

アドレス帳に登録する場合は、「他の機能からアドレス帳に登録する」 (▶P.85)をご参照ください。

//memo

- ◎機能に登録しているデータには、データの一覧などで
 が表示されます。
- ○機能に登録しているデータをデータフォルダから削除した場合は、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ○機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、 データが本体内のデータフォルダに移動されます。
- ◎フォトフォルダ内の連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータは、そのままではメール添付/壁紙登録ができません。サブメニューから「1枚コピー」を選択し、別画像として保存してください。

アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の登録について

- ◎ データにシークレットが設定されている場合は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると登録できます。
- ◎登録してもデータの一覧などで
 は表示されません。
- ◎登録後に削除しても、登録先の内容は削除されません。

■データをEメールに添付する

データー覧画面(▶P.260)→データを選択
 → (サブメニュー)→[Eメール添付]→[Eメール]/
 [デコレーションアニメ]/[デコレーションメール]

選択したデータを添付したEメール作成画面/デコレーションアニメ 作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。

//memo

◎データに位置情報(GPS情報)が付加されている場合は、データを添付するか、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。(「デコレーションアニメ」を選択した場合を除く。)

データ+GPS情報	データを添付して、GPS情報を本文に入力します。
データのみ	データを添付します。
GPS情報のみ	GPS情報を本文に入力します。

◎ 静止画データを選択したときは、添付方法を選択する画面が表示される場合があります。

そのまま添付	縮小しないで添付します。 ・「そのまま添付」は、画像の容量が2MB以下の場合のみ選択できます。
縮小して添付*	横240×縦320ドット以内の大きさに縮小して流付します。CA003で撮影した壁紙(フルワイド)サイズのフォトを選択した場合、画像を横179×縦320ドットに縮小して添けします。 ※データによっては、90度回転する場合があります。 ※縮小したデータは「グラフィック」フォルダに保存されます。
リサイズして 添付 ^{#2}	画像をリサイズして添付します。 [壁紙(小)] / [壁紙(標準)] / [D.3M] / [壁紙(フリフイド)] / [IM] / [2M] / [SM] / [BM] / [BM
QQVGAサイズで 添付* ³	静止画データに含まれているサムネイル(縮小画像 を添付します。

- ※1 CA003のカメラモードで撮影したフォトを選択した場合は表示されません。
- ※2 CA003で撮影した壁紙(フルワイド)サイズのフォトを選択した場合は表示されませ、
- 70。 ※3 CA003で撮影した4 800KB以下のフォトを選択した場合は表示されません。

- ◎ 連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータは、添付できません。※ 1枚1枚個々に表示された画像も添付できません。
- ◎ Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送信可能なデーター覧」(▶P.355)をご参照ください。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、 データが本体内のデータフォルダにコピーされます。

■ データを別のフォルダに移動する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲 で他のフォルダへ移すことができます。

- データー覧画面(▶P.260)→ 779 (サブメニュー)→[フォルダ移動]
- 2 1件移動 データー覧画面で選択中のデータを移動します。 選択移動 表示中のフォルダ内のデータを選択して移動します。 フォルダ内 表示中のフォルダ内の全データを移動します。 ・「全データ」フォルダ内で操作したときは、「全件 移動 (全件移動)
- 3 ユーザーフォルダ 「ユーザーフォルダ」に移動します。 対応フォルダ データの種類に応じて移動可能なフォル ダに移動します。

※移動可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

Mmemo

- ◎データによっては、他のフォルダに移動できません。
- ◎ 「選択移動」や「フォルダ内全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダや データによっては、移動できないフォルダが選択できる場合があります。
- ◎ データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に囫(サブメニュー) →[フォルダ移動]と操作すると、1件移動になります。
- ◎ 1枚1枚個々に表示された連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータの画像を移動する場合は、その画像が含まれる連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータのすべての画像が同時に移動されます。

『データをmicroSDメモリカードへ移動∕ コピーする

本体内のデータフォルダのデータをmicroSDメモリカードに移動/コピーできます。

- データー覧画面(▶P.260)→ 団 (サブメニュー)→[microSDへ移動] / [microSDへコピー]
- 2 1件移動/ データー覧画面で選択中のデータを移動/コ コピー ピーします。 選択移動/ 表示中のフォルダ内のデータを選択して移 動/コピーします。 フォルダ内全件 表示中のフォルダ内の全データを移動/コ 移動/コピー ピーします。
- 3 カメラ microSDメモリカード内のデータフォルダの フォルダ 「カメラフォルダ」に移動/コピーします。 ユーザー microSDメモリカード内のデータフォルダの フォルダ ユーザーフォルダに移動/コピーします。 データの種類に応じてmicroSDメモリカード 対応フォルダ 内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コ ピーします。 PCフォルダ microSDメモリカード内の「PCフォルダーに 移動/コピーします。 SD-Video microSDメモリカード内の「SD-Videoフォ フォルダ ルダーに移動します。

※移動/コピー可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

#memo

◎ データによっては、microSDメモリカードに移動/コピーできない場合があります。

- ◎ Flash®をmicroSDメモリカードに移動すると、Flash®に保存されていた 記録情報は削除されます。
- ◎「テレビ録画番組」フォルダ内のデータは、「SD-Videoフォルダ」の「テレビ 録画番組」フォルダにのみ移動できます。また、データを移動するとタイト ルが変更される場合があります。
- ◎データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に囫(サブメニュー) →[microSDへ移動]/[microSDへコピー]と操作すると、1件移動/コ ピーになります。
- ◎ 1枚1枚個々に表示された連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータの画像を移動/コピーする場合は、その画像が含まれる連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータのすべての画像が同時に移動/コピーされます。

au one データフォルダにデータを預ける

au one My Pageのau one データフォルダにデータを移動/コピー したり、アルバムに投稿できます。

データー覧画面(▶P.260)→ (サブメニュー)→[データお預り]

移動 au one データフォルダにデータを移動します。
コピー au one データフォルダにデータをコピーします。
アルバム 「フォトフォルダ」「グラフィック」「Eメール装飾デー公開 タ」フォルダ内の著作権保護が設定されていない「.jpg」「.gif」「.png」のデータを、au one データフォルダのアルバムに投稿できます。
確認する au one データフォルダのトップページを表示して、保存データの確認、データのダウンロードができます。

Memo

 $② au one データフォルダのトップページは、フォルダー覧画面(<math> \blacktriangleright P.260$) → [au one データフォルダ] と操作しても表示できます。

- ◎ au one My Pageをご利用になるには、au one My Pageへの登録が必要です。また、au one-IDをお持ちのお客様は、「ケータイPC連動設定」を行うとパソコンからもau one My Pageの確認・編集を行うことができます。
- ◎ EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、au one My Pageは利用できません。
- \odot au one データフォルダにデータを保存する場合は通信料がかかります。
- © au one My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、au one データフォルダでお預かりしているデータはすべて削除されます。

■移動/コピーできるデータの種類とデータサイズに ついて

データ種別によって、保存できるデータサイズが異なります。

		保存できる
フォルダ	データ種別	データサイズ
ムービー	ムービー/EZムービー(AMC/	150KB
フォルダ/	3GP)	
EZムービー	ムービー/EZムービー(3G2)	500KB
フォトフォル	JPEG画像	500KB
ダ <i>/</i> グラフィック	PNG画像/GIF画像/GIFアニメ/ アニメ(MMF)/Flash®データ	150KB
ボイスフォル ダ/ボイス	ボイス(QCP)/ボイス(HVS)	150KB
プレイリスト	プレイリスト	300KB
ライセンス未取得	ライセンス未取得データ	500KB
サウンド	着うた®(3G2)/着うた®(3GP)	500KB
	メロディ/アニメ&メロディ	150KB
カラオケ	テキスト&メロディ/テキスト&ア	150KB
	ニメ&メロディ/テキスト&アニメ	
クーポン	クーポン情報	1KB
フレーム	フレーム	150KB
スタンプ	スタンプ	

フォルダ	データ種別	保存できる データサイズ
PIM情報	アドレス帳(vCardデータ)/スケ ジュール・タスクリスト(vCalendar データ)	150KB
テキスト	テキスト(TXT)/テキスト(MMF)	150KB
Eメールフォルダ	Eメール(vMessage)	150KB
Eメール装飾	デコレーション絵文字	100KB
データ	ラッピングメールデータ	100KB
	Flash®	150KB



- ◎ データ詳細情報画面で「データお預り:不可」が表示されているデータは、au one データフォルダに保存できません。
- ◎「ユーザーフォルダ」内のプライベートフォルダに保存されているデータ や、著作権保護が設定されているデータは、au one データフォルダに保存 できません。
- ◎ 連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータは、au one データフォルダに保存できません。
 - ※1枚1枚個々に表示された連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータの画像も保存できません。

■フォトを編集する

- データー覧画面(▶P.260)→フォトを選択
 - → 団 (サブメニュー)→[画像編集]

画像編集メニューが表示されます。

フレーム フレームを追加します。
「オリジナル」「データフォルダ」
・ 480×854を超えるサイズのフレームは使用できません。

スタンプ	スタンプを貼り付けます。
~ > > >	ヘラフラを知らいけるす。 「オリジナル(小/中/大) 「データフォルダ
	・480×696を超えるサイズのスタンプは使用
	1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2
	できません。
文字合成	文字を入力して合成します。「文字色」「背景色」「文
	字サイズ」を設定できます。
特殊効果	特殊効果を適用します。
	「モノトーン」「ネガ反転」「残像」「ゆがみ」「遠近」
	「ポートレート 「アート系 「パズル 「きらきら
	「ぼかし」「浮き上がり」「ひねり」「肖像」「色調」「ぼ
	よーんバスタイル
切り出し**2	次のサイズに画像の一部を切り出します。
95 2 EL O	壁紙(小) :横120×縦160
	壁紙(標準) :横240×縦320
	0.3M :横640×縦480
	壁紙(フルワイド) : 横480×縦854
	1M:横1,280×縦960
	2M:横1,600×縦1,200
	3M :横2,048×縦1,536
	5M :横2,560×縦1,920
	8M :横3,264×縦2,448
	9M(フルワイド) : 横4,000×縦2,248
リサイズ**2	次のサイズに画像をリサイズします。
	「壁紙(小)」「壁紙(標準)」「O.3M」「壁紙(フルワイ
	F)][1M][2M][3M][5M][8M]
	リサイズする前の画像の縦と横の比率に合わる
	せてリサイズされます。例えば、横1,280×縦
	960の画像を「壁紙(標準) にリサイズすると、
	横320×縦240の画像になります。
	・壁紙(標準)サイズで撮影した画像を選択した場
	合、「0.3M」は「0.3M(壁紙用)」と表示されます。
画像回転	画像を回転します。
ビジネス	四角い被写体の輪郭を指定して四角く切り出して
id id id id id id id id	
1113.33	
保存**1	編集した画像を保存します。

Eメール添 編集した画像を保存してEメール/デコレーショ 付*1 ンアニメ/デコレーションメールに添付します。

- ※1操作ででの(編集)を押して画像編集メニューに戻ったときのみ選択できます。
- ※2編集する前、または編集した後の画像のサイズが0.3M/IM/2M/3M/5M/8M/ 9M(フルワイド)/12Mサイズである場合は、LISMO Playerまたはau Media Tuner の起動中に編集の操作を行うと、編集に失敗します。LISMO Playerまたはau Media Tunerを終了してから画像を編集してください。

3 ● (保存)

編集した画像が保存されます。

| 一回 (編集):加工内容を反映して画像編集メニューに戻り、加工を追加 | します。

回(Eメール):編集した画像を保存してEメール/デコレーションアニメ/デコレーションメールに添付します。

Memo

- ◎画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- ◎ CAOO3以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
- ◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ◎画像編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」(▶P.354)をご参照ください。
- ◎ 画像編集を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。

【ムービーのテロップを編集する

録画サイズが「QCIF」で録画したムービーには、撮影したムービーと同時に表示する文章(テロップ)を最大4件設定できます。

- **Ⅲ** データ一覧画面(▶P.260)→ムービーを選択
 - **→ 団 (サブメニュー)→[ムービー編集]→[テロップ編集]**
 - →[新規]
 - ・テロップをあらかじめ編集していた場合は「編集」を選択すると、操作 のテロップー覧画面が表示されます。
 - 「消去」を選択すると、作成したテロップを消去します。
 - 「再生」を選択すると、編集したムービーを再生してテロップを確認できます。

- ② (▶) / ③ (II) でテロップの始点を表示→ ⑦ (始点) テロップの始点が設定されます。
 ※ 始点より前に巻き戻すことはできません。
- ⑥ (▶)/⑥ (Ⅱ)でテロップの終点を表示→団(終点)テロップの終点が設定され、テロップ内容編集画面が表示されます。
- 4 テロップを入力→ ●

全角20/半角40文字まで入力できます。

 \square (次へ)を押して、テロップを4件まで作成できます。操作 $2 \sim 4$ を繰り返します。

図 (サブメニュー)を押して「文字色設定」「背景色設定」「文字編集」を選択すると、入力したテロップの文字色/背景色/内容を編集できます。



《テロップ 内容編集画面》

[● → [編集]

テロップ一覧画面が表示されます。 テロップ一覧画面で団 (サブメニュー)を押して次の操作ができます。

i集 │選択したテロップを編集します。

- 削除 選択したテロップを削除します。
- 挿入 挿入位置を選択して新しいテロップ を追加します。 ・テロップは1つのムービーに4件ま
- でです。

上に 選択したテロップの位置を1つ上に 移動 移動します。



6 ●→□(戻る)→[保存]



- \bigcirc CAOO3以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ テロップの始点/終点を編集すると、修正していないテロップの再生時間が変更される場合があります。
- ◎ テロップには、改行を1つだけ入力できます。
- ◎ テロップを入力するときの改行位置によっては、ムービー再生時に文字が表示されない場合があります。
- ◎テロップの開始時間と終了時間を同じ時間にすることはできません。
- ◎ ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。

■ムービーの音声のみを録音し直す

録画サイズが「QCIF」で録画したムービーに録音されている音声を消 夫して、音声を録音し直すことができます。

- データー覧画面(▶P.260)→ムービーを選択→ (サブメニュー)→[ムービー編集]→[アフレコ編集]
- ② (開始)→録音を開始□ (キャンセル):最初から録音をやり直す
- 3 ムービーが終了⑥ (▶):アフレコを付加したムービーを再生
- 4 m (OK)→[保存]



- CA003以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。

■ムービーのシーンを編集する

録画サイズが「QVGA」「VGA」で録画したムービーを、部分的に切り出すことができます。

- データー覧画面(▶P.260)→ムービーを選択→ 団 (サブメニュー)→[ムービー編集]→[シーン編集]
- 2 切り出し ムービーの一部を切り出して、「QVGA」「VGA」のムービーのまま保存します。
 ・180秒まで切り出すことができます。
 QCIF 変換
 して保存します。
 ・15秒まで切り出すことができます。
 ・切り出したムービーをEメールに添付することができます。

Memo

○CA003以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。○ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。

▋データの詳細情報を表示する

データー覧画面(▶P.260)→データを選択→ 団 (サブメニュー)→[詳細情報]



- ◎着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込み データ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ のデータの詳細情報は「楽曲詳細表示」(▶P.271)で確認します。
- ◎ ビデオデータの詳細情報は「映像詳細表示」(▶P.271)で確認します。

■データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

項目	情報内容
タイトル*	データのタイトル
データ取得日*	データフォルダへ保存した日時
ファイル名	ファイル名
ファイルサイズ	ファイルサイズ
保存サイズ	保存のためmcroSDメモリカードを使用している容量(microSDメモリカード内のデータのみ表示)
Suspend中 ファイルサイズ	ダウンロード未完了ファイルのダウン ロード済みのファイルサイズ
ダウンロード完了 サイズ	ダウンロード未完了ファイルのダウン ロード完了後のファイルサイズ
再生時間	再生に要する時間
表示サイズ*	横×縦のドットサイズ
撮影日時	ムービー、フォトの撮影日時
登録状況	登録している機能
GPS情報	GPS情報が付加されている場合に表示
GPS情報精度	GPS情報の精度
著作権保護	著作権保護の有無
販売元	販売元
権利者	権利者
作者	作者名
放送局	番組を放送した放送局
Eメール添付:不可	Eメール添付ができない場合に表示
microSDへ保存:不可	microSDメモリカードへ保存できない 場合に表示
外部機器転送	外部機器転送の可否について表示

]	項 目	情報内容
データおう	 頃り:不可	データお預りができない場合に表示
着うた保存	字回数	保存済み回数/保存可能回数
アフレコ約	 編集:不可	アフレコ編集ができない場合に表示
テロップ約	編集:不可	テロップ編集ができない場合に表示
GPS情報	編集:不可	GPS情報編集ができない場合に表示
部分変更		部分変更の可否について表示
有効期間。	/有効日数	有効期間/有効日数を表示
再生有効4 再生有効1		再生有効年月日/再生有効日数
再生回数	/再生許容回数	再生回数/再生許容回数
対応解像原	 安	対応解像度
権利者情報		権利情報
作成元ID		ファイルを作成したオーサリングツール の固有番号
ファイル 属性	再生専用	再生制限あり、または再生専用で配信された動画データで録画したデータの場合 に表示
	マルチパック	マルチパックデータの場合に表示
	ブック	ブックデータの場合に表示
	災害時ナビ	災害時ナビデータの場合に表示
	地図データ	地図データの場合に表示
	デコレーショ ンエモジ	デコレーションエモジパックの場合に表示
	Flash	Flash [®] データの場合に表示
	ユーザープレ イリスト/EZ プレイリスト	プレイリスト/EZプレイリストデータ の場合に表示
アレンジ	メニュー	アレンジメニューに対応しているかどう かを「○」「×」で表示

項目	情報内容
データ種別	データの種別
ファイル種別	コンテンツパックに格納されているコン テンツのファイル種別
バージョン	バージョン
パックID	パックID
作成日時	コンテンツパックを登録した日時
格納コンテンツ数	コンテンツパックに格納されているコンテンツ数
mif番号	EZアプリアーカイブのmif番号
格納ファイル番号	コンテンツパックに格納されている順序
オプション情報	コンテンツパックに格納されているコンテンツの情報

[※]連写データ/キャラクター/ダイナミックフォトデータを選択してデータ詳細情報画面を表示した場合は、先頭の画像の情報を表示します。

フォルダを管理する

フォルダー覧画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

□ フォルダー覧画面(▶P.260)→ 団 (サブメニュー)

2	フォルダ 使用状況	データフォルダの使用状況を表示します。 ・件数には「プライベート」フォルダ内のデータ と「チャンネルボックス」フォルダ内の番組 データは含まれません。
	au oneデータ	▶P.274「au one データフォルダにデータを
	フォルダ	預ける」
	フォルダ名 編集	「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダ名とクー ポンフォルダ内のお気に入りフォルダ名を編集
	州未	ルフフォルタ内ののメメルに入りフォルタ石を編集
		・全角6/半角12文字まで入力できます。

フォルダ削除 (全件削除)	選択したフォルダ内のデータを全件削除します。
	・「全データ」フォルダを選択したときは、「全件 削除」と表示されます。
オートプレイ	▶P.269「オートプレイで再生/表示する」

PCドキュメントビューアーを利用する

Microsoft® Excel、Microsoft® Word、Microsoft® PowerPoint®、 PDFなどのPCドキュメントデータを表示できます。

PCドキュメントデータの種類	拡張子
Microsoft® Excel	.xls
Microsoft® Word	.doc
Microsoft® PowerPoint®	.ppt
PDFデータ	.pdf
HTMLデータ	.htm
mHTMLデータ	.mht

Mmemo

- ◎ 閲覧可能なデータの種類であっても、作成した機器やアプリケーションの バージョンによってはPCドキュメントビューアーで表示できない場合が あります。PCドキュメントビューアーで表示できるファイルの詳細につい ては、http://k-tai.casio.jp/faq/(カシオ携帯電話FAQ)をご覧ください。
- ◎ データの内容によっては、パソコンなど他の機器で表示した内容と異なって表示される場合があります。また、データに含まれるマクロ機能、リンク、JavaScriptなどはご利用になれません。
- ◎ ドキュメントデータは5MBまで表示できます。ただし、画像など圧縮されたデータが含まれているドキュメントデータなどは、5MB以下であっても表示できない場合があります。
- ◎ Microsoft® Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint®) に対応していますが、XMLには対応していません。
- ◎ データフォルダにPCドキュメントデータを保存する際、拡張子が「.html」のデータは「.htm」に、「.mhtml」のデータは「.mht」に変換されます。

- フォルダー覧画面(▶P.260)→[PCドキュメント] データー覧画面にPCドキュメントデータの一覧が表示されます。
- PCドキュメントデータを選択→

ません。

再生中/一時停止中は、次のキーをご利用になれます。

②:上下左右にスクロール
■ ■ :上下にスクロール

●:メニューを表示□ 同:押すたびに縮小表示/拡大表示

■メニューを利用する

PCドキュメントデータ表示中にメニューを表示して、各種操作を行う ことができます。

データー覧画面(▶P.260)→PCドキュメントデータを 選択→ ⑥ → ⑥ (メニュー)

検索	指定した文字を検索します。 ・検索する文字列は24文字まで入力できます。 ・データ表示中に 1 を押しても、検索できます。 ・データによっては、文字を検索できない場合があります。 ・ ★1 (前検索)を押すと、表示中のページより前のページを検索します。● (次検索)を押すと、表示中のページ以降を検索します。
ページ	ページ番号を入力して指定したページを表示します。
ジャンプ	・データ表示中に2つを押しても、ページジャンプできます。
スクリーン	表示中の画面を画像(JPEG)として保存します。
キャプチャ	・データ表示中に <a>3 を押しても、スクリーンキャ プチャできます。
編集	▶P.280「PCドキュメントを編集する」
テキスト	Excelデータ/Wordデータの文字をコピーします。
コピー	・データ表示中に <u>5</u> を押しても、文字をコピーできます。
	・改行を含む範囲を選択してコピーすることはでき

プレビュー	PCドキュメントデータ全体の中での現在の表示位
表示切替	置を確認します。
	・もう一度同じ操作をすると、元の表示に戻ります。
	データ表示中に 6 を押しても、表示を切り替え
	ることができます。
全体表示	ページ全体を画面に表示します。
	・ データ表示中に 7 を押しても、ページ全体を表
	示できます。
横幅を	ページを画面の横幅に合わせて表示します。
合わせる	・データ表示中に 8 を押しても、画面の横幅に合
	わせて表示できます。
バージョン	PCドキュメントビューアーのバージョン情報を表
情報	示します。
	・データ表示中に O を押しても、バージョン情報
	を表示できます。
前ページ/	前ページ/次ページを表示します。
次ページ	・データ表示中に□ / ②を押しても、前ページ/
	次ページを表示できます。
縦横切替	ページの縦/横を切り替えて表示
	・データ表示中に「全力を押しても、切り替えて表示
	できます。
終了	PCドキュメントビューアーを終了します。

■ PCドキュメントを編集する

ExcelデータとWordデータはPCドキュメントビューアーで編集できます。

- データ一覧画面(▶P.260)→ExcelデータまたはWord
 データを選択→ ●
- [2] (メニュー)→[編集]
- Excelデータの場合
- ③ ⑥ で編集するセルを選択→ ●

4	本文編集	文字を編集します
	文字色変更	文字の色を変更します。
	文字スタイル変更	文字スタイルを変更します。 「太字」「斜体」「下線」「取消線」
	文字サイズ変更	文字サイズを変更します。
	表示形式変更	表示形式を選択します。

[5] 四 (保存)→[新規保存]/[上書保存]/[破棄する] [新規保存]を選択した場合は、ファイル名を入力します。

■ Wordデータの場合

ご ◆ で編集の開始位置にカーソルを移動→ ● (始点)
 → ◆ で範囲を指定→ ● (終点)

4	本文編集	文字を編集します
	文字色変更	文字の色を変更します。
	文字スタイル変更	文字スタイルを変更します。 「太字」「斜体」「下線」「取消線」
	文字サイズ変更	文字サイズを変更します。

[5] 四 (保存)→[新規保存]/[上書保存]/[破棄する] 「新規保存」を選択した場合は、ファイル名を入力します。

Mmemo

- 改行を含む範囲を選択して編集することはできません。
- ◎パソコンで「読み取り専用」または「読み取り専用を推奨する」と設定したファイルであっても編集できますのでご注意ください。

他の機能からデータフォルダにコピーする

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、メモ帳の各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。

2	1件コピー	選択中のデータをコピーします。
	選択コピー	表示中のデータを選択してコピーします。
	全件コピー	表示中の全データをコピーします。

[] 「データフォルダ]/[microSD]

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、保存先として「microSD」を選択できます。

Memo

- ◎ メモ帳からコピーする場合は、「1件コピー」となります。
- ◎ データに画像が登録されている場合は、「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択できます。
- ◎データに登録されている画像に著作権保護が設定されている場合、画像/ ムービーを含めたvCard/vCalendarデータの容量が1.5MBを超える場合には、画像を付加して保存できません。
- ◎機能によって保存されるフォルダが異なります。

機能	保存されるフォルダ	データ種別
アドレス帳	「PIM情報」フォルダ	アドレスカード(vCard)
スケジュール	「PIM情報」フォルダ	スケジュールカード
		(vCalendar)
タスクリスト	「PIM情報」フォルダ	タスクカード(vCalendar)
メモ帳	「テキスト」フォルダ	テキスト(TXT)

■ データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量/件数が足りない場合は、データフォルダ 不足通知画面が表示されます。

データフォルダのデータを削除したりmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やしてください。

データ削除	データフォルダのデータを削除して空き容量を 増やします。
microSDへ移動	データフォルダのデータをmicroSDメモリカー ドへ移動して空き容量を増やします。
EZアプリ削除	EZアプリを削除して空き容量を増やします。

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、「microSDへ移動」を選択できます。

※ ライセンス未取得データを選択してライセンスサーバにアクセスしたときは、不足通知画面から 操作できない場合があります。

microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)をCA003本体にセットすることにより、CA003のデータフォルダ(本体)のデータ/Eメール/Cメールを保存したり、サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データを直接保存することができます。また、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーお気に入りの登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。



- ◎ CA003が対応する最大ファイルサイズは16GBです。
- ◎ CA003には、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。

◎他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、CA003では正常に使用できない場合があります。CA003で初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する」(▶P.284)をご参照ください。

取扱上のご注意

- ・読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、データを移動/コピーしているときに、microSDメモリカードを外したり、電池パックを取り外したり、CA003本体や機器の電源を切らないでください。CA003本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- CA003本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- CA003本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体・金属体・燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

<microSDメモリカード>

発売元	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
東芝	_		0	0	0	0
Panasonic	0	0	0	0	0	0
SanDisk	0	0	0	0	0	0
アドテック	0	0	0	0	0	0
バッファロー	_	0	0	0	0	0

<microSDHCメモリカード>

発売元	4GB	8GB	16GB
東芝	0	0	0
Panasonic	0	0	_
SanDisk	0	0	0
アドテック	0	0	_
バッファロー	0	0	0

- ○:動作確認済み 一:未確認または未発売 2009年8月現在
- ※CAOO3では、2009年8月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう。お願いかにます。

■著作権保護機能対応データの暗号化について

CAOO3には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはLISMO Portから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。暗号化の対象データは、次の通りです。再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限のあるデータも含まれます。

.amc .3g2 .3gp .kmf .kvf .swf .mmf .qcp .hvs .jpg .png .gif .tar .kpl .khm .kar .kda .cpl

<u>|| memo</u>


- ◎ 暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、microSDメモリカードに移動できません。
- ◎ 暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリカードに移動できないことがあります。
- ◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。
- ◎ au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが 挿入されている場合は、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカー ドに移動できません。
- ◎ microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生、本体への移動はできません。

◎機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカードのデータの場合、暗号化方式の更新が必要な場合があります。暗号化方式の更新については、「データの暗号化方式を変換する」(▶P.285)をご参照ください。

microSDメモリカードをセットする

- 本体の電源を切り、microSDメモリカードスロットの キャップを開く
- microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと 音がするまでゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。 また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す 可能性があります。ご注意ください。

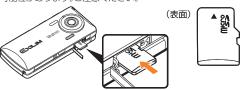

■ microSDメモリカードスロットのキャップを閉じる microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面 に 場が表示されます。

//memo

- ◎ microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。 無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
- ◎ microSDメモリカードが挿入しにくい場合は、電池パックカバーを外してから挿入してください。電池パックカバーの取り外し方については、「電池パックを交換する」(▶P.346)をご参照ください。

microSDメモリカードを取り外す

- 本体の電源を切り、microSDメモリカードスロットの キャップを開く
- MicroSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へ ゆっくり押し込む



カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に戻してください。microSDメモリカードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

🔞 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く



まっすぐにゆっくりと引き抜い てください。

microSDメモリカードによって は、ロック解除できず出てこない 場合があります。その場合は指で 軽く引き出して取り外してくだ さい。

4 microSDメモリカードスロットのキャップを閉じる



◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部デー 夕消失の原因となります。

- ◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- © microSDメモリカードが取り外しにくい場合は、電池パックカバーを外してから取り外してください。電池パックカバーの取り外し方については、「電池パックを交換する」(▶P.346)をご参照ください。

microSDメニューを利用する



《microSDメニュー》

2	microSDデータ フォルダ	▶P.285[microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する]
	メールフォルダ	▶P.287「メールフォルダを利用する」
	PCフォルダ	▶P.287「PCフォルダを利用する」
	バックアップ	▶P.288「本体内のデータをバックアップする」
	SD-Video フォルダ	▶P.288「SD-Videoフォルダを利用する」
	DPOFプリント 予約	▶P.289「DPOFプリントのプリント予約をする」

■microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

- **Ⅲ** microSDメニュー
- 2 m (サブメニュー)→[microSD初期化]→ロックNo.を入力→[はい]→ ⑥

//memo

◎ microSDメモリカードの初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

■ microSDメモリカードの使用状況を確認する

- microSDメニュー
- [2] 団 (サブメニュー)→[microSD使用状況]

//memo

◎ メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなります。

▋データの暗号化方式を変換する

機種変更などで別のau電話でお使いになっていたデータフォルダ (microSD)からデータを選択して再生/表示する際などに、ファイル 変換を促すメッセージが表示される場合があります。次の操作でファイル変換を実行して暗号化方式を変換すると、データを再生/表示できるようになります。

- Ⅲ microSDメニュー
- 2 777 (サブメニュー)→[ファイル変換]→[はい]

//memo

- ◎ ファイル変換は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
- ◎ CA003でファイル変換したデータは、別のau電話でお使いになれない場合があります。
- ◎ ファイル変換を促すメッセージが表示されたデータは、ファイル変換を行わないと、データフォルダ(本体)に移動することはできません。

microSDメモリカード内のデータフォルダ を利用する

microSDメニュー(▶P.284)
 →[microSDデータフォルダ]
 フォルダー質画面が表示されます。

2 フォルダ/サブフォルダを選択→ ●

データ一覧画面が表示されます。

データの再生/表示方法については、「データを再生/表示する」 (▶P.266)をご参照ください。

memo

- ◎ フォルダー覧画面で回(本体)を押すと、データフォルダ(本体)を表示できます。
- ◎ データフォルダ(microSD)には、「全データ」「テレビ録画番組」「クーポン 内容」「チャンネルボックス」「辞書」「Eメールフォルダ」「受信デコレーション」「テンプレート展開」のフォルダはありません。また、「ユーザーフォルダ」内に「プライベートフォルダ」はありません。
- ◎ microSDメモリカード内のデーター覧画面では、暗号化された著作権保護が設定されているデータに置または置が表示されます。
- ◎「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1~10」のサブフォルダ が用意されています。また、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- ◎ フォルダごとに最大1,000件のデータを保存できます。
 - ※著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能対応データ用として、上記以外に最大2,000件保存できます。

■フォルダー覧画面のサブメニューについて

フォルダー覧画面で例 (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

microSD	使用状況	▶P.285 [microSDメモリカードの使用状況を確認する]
フォルダギ	名編集	ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集 します。 ・フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力 できます。
フォルダイ	作成	ユーザーフォルダ内にサブフォルダを作成します。 ・フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力できます。
フォルダ 削除	フォルダ 1件削除	選択したフォルダ内のデータを削除します。
	フォルダ 全件削除	microSDメモリカード内のデータを全件削除 します。 ・「ユーザーフォルダ」「LISMO」「Eメール装飾 データ」フォルダ内のサブフォルダを選択し ているときは、サブフォルダ内のデータを全 件削除します。

■データー覧画面/表示中/再生中/一時停止中/ 再生停止中のサブメニューについて

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で例(サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。ここでは、データフォルダ(microSD)でのみ表示される項目を説明しています。データフォルダ(本体)と共通の項目については、「データを管理する」(▶P.269)をご参照ください。

本体へ	データフォルダ(microSD)のデータを、データフォルダ
移動	(本体)に移動/コピーできます。
	 ユーザーフォルダ : データフォルダ(本体)の「ユーザー
	フォルダ」に移動します。
	対応フォルダ:データの種類に応じてデータフォルダ(本
	体)の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピーしま
本体へ	す。
コピー	- ・操作については、「データをmicroSDメモリカードへ
	移動/コピーする」(▶P.273)をご参照ください。
	- 移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じ
	で表示されます。
	420314110131
microSD	データフォルダ(microSD)のデータを、microSDメモ
内移動	リカード内の他フォルダに移動/コピーできます。
内移動	│リカード内の他フォルダに移動/コピーできます。 │ カメラフォルダ : データフォルダ(microSD)の「カメラ
内移動	2 /3 1 3 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2
内移動	カメラフォルダ:データフォルダ(microSD)の「カメラフォルダ」に移動/コピーします。
内移動	カメラフォルダ:データフォルダ(microSD)の「カメラ
1312 23	カメラフォルダ:データフォルダ(microSD)の「カメラフォルダ」に移動/コピーします。 ユーザーフォルダ:データフォルダ(microSD)の「ユーザーフォルダ」に移動します。
内移動 microSD	カメラフォルダ:データフォルダ(microSD)の「カメラフォルダ」に移動/コピーします。 ユーザーフォルダ:データフォルダ(microSD)の「ユーザーフォルダ」に移動します。 対応フォルダ:データの種類に応じてmicroSDメモリ
1312 23	カメラフォルダ:データフォルダ(microSD)の「カメラフォルダ」に移動/コピーします。 ユーザーフォルダ:データフォルダ(microSD)の「ユーザーフォルダ」に移動します。 対応フォルダ:データの種類に応じてmicroSDメモリカード内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピー
microSD	カメラフォルダ: データフォルダ(microSD)の「カメラフォルダ」に移動/コピーします。 ユーザーフォルダ: データフォルダ(microSD)の「ユーザーフォルダ」に移動します。 対応フォルダ: データの種類に応じてmicroSDメモリカード内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピーします。
microSD	カメラフォルダ:データフォルダ(microSD)の「カメラフォルダ」に移動/コピーします。 ユーザーフォルダ:データフォルダ(microSD)の「ユーザーフォルダ」に移動します。 対応フォルダ:データの種類に応じてmicroSDメモリカード内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピーします。 PCフォルダ:microSDメモリカード内の「PCフォルダ」
microSD	カメラフォルダ: データフォルダ (microSD)の「カメラフォルダ」に移動/コピーします。 ユーザーフォルダ: データフォルダ (microSD)の「ユーザーフォルダ」に移動します。 対応フォルダ: データの種類に応じてmicroSDメモリカード内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピーします。 PCフォルダ: microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に移動/コピーします。
microSD	カメラフォルダ:データフォルダ(microSD)の「カメラフォルダ」に移動/コピーします。 ユーザーフォルダ:データフォルダ(microSD)の「ユーザーフォルダ」に移動します。 対応フォルダ:データの種類に応じてmicroSDメモリカード内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピーします。 PCフォルダ:microSDメモリカード内の「PCフォルダ」

Memo

◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。

■カメラフォルダについて

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で、撮影サイズを「0.3M」「1M」「2M」「3M」「5M」「8M」「9M(フルワイド)」「12M」に設定して撮影すると、撮影した画像はデータフォルダ(microSD)内の「カメラフォルダ」のサブフォルダに保存されます。

memo

- ◎「カメラフォルダ」のデーター覧画面では、データのタイトルではなく、撮影日時が表示され、画面下に画像サイズが表示されます。
- ◎「カメラフォルダ」には、フォトを保存する際、自動的にサブフォルダが作成されます。
- ◎ CA003で作成されるサブフォルダ名は「100~999までの3桁の連番+ KCA3F」です。各フォルダには、最大1,000件のデータが保存できます。
- ◎「カメラフォルダ」は、「連写データ」「ダイナミックフォト」フォルダ内にも表示されます。「連写データ」「ダイナミックフォト」フォルダの詳細については、「連写データフォルダについて」(▶P.264)および「ダイナミックフォトフォルダについて」(▶P.265)をご参照ください。

■ DCF規格について

「カメラフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。 DCF規格対応の機器(デジタルカメラやブリンターなど)の間で互換性があるため、「カメラフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

メールフォルダを利用する

Eメール・Cメールの送信ボックス・受信ボックスからmicroSDメモリカードに保存したメールを利用・管理します。

- I microSDメニュー(▶P.284)→[メールフォルダ] メールボックスの一覧画面が表示されます。
- ② メールボックスを選択→ ⑥ →サブフォルダを選択→ ⑥
 メールの一覧が表示されます。
- **3** メールを選択→ **(表示)** メールの内容が表示されます。



◎サブフォルダー覧画面/メールー覧画面/メール内容表示画面のサブメニューについては、「microSDメモリカードのEメールを利用する」(▶P.122)をご参照ください。

PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの 外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動し たいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操 作して取り出してください。

パソコンなど外部機器から移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、次の操作で取り出してください。

- microSDメニュー(▶P.284)→[PCフォルダ]
 データの一覧画面が表示されます。
- [2] (サブメニュー)→[本体へ移動] / [microSD内移動]→ ●

3	1件移動	データ一覧画面で選択中のデータを移動します。
	選択移動	PCフォルダ内のデータを選択して移動します。
	フォルダ内 全件移動	PCフォルダ内の全データを移動します。

//memo

◎ microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表示については、「microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する」(▶P.290)をご参照ください。

本体内のデータをバックアップする

▋バックアップデータを保存する

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリス ト、PCサイトビューアーのお気に入りの登録内容をmicroSDメモリ カードにバックアップして、控えを作成できます。

- microSDメニュー(▶P.284)→[バックアップ]
- [2] [アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ 「EZお気に入りリスト]/「PCサイトお気に入り]
- 図 (サブメニュー)→[microSDへ保存]→ロックNo.を 入力→●

「アドレス帳」「スケジュール」を選択したときは、登録されている画像 について「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択します。

Mmemo

- ◎アドレス帳/スケジュールに登録されている著作権保護が設定されている 画像およびムービーは、バックアップできません。
- ◎ テレビ(ワンセグ)の視聴予約/録画予約は、通常スケジュールとして保存 されます。

■バックアップデータを読み込む

バックアップしたデータをアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、 EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入りに上 書登録します。

- microSD \times ニュー(\triangleright P.284) \rightarrow [バックアップ]
- 「アドレス帳」/「スケジュール」/「タスクリスト」/ 「EZお気に入りリスト]/「PCサイトお気に入り]

『データを選択→ 『 (サブメニュー)→ 「microSDから 読込み]→ロックNo.を入力→ ● → [はい]

「アドレス帳 | を選択したときは、データに含まれる画像を音声着信/ メール受信時に表示するかどうかを選択します。

memo

- ◎ 読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除 されます。
- 100件を超えるお気に入りは、101件以降読み込みできません。

▋バックアップデータを削除する

- microSDx=1-(P,284) \rightarrow [Ny γ Py γ]
- 「アドレス帳]/「スケジュール]/「タスクリスト]/ 「EZお気に入りリスト]/「PCサイトお気に入り]
- [3] 団 (サブメニュー)→[削除]→ロックNo.を入力→⑥ →[1件削除]/[選択削除]/[全件削除]→[はい]

SD-Videoフォルダを利用する

au Media Tunerで緑画したデータを再生できます。

- microSDメニュー(▶P.284)→[SD-データ一覧画面が表示されます。
 - データごとにタイトル、録画開始日時、録画チャン ネルが表示されます。
- **2** データを選択→

再生中の操作方法については、「au Media Tuner の録画データ I(▶P.266) をご参照ください。



■ データー覧画面のサブメニューについて

データー覧画面で m (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。

本体へ移動	データフォルダ(本体)にデータを移動します。 ・操作については、「データをmicroSDメモリカード へ移動/コピーする」(▶P.273)をご参照くださ い。
削除	▶P.76「データを削除する」
詳細情報	▶P.277「データの詳細情報を表示する」



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能が利用できません。

DPOFプリントのプリント予約をする

カメラフォルダ内の画像を、DPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行います。設定内容はmicroSDメモリカードに保存されます。

i microSDメニュー(▶P.284)→[DPOFプリント予約]

DPOFプリント予約画面が表示されます。



《DPOFプリント 予約画面》

Mmemo

◎プリンターによっては対応していない機能もあります。

【スタンダードプリントを予約する

印刷画像の選択(全画像/選択画像)の後、画像の印刷部数、日付印刷の 有無を指定します。

- 🚺 DPOFプリント予約画面→[スタンダードプリント]
- 印刷する画像を指定する場合

最大100件まで選択できます。

2 [選択画像]→フォルダを選択→ ● → ● で画像を選択 → ●

3 河 (サブメニュー)

4	画像表示	選択した画像を表示します。
	部数設定	印刷部数を設定します。 0~100
	日付設定	日付印刷の有無を設定します。 「ON」「OFF」


- 5 □ (完了)→ ●
- すべての画像を印刷する場合
- 2 [全画像]→印刷部数と日付設定を設定→ ●

microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

- CA003にmicroSDメモリカードをセットしたまま、CA003とパソコンを接続する方法(▶P.290「外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M572)」)
- microSDメモリカードをCA003から外し、パソコンのmicroSDメ モリカードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモリカードを確認すると、次のように表示されます。

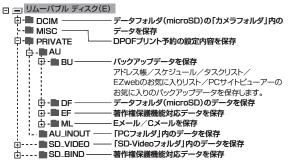



BU/DF/EF/ML/SD VIDEO/SD BINDフォルダについて

◎ CA003から操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。 CA003でデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

AU_INOUTフォルダ(PCフォルダ)について

◎ CA003で表示できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。また、サブフォルダを作成しても表示できません。

外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M572)

microSDメモリカードをセットしたCAOO3とパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、CAOO3にセットした microSDメモリカード内のデータを読み書きできます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USB充電ケーブル01(別売)」

1 待受画面で ● 5 7 2

外部メモリ転送モードになります。

- 2 パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル (別売)をパソコンのUSBポートに接続
- **I** USBケーブル(別売)をCA003に接続

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、CA003にセットしたmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

4 パソコンとの通信を終了

「パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外し アイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択

通信が切断された旨のメッセージが、CA003に表示されます。 Windows Vista®の場合は通信中の画面が表示されたままですが、問題ありません。

⑥ USBケーブル(別売)をCA003から取り外す



- ◎ 外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。また、キー操作を行ってとはできません。
- ◎ Windows® XP/Windows Vista®以外のOSでの動作は、保証していません。
- ◎ パソコンとデータの読み書きをしている間にUSBケーブル(別売)を取り 外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
- ◎ 通信中に電池パックやmicroSDメモリカードを取り外さないでください。
- ◎ 外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できない場合があります。
- ◎電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。USB充電ケーブル01(別売)を使用すると、充電しながら接続できます。
- ◎ 外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。

他の携帯電話とデータをやりとりする

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth[®]機能は、パソコンやプリンター、ハンズフリー対応機器などとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用することなく通信できる技術です。

(3) Bluetooth

** Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式 会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズは、これら商標を使用する許可を受けています。

Bluetooth®機能でできること

■ワイヤレス出力

ワイヤレスで音楽やテレビ放送を聴くことができます。

■ハンズフリー通話

Bluetooth [®]対応のハンズフリー対応機器とBluetooth [®]接続を行い、ハンズフリー通話をすることができます。

■データ送受信

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダのデータをBluetooth[®]対応機器と送受信できます。

■ダイヤルアップ接続

パソコンなどとBluetooth [®]接続を行い、インターネットなどにアクセスできます。

//memo

◎ CA003はすべてのBluetooth[®]機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth[®]機器との接続は保証できません。

- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。
- ◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ USBケーブルなどが接続されている場合は、Bluetooth®機能を使用できないことがあります。

■ Bluetooth[®]通信中の動作について

Bluetooth®通信中とは、「ワイヤレス出力対応機器の初期登録中」、「ハンズフリー対応機器の初期登録中」、「データ送受信中」、「接続相手リストからの探索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。

- ・着信があった場合は、Bluetooth®通信が中断され、 を押すと通話することができます。
- ・アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなど設定した時刻 と重なった場合は、Bluetooth[®]通信終了後にアラームが起動しま す。

■ Bluetooth[®]機能の取り扱いについて

- Bluetooth[®]機能は日本国内でご使用ください。au電話の Bluetooth[®]機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得して います。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- ・ワイヤレスLANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth[®]機器により、通信速度や通信距離は異なります。

主な仕様

通信方式	Bluetooth [®] 標準規格Ver.2.1 + EDR準拠
出力	Bluetooth [®] 標準規格Power Class2
通信距離**1	見通しの良い状態で10m以内
対応Bluetooth® プロファイル ^{*2}	SPP(Serial Port Profile) HFP(Hands-Free Profile) DUN(Dial-Up Networking Profile) BIP(Basic Imaging Profile) OPP(Object Push Profile) AVRCP(Audio / Video Remote Control Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
使用周波数帯	2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)

- ※1通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- ※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。

■ 周波数帯について

CA003のBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2.402GHz~2.480GHz までの周波数を利用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してで使用ください。

■ CA003ご使用上の注意

CAOO3のBluetooth[®]機能の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. 万一、CA003と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合は、速やかにCA003の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

2. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、auショップまでお問い合わせください。

2.4FH1

この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式として FH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。

■ Bluetooth[®]機能の関連用語について

用語	説明
機器アドレス	機器が最初から持つそれぞれ固有のアドレス(12桁の英数字)です。 パスキー入力を行って接続した通信相手に機器情報として送信されます。機器アドレスは、変更することができません。
SPP (Serial Port Profile)	仮想的なシリアルケーブル接続を設定 し機器間を相互接続するためのプロ ファイルです。
HFP (Hands-Free Profile)	カーナビ、ハンズフリー対応機器などを 使用したハンズフリー通話のためのプロファイルです。
DUN (Dial-Up Networking Profile)	カーナビ、パソコンなどを使用したデータ通信のためのプロファイルです。
BIP (Basic Imaging Profile)	データフォルダやmicroSDメモリカー ド内のJPEG形式の画像(著作権保護な し)を送受信するためのプロファイルで す。
OPP (Object Push Profile)	カーナビ、パソコンなどとアドレス帳 データ、スケジュールデータなどを送受 信するためのプロファイルです。
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)	CA003などのオーディオ機器をリモート制御するためのプロファイルです。

用語	説明
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)	ワイヤレス出力対応アプリの音を転送 するためのプロファイルです。
OBEX (Object Exchange)	画像データやアドレス帳データのファ イル交換を行うための規格です。
認証パスワード	接続する機器からOBEX認証の要求があった場合に入力するパスワードです。 CA003では、1~8桁の数字を入力できます。
パスキー	▶P.294「パスキーについて」
ワイヤレス出力 対応アプリ	ワイヤレス出力対応機器に音を出力できるアプリです。 CA003では、LISMO Player、テレビ(ワンセグ)、Run&Walkのことを指します。
ワイヤレス出力 対応機器	A2DPに対応したBluetooth®機器です。 CA003では、SCMS-T方式で著作権保護されている機器のみ利用できます。

Bluetooth®機器を登録する

CA003からBluetooth®機器に接続する場合は、あらかじめ次の操作でBluetooth®機器を接続相手リストに登録します。なお、ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する操作については、「ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する」(▶P.295)をご参照ください。

計 待受画面で ● → [Bluetooth/赤外線] → [Bluetooth]→ [Bluetooth設定] → [接続相手リスト]

2 四 (探索)

機器選択画面に、探索に応答した機器が最大8件まで表示されます。

3 登録するBluetooth®機器を選択→ ● (接続)

4 パスキー(1~8桁の数字)を入力→ ●

CAOO3とBluetooth[®]機器で同じパスキーを入力します。認証に成功すると、Bluetooth[®]機器が接続相手リストに登録されます。

Mmemo

- ② Bluetooth[®]機器が探索拒否する設定になっている場合は、機器選択画面に表示されません。設定の変更などについてはBluetooth[®]機器の取扱説明書などをご参照ください。
- ◎接続相手リストに登録されるのは、最新の20件です。それを超えると古い順に削除されます。
- ◎ 接続相手リストで (詳細)を押すと、接続相手の詳細が表示されます。
- ◎接続相手リストで \overline{m} (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

保護/保護解除	登録機器情報を10件まで保護できます。
全件保護解除	登録機器情報の保護を全件解除します。
削除	▶P.76「データを削除する」
アドレス表示	機器選択画面のアドレス表示と機器名称表示を切り
機器名称表示	替えます。

■パスキーについて

パスキーは、Bluetooth®機器同士が初めて通信するときに、お互いに接続を許可するために、CA003およびBluetooth®機器で入力する暗証番号です。CA003では、1~8桁の数字を入力できます。

Memo

- ◎パスキー入力は、セキュリティ確保のために30秒の制限時間が設けられています。
- ◎ 接続する機器によっては、毎回パスキーの入力が必要な場合があります。◎ 接続担手口ストで接続担手を削除すると 登録されたパスキーも削除された。
- ◎接続相手リストで接続相手を削除すると、登録されたパスキーも削除されます。
- ◎ Bluetooth®標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、CA003の Bluetooth接続画面にパスキーと「認証する機器と同じ数字の場合は[はい]を選択してください」というメッセージが表示されることがあります。

その場合は、接続するBluetooth®機器にも同じパスキーが表示されていることを確認してから、CA003で「はい」を選択し、接続するBluetooth®機器でも接続の操作を行ってください。

- ◎ Bluetooth[®]標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、CA003の Bluetooth接続画面にパスキーと「認証する機器でパスキーを入力してく ださい」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、パス キーを接続するBluetooth[®]機器に入力してください。
- ◎ Bluetooth[®]標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、パスキーを入力せずに接続できる場合があります。

■ 機器選択画面について



① 機器種別

☑:ハンズフリー機器

- ■:携帯電話
- ■:コンピュータ
- 圓:プリンター
- ⋒:ヘッドホン
- ▶:オーディオ機器
- etcl:その他
- ② 機器名称または機器アドレス

《機器選択画面》

③ 対応プロファイル

A2DP:ワイヤレス出力を利用できる機器

Ⅲ :ハンズフリー通話を利用できる機器

DUN:ダイヤルアップ接続を利用できる機器

BIP :JPEG形式の画像送受信で「BIP」を利用できる機器

□ :データ送受信を利用できる機器

4 图 保護状態:

削除されないよう保護されている機器に表示されます。

⑤ 探索結果

■:新しく見つかった機器

◎:登録済みで今回も見つかった機器

※ :登録済みで今回は見つからなかった機器

//memo

◎ 機器選択画面で表示されるサブメニューは次の通りです。

アドレス表示 機器選択画面のアドレス表示と機器名称表示を切り 機器名称表示 替えます。

ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応 機器を登録する

ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器の初期登録を行います。この操作は対応機器の近く(10m以内)で行ってください。

- 持受画面で → [Bluetooth / 赤外線] → [Bluetooth]→ [初期登録]
- [ワイヤレス機器を登録] / [ハンズフリー機器を登録]→[はい]
- 3 機器を選択→ ⑥ (接続)→パスキー(1~8桁の数字)を 入力→ ⑥

ハンズフリー対応機器を登録した場合は、自動的に接続待ちが開始され、ハンズフリー対応機器と接続されます。

ワイヤレス出力対応機器を登録した場合は、すぐに接続するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

memo

- ◎ 登録したワイヤレス出力対応機器を接続して使用する操作は、「ヘッドホンやオーディオ機器にワイヤレス出力する」(▶P.296)をご参照ください。
- ◎ SCMS-T方式で著作権保護されているワイヤレス出力対応機器でのみ、ワイヤレス出力対応アプリの音を聴くことができます。

接続待ちを開始/停止する

Bluetooth[®]機器からの接続要求、機器探索に応答する場合や、ワイヤレス出力、ハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を利用するときは、CAOO3で接続待ちを開始してからBluetooth[®]機器を操作します。

計 待受画面で ● → [Bluetooth / 赤外線] → [Bluetooth]→ [接続待ち開始 / 停止]

[接続待ち開始]/[接続待ち停止]

接続待ちを開始すると、待受画面に接続待機中のアイコンが表示されます。待受画面で $\boxed{\textbf{\textit{\pi}}}$ を1秒以上長押ししても、接続待ちを開始/停止できます。

Memo

- ◎接続待ちを開始すると、電池の消耗が早くなります。
- ◎ ワイヤレス出力対応機器の接続待ちは、「ワイヤレス機器選択」をワイヤレス出力対応機器に設定しているときのみ開始できます。
- ◎同一機器に限り、ワイヤレス出力とハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を同時に行うことができます。ただし、ハンズフリー通話中にダイヤルアップ接続をしてデータ通信を行うことができません。
- ◎ 接続待機中にデータの送受信などのBluetooth®通信を行った場合、接続待ちを一時中断し、Bluetooth®通信終了後に接続待ちを再開します。一時中断中は、ワイヤレス出力、ハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続を行うことができません。

■ Bluetooth®の起動状態を示すアイコンについて

アイコン	概要	
*	ハンズフリー、ダイヤルアップ接続待機中	
*	ワイヤレス出力対応機器、ハンズフリー、ダイヤルアップ の接続待機中	
*	Bluetooth [®] 接続中(点滅は接続を復旧している状態)	
8	SCMS-T方式に非対応のワイヤレス出力対応機器と接続中(音を聴くことはできません)	

■ Bluetooth[®]機器からの接続要求に応答するには

接続待ちを開始しているときに、Bluetooth[®]機器からの接続要求があると、パスキーを入力する画面が表示されます。CAOO3とBluetooth[®]機器で同じパスキーを入力して認証に成功すると、Bluetooth[®]機器が接続相手リストに登録されます。

■ハンズフリー通話について

接続待ちを開始した状態で、登録済みのハンズフリー対応機器から接続要求があると自動的に接続します。

memo

- ハンズフリー通話で利用するプロファイルは「HFP」です。
- ◎ ハンズフリーをご利用になる場合は、あらかじめ初期登録を行ってください。 (▶P.295「ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する」)
- ◎ ハンズフリー通話中に図を押すと、CA003とハンズフリー対応機器の音声を切り替えることができます。
- ◎ ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth[®]接続を復旧している状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

■ダイヤルアップ接続について

パソコンなどをBluetooth[®]接続し、インターネットなどにアクセスできます。



- ◎ ダイヤルアップ接続で利用するプロファイルは、「DUN」です。
- ◎ 発信した相手から応答がない場合、3分以内に3回までしか発信できません。

ヘッドホンやオーディオ機器にワイヤレス 出力する

ワイヤレス出力対応機器で、ワイヤレス出力対応アプリの音を聴くことができます。

- 計 待受画面で → [Bluetooth / 赤外線] → [Bluetooth]→ [ワイヤレス機器選択]
- ② 初期登録済みのワイヤレス出力対応機器の中から、音を出力する機器を選択→

Mmemo

- ◎ ワイヤレス出力で利用するプロファイルは「A2DP」です。
- ◎ワイヤレス出力対応機器をご利用になる場合は、あらかじめ初期登録を行ってください。また、ワイヤレス出力対応機器との接続が失敗する場合は、もう一度初期登録を行うなど、登録状況をご確認ください。(▶P.295「ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する」)
- ◎「ワイヤレス機器選択」は、ワイヤレス出力対応アプリを使用するときに有効な設定です。アラーム音や機器登録時の確認再生では、音はスピーカー/イヤホンに出力され、ワイヤレス出力対応機器には出力されません。
- ◎ この機能は、イヤホンの代わりにワイヤレス出力対応機器を使用する機能です。
 - ワイヤレス出力対応アプリの音をスピーカーに出力している場合は、ワイヤレス機器選択の設定にかかわらずスピーカーに出力されます。
 - ワイヤレス出力対応アプリの音をイヤホンに出力している場合でも、選択した機器を接続できない場合は、ワイヤレス出力対応アプリの設定に従ってスピーカー/イヤホンに出力されます。
- ◎ 接続待ちを開始してから、ワイヤレス出力対応機器からの操作で再生を行うと、LISMO Playerの再生が始まります。

■ワイヤレス出力対応機器接続中の動作について

ワイヤレス出力対応機器接続中は、以下の点にご注意ください。

- ・BGM再生中/BGM視聴中に再オートロックが設定されても、ワイヤレス出力対応機器からの操作を継続して行うことができます。
- 「ワイヤレス機器選択」などを行うと、ワイヤレス出力対応アプリが 終了することがあります。
- 本体の操作で音量を調節しても、ワイヤレス出力対応機器には反映 されません。音量は、ワイヤレス出力対応機器の操作で調節してくだ さい。また、利用する機器によっては、音量調節以外も利用できない 場合があります。

- ・着信があった場合や、アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなどで設定している時刻になった場合は、「Bluetooth設定」のBluetooth着信鳴動の設定に従ってお知らせします。ただし、ワイヤレス出力対応機器で電話を受けたり通話することはできません。

 を対して、スピーカーとマイクで通話してください。
- ワイヤレス出力対応アプリ起動中にワイヤレス出力対応機器の接続が切断されても、アプリの動作は継続します。接続切断後、ワイヤレス出力対応機器を操作すると接続を再開します。
- ワイヤレス出力対応機器と、他のBluetooth[®]機能を同時に利用すると、一方の接続が切断される場合があります。
- ・テレビ(ワンセグ)の番組によっては、ワイヤレス出力対応機器で音を聴くことができない場合があります。

Bluetooth[®]でデータを受信する

CA003を受信待機状態にして、相手側(送信側)からのデータ送信を 待ちます。

計 待受画面で ● → [Bluetooth / 赤外線] → [Bluetooth]→ [データ受信]

2 受信完了

1件受信/複数件 受信の場合	受信したデータを追加登録/保存します。
全件受信の場合	受信データを登録する際に、CA003内の データを残すか削除するかを選択します。 追加: データを残して登録 上書き: データをすべて削除して登録

Memo

- ◎ JPEG形式の画像受信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ 受信で利用するプロファイルは「OPP」です。
- ◎接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。

- ◎ アドレス帳、スケジュール、タスクリスト以外のデータは、1件受信のみ可能です。
- ◎アドレス帳の全件受信で「上書き」を選択した場合、受信データの1件目をプロフィールに上書き登録するか確認する画面が表示されます。「はい」を選択すると、プロフィールが上書きされます(CA003の自局電話番号・マイアドレスは除く)。
- ◎ 受信したデータの登録先/保存先は以下の通りです。

受信データ	登録先/保存先
vCard	アドレス帳(プロフィール)
vCalendar(スケジュール)	スケジュール
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
その他のデータ	データフォルダ

各機能のサブメニューからBluetooth[®]で 送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能でサブメニューから「Bluetooth 送信」を選択するとデータを送信できます。

I 各機能のサブメニュー→[Bluetooth送信]

2	1件送信	一覧画面で選択中のデータを送信します。
	選択送信	表示中のデータを選択して送信します。
	全件送信	表示中の全データを送信します。

- **[3]** [はい]
- 4 送信先の機器を選択→ (接続)

Mmemo

◎データフォルダ内のJPEG形式の画像送信で利用するプロファイルは [BIP]、それ以外のデータ送信で利用するプロファイルは「OPP」です。なお、JPEG形式の画像でも、相手が「BIP」に対応していない場合は「OPP」を利用して送信されます。

- ◎ 接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。
- ◎アドレス帳、プロフィール、スケジュールに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータは送信できません。
- ◎ データ送信時は、アドレス帳とプロフィールはvCard形式、スケジュールと タスクリストはvCalendar形式に変換されて送信されます。
- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。

Bluetooth®機能の設定をする

- 計 待受画面で → [Bluetooth / 赤外線] → [Bluetooth]→ [Bluetooth設定]

Bluetooth[®]機器と接続中に着信した場合の 鳴動方法を設定します。

携帯のみ鳴動:CA003のみを鳴動させるように設定

接続相手のみ鳴動: Bluetooth[®]機器のみを鳴動させるように設定

両方鳴動: Bluetooth[®]機器とCAOO3で、専用着信音を鳴動させるように設定

- 「接続相手のみ鳴動」に設定しても、 Bluetooth[®]機器が接続されていないときは、CA003で着信音が鳴動します。また、着信中にBluetooth[®]接続が切断された場合は着信音が鳴動しなくなります。
- 「音声着信(M211)」で設定した音によっては、専用着信音が鳴動する場合があります。
- ・「両方鳴動」に設定した場合は、「音声着信 (M211)」の画像の設定にかかわらず、お買 い上げ時のデータが表示されます。

探索受付

Bluetooth[®]機器からの探索を受け付けるか どうかを設定します。 「受付「拒否」

接続相手リスト ▶P.294「Bluetooth®機器を登録する」 白機情報 自機情報を表示します。 団 (編集)を押すと、自機名称を編集できま す。

赤外線通信でデータを送受信する

CAOO3と赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳、ス ケジュール、お気に入り、データフォルダ/microSDメモリカード内 のデータなどを送受信できます。

また、CAOO3は高速赤外線通信方式であるIrSimple™に対応していま す。IrSimple™に対応した携帯電話同士またはプリンターなどに大容量 のデータを素早く転送できます。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利 用ください。

また、データの送受信が終わるまで相手 側の赤外線ポート部分に向けたままに して動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける 側がそれぞれ準備する必要があります。 受ける側が受信状態になっていること を確認してから送信してください。



memo

○ 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。 ◎ CA003の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、 相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく 送受信できないデータがあります。

- ◎ 直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信 できない場合があります。
- ◎赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らか な布で赤外線ポートを拭いてください。
- ○送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パス ワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字で す。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入 力画面で、約30秒間何もしないと赤外線通信は受信失敗となります。
- ○赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。
- ○赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了 後にアラームが鳴ります。

■送受信できるデータについて

• アドレス帳

・プロフィール

・スケジュール

・タスクリスト

- メ干帳
- お気に入りリスト データフォルダ内のデータ/microSDメモリカード内のデータ
- **M**memo
- ◎ 送受信できるデータ容量は4MBまでです。データ容量や相手の機器によっ て通信に時間がかかる場合があります。
- ◎著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できませ
- ○相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

赤外線でデータを受信する

2 受信完了

1件受信した場合	受信したデータを追加登録します。
複数件受信した場合	受信データを登録する際に、CA003内の データを残すか削除するかを選択します。 追加登録:データを残して登録 書換え登録:データをすべて削除して登録 登録中止:受信したデータを登録せずに破棄

memo

- ◎ データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
- ◎画像を含むアドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に 画像を表示するか設定します。
- ◎ データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、アドレス帳を保存できないことがあります。
- ◎データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。

■受信時の登録先について

受信データ	登録先/保存先
vCard(アドレス帳、 プロフィール)	アドレス帳またはプロフィール
vCalendar(スケジュール)	スケジュール
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」

受信データ	登録先/保存先
vNote	データフォルダの「テキスト」フォルダ
その他のデータ	データフォルダ

//memo

◎データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

赤外線でデータを送信する

- 計 待受画面で → [Bluetooth / 赤外線] → [赤外線通信]→ [赤外線送信]
- ② 送信するデータを選択→ ●

「プロフィール」「メモ帳」「データフォルダ」以外の項目を選択した場合は、「1件送信」/「選択送信」/「全件送信」を選択します。

1件送信する場合は、「通常送信」/「シンプルショット送信」*を選択します。

※シンプルショット送信は、相手がシンプルショット対応機器である必要があります。また、 対応機器であれば複数の相手に一度に送信することができます。正常に受信したかは、受ける側でご確認ください。

//memo

- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。
- ◎送信するデータに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する 画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎「選択送信」「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。
- ◎ データフォルダ/microSDメモリカード、メモ帳、プロフィールからの送信は、「1件送信」のみです。
- ◎アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。

各機能のサブメニューから赤外線で送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、メモ帳、お気に入りリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能で、サブメニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

2	1件送信	一覧画面で選択中のデータを、送信方法を選択 して送信します。 「通常送信」「シンプルショット送信」**
	選択送信	表示中のデータを選択して送信します。
	全件送信	表示中の全データを送信します。

[※]シンプルショット送信は、相手がシンプルショット対応機器である必要があります。また、対応機器であれば複数の相手に一度に送信することができます。正常に受信したかは、受ける側でご確認ください。

Mmemo

◎ 赤外線送信に関する注意事項については、「赤外線でデータを送信する」の「memo」(▶P.300)をご参照ください。

便利な機能を利用する

防犯ブザー/ホットダイヤルを利用する(M59)

待受画面で[O]を1秒以上長押ししたときの動作(防犯ブザー/ホットダイヤル)を設定します(安心設定)。

| | 待受画面で ● | 5 | 9 |

2	防犯ブザー	□ を1秒以上長押しすると、防犯ブザーが鳴る
		ように設定します。
		ロックNo.を入力→ ⑥
	ホット	□ を1秒以上長押しすると、登録した特定の電
	ダイヤル	話番号へ電話がかかるように設定します。
		ロックNo.を入力→ ● →電話番号を入力→ ●
	OFF	防犯ブザー、ホットダイヤルの設定を解除します。
		ロックNo.を入力→ ●

Memo

- ◎ CA003本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約95dB (デシベル)になります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者に ブザー音が聞き取りにくい場合があります。
- ◎耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因となります。
- ◎マナーモード設定中やイヤホンを接続している場合でも、防犯ブザーはスピーカーから鳴動します。
- ◎ブザー音の音量は調節できません。
- ◎防犯ブザーは犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の際の 損害について当社として何ら責任を負うものではありません。
- ◎ お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴動する可能性がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。
- ◎待受EZアプリ起動中は、「安心設定(M59)」のホットダイヤルおよび防犯 ブザーが動作しない場合があります。
- ◎「安心設定(M59)」が「OFF」に設定されている場合は、待受画面で を1 秒以上長押しすると「安心設定(M59)」の設定画面が表示されます。

防犯ブザー鳴動中でも有効な操作

- ◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して 一を押すと、電話をかけること ができます。
 - ※ただし、緊急通報番号を入力しても、区別を押すまでは画面に番号は表示されません。
 ※緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。
 - ※電話をかけると、防犯ブザーは解除されます。

■防犯ブザーを止めるには

防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか、電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。

鳴動中の防犯ブザーを止めるには、ロックNo.を入力してください。防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。

着信があったように見せかける

CA003には、「全」を1秒以上長押しすると、着信音が鳴り、電話がかかってきたようにみせかけることができる「フェイク着信」機能が搭載されています。

■フェイク着信を起動する

| 待受画面で | 「ペテ (1秒以上長押し)

着信中画面が表示され、「フェイク着信中」と表示されます。

- 「麻」を押すか、フェイク着信に応答しないで2分が経過すると、フェイク着信は終了します。
- 2 (m) / yu7/kt / ye9/ マナー/ □ | (a) 以外の キーを押す

通話中画面が表示され、防犯ブザーの起動方法が表示されます。

• フェイク着信起動中は、防犯ブザーを設定していなくても O を1秒 以上長押しして防犯ブザーを鳴らすことができます。

§ PWR

フェイク着信が終了します。



- ◎ 待受EZアプリを起動中は、フェイク着信を起動できません。
- ◎オートロック・遠隔ロック動作中でもフェイク着信を起動できます。ただし、遠隔ロックの本体ロック解除を「無効」に設定している場合は、フェイク着信は起動できません。
- ◎マナーモード設定中、外部機器接続中もフェイク着信を起動できます。
- ◎操作2の通話中画面から、緊急通報番号(110、119、118)または通常の電話番号を入力して [25] (発信)を押すと、電話をかけることができます。通話中画面でオートロック・遠隔ロック動作中、または「ダイヤル発信制限(M421)」を「ON」に設定中の場合は、ロックNo.を入力してから電話をかけることができます。

サイドキー操作を無効にする

本体を閉じたときに、サイドキーを無効にします。

■ 待受画面で (1秒以上長押し)

もう一度 ● を 1 秒以上長押しすると、サイドキー操作無効の設定を解除します。

//memo

- ◎ CA003はビュースタイルにすると、フォト撮影やクイックフォトビューアーを起動するEXILIMメニューが表示されます。ただし、サイドキー操作無効設定にし、ビュースタイルに変更した場合は、サイドキー操作によるメニュー選択ができないため、約5秒で消灯します。 [3] (1秒以上長押し)でサイドキー操作無効の設定を一時的に解除してで使用ください。
- ◎ サイドキー操作を無効に設定して本体を閉じていても、サイドキーを押してアラームやメール受信音などのお知らせ音を止めることはできます。

ポケットライトを利用する

🚺 待受画面で 💿 (1秒以上長押し)

ポケットライト点灯中、いずれかのキーを押すか、約30秒経過すると 消灯します。

■ポケットライト使用時のご注意

ポケットライトを目に近付けて点灯させないでください。また、ポケットライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にポケットライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならない ように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすること ができます。

| 待受画面で マナー

マナーモード設定メニューが表示されます。

2 マナーモードを選択→ ●

		各着信音 の音量	各バイブレー タ	各アラー ム音量	各操作 音量	簡易留守 メモ
ì	通常マナー	OFF	「着信設定 (M21)」に 従う** ¹	OFF	OFF	ON
	ドライブ	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
+	サイレント マナー	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
	オリジナル マナー ^{*2}	OFF	パターン 1~5、OFF*3	OFF	OFF	OFF

※1 各着信設定でバイブレータが「メロディ連動」または「OFF」に設定されている場合は、「パターン1」で動作します。号外ニュース受信は「OFF」に設定されます。

※2 オリジナルマナーはお買い上げ時の内容です。内容は変更できます。 ※3 お買い上げ時は、号外ニュース受信は「OFF」に設定されています。

//memo

- ◎自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブ」に設定してください。
- ◎待受画面でで至を1秒以上長押しすると、あらかじめ「マナーモード」で設定した内容のマナーモードになります。もう一度で至る1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- ◎マナーモード中でも防犯ブザーは鳴動します。
- ◎マナーモード設定中は、データフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。再生中に ②を押すと、音量を調節できます。

▋オリジナル設定を変更する

着信の種類でとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナー モードの設定を編集できます。

着信音量 機能ごとに着信音量を設定します。
「音声着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」「お知らせ受信」「Gメール受信」「另外ニュース受信」
バイブレータ 機能ごとにバイブレータの動作を設定します。
「音声着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」
「お知らせ受信」「Cメール受信」「ラ外ニュース受信」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトーン」「アラーム」「スケジュールアラーム」「タスクアラーム」
アラーム」「スケジュールアラーム」「タスクアラーム」

ローズ音」「充電開始音」「充電完了音」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトーン」 簡易留守メモマナーモード(オリジナルマナー)設定中の簡易留守メモの動作を設定します。「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、応答メッセージを「通常」		
留守メモの動作を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、応答メッセージを「通常」	<i>y</i> (() = ±	「キー操作音」「OK音」「NG音」「オープン音」「クローズ音」「充電開始音」「充電完了音」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトーン」
1121314000000000000000000000000000000000	簡易留守メモ	留守メモの動作を設定します。

── (完了)を押すと、オリジナルマナー編集画面に戻ります。── (一括設定)を押すと、音量やバイブレータを一括で設定できます。

3 7四 (保存)

簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージ を流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり 約60秒間で、通話音声メモと合わせて10件までです。

| 待受画面で | カファスミ → [簡易留守メモ]

2	簡易留守メモ リスト	▶P.305「簡易留守メモを再生する」
	簡易留守メモ 設定	▶P.305「簡易留守メモを設定/解除する」
	応答 メッセージ 設定	簡易留守メモで応答したときに流れるメッセージを設定します。 「通常」「ドライブ」「公共」 ・ 四 (再生)を押すと、メッセージを確認できます。

応答時間設定 | 着信してから簡易留守メモで応答するまでの時 間を設定します。

- 01~16秒まで設定できます。
- マナーモードが「ドライブ」に設定されている 場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応 答します。

memo

- ◎マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合の応答メッセージは、応 答メッセージの設定にかかわらず「ドライブ」になります。
- ◎ 簡易留守メモと「オート着信(M243)」、「着信転送サービス」の応答時間を 同じ時間に設定した場合は、簡易留守メモが優先されます。

簡易留守メモを設定/解除する

| 待受画面で 囫啶 → 「簡易留守メモ」→ 「簡易留守メモ設定] 待受画面で厕房を1秒以上長押ししても、設定/解除できます。

memo

- ○マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはな りません。マナーモード解除後に有効になります。
- ◎ 簡易留守メモを設定すると、待受画面に が表示されます。簡易留守メモ と通話音声メモが合わせて10件録音されている場合、■ (赤いアイコン) が表示されます。

簡易留守メモで着信に応答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間 が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

着信後、設定されている応答時間が経過

自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、 最大約60秒間です。

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、 録音が自動的に終了します。

相手の方がメッセージを録音すると、 「簡易留守メモ 1件」と表示されます。





- 録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古 い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。 ※ 未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件
 - も削除されなかった場合は、簡易留守メモでの応答はできません。
- ◎ 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に 厨房屋 を押す (本体を閉じている) ときは豆豆を1秒以上長押し)と、簡易留守メモで応答できます。
- ◎ 応答中または録音中に「ステを押すと、簡易留守メモを中断して電話に出る ことができます。

■簡易留守メモを再生する

・ 待受画面で 「別プ/X王 → 「簡易留守メモ」 → 「簡易留守メモ リスト1

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

簡易留守メモを選択→ ● (再生)

簡易留守メモ再生中に 同(サブメニュー)を押すと、サブメニューが表 示されます。

スピーカー	スピーカー/受話口で簡易留守メモを聞くことが
ON/OFF	できます。
削除	再生中の簡易留守メモを削除します。

//memo

録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには

◎通知アイコンの■を選択して
●を押すと、
・簡易留守メモリスト画面が表示されます。

■簡易留守メモリスト画面の表示について



- ① 相手の方の電話番号
 - ▶P.93「電話がかかってきた場合の表示 について」
- 2 末:未再生
- ③ 圖:音声電話
 - : 保護

《簡易留守メモリスト画面》

■簡易留守メモリストのサブメニューを利用する

- 計 待受画面で ஹा延 → [簡易留守メモ] → [簡易留守メモリスト]
- [2] 簡易留守メモを選択→ 777 (サブメニュー)

削除	▶P.76「データを削除する」
	簡易留守メモが自動的に削除されないように保護 を設定/解除します。

通話音声メモを利用する

通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、簡易留守メモと合わせて10件までです。

■ 通話中の相手の声を録音する

Ⅱ 通話中に ウリア/メモ

録音を開始します。

2 (停止) / ウリア/メモ

通話音声メモの録音時間は最大約60秒間です。60秒を経過すると自動的に終了します。



◎ 通話音声メモでは、通話中の自分の声は録音できません。

■通話音声メモを再生する

前待受画面で [クリア/メモ] → [通話音声メモ]
通話音声メモの一覧画面が表示されます。

[2] 通話音声メモを選択→ (再生)

通話音声メモ再生中に 図 (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

スピーカー ON/OFF	スピーカー/受話口で通話音声メモを聞くことができます。
削除	再生中の通話音声メモを削除します。



◎ 通話音声メモの一覧画面で 団 (サブメニュー)→[削除]と操作すると、通話音声メモを削除できます。(▶P.76「データを削除する」)

Myボイスメモを利用する

自分の声を録音する

- 録音を開始します。録音時間はデータフォルダの空き容量に依存しま すが、Eメールの添付データから「ボイス録音 | を行った場合は、データ フォルダの空き容量に関係なく最大10秒になります。
- 2 (終了)

■M∨ボイスメモを再生する

- 前 待受画面で 対対 → [Myボイスメモ] → [再生]
- 戸 再生するMyボイスメモを選択→
 ●

memo

◎ Myボイスメモはデータフォルダに保存されます。データフォルダの操作に ついては、「データフォルダを利用する」(▶P.260)をご参照ください。

メモ帳を利用する

最大50件のメモ帳を登録できます。

メモ帳を登録する

- 待受画面で アッァメキ! → [メモ帳] メモ帳一覧画面が表示されます。
- 2 メモ帳を選択→ □ (編集)→メモを入力→ ●

メモ帳は1件につき全角512/半角1.024文字まで入力できます。

▋メモ帳のサブメニューを利用する

メモ帳一覧画面でメモ帳を選択→厨(サブメニュー)と操作しても、サ ブメニューを表示できます。

3	削除	▶P.76「データを削除する」
	データコピー	▶P.281「他の機能からデータフォルダに コピーする」
	Eメール添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してEメールを作成します。
	デコレーション アニメ添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してデコレーションアニメを作成します。
	デコレーション メール添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してデコレーションメールを作成します。
	赤外線送信	▶P.301「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
	メモ帳制限*	メモ帳を表示・編集・削除する際に、ロック No.の入力が必要になるように設定します。 「ON」「OFF」 ・メモ帳制限を設定したメモ帳は、一覧画面で「メモ帳 No.01~50圓」と表示されます。
	カレンダー登録/ カレンダー 登録解除	選択したメモ帳をカレンダーに登録/登録解除します。

※メ干帳一覧画面のサブメニューに表示されます。

カレンダー/スケジュール/タスクリストを 利用する

■カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクリスト、メモ帳を登録できます。 選択された日付に撮影したムービーやフォト、誕生日の確認などもできます。

1 待受画面で ● → □ (カレンダー)

カレンダーが表示されます。

☑:前月を表示 図:翌月を表示

2 日付を選択→ ●

選択した日付の当日カレンダーが表示されます。

- (・):前日を表示 (・):翌日を表示
- [3] 項目を選択→ (詳細)

登録内容詳細画面が表示されます。

■カレンダーの内容について

新規 選択 サブメニュー

《1ヶ月リスト表示》

① 今日の日付

背景が別の色で表示されます。

- ① ② スケジュール/タスクリスト/メモ帳を登録した日付、撮影したフォトやムービーがある日付、アドレス帳に誕生日として登録されている日付日付の下にアンダーラインが表示されま
 - す。
 - ③ 選択されている日付四角の枠が表示されます。
- ④ スケジュール/タスクリスト/メモ帳/撮影したフォト・ムービーのタイトル/誕生日

選択されている日付に登録した情報が表示されます。



- ◎ カレンダー表示中に 団 (サブメニュー)→[カレンダー表示切替え]と操作して、カレンダー表示を1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示/2ヶ月表示/6ヶ月表示から選択できます。
- ◎「1ヶ月画像表示」に切り替えると、カレンダーで選択している日付に撮影したフォト・ムービーがサムネイル表示されます。
 ※ コーフォト/ムービーを選択→ ⑥ と操作すると、再生できます。
- ◎ 「6ヶ月表示」に切り替えたときは、「カレンダーの内容について」の② と④は表示されません。

■当日カレンダーの内容について

選択されている日付に登録したスケジュール/タスクリスト/メモ帳、撮影したフォト・ムービーのタイトル、誕生日が表示されます。



《当日カレンダー》

データの種類	表示される内容
フォト・ムービー	フォト・ムービーのアイコンとタイトルが表示さ
	れます。
スケジュール	分類アイコンと開始時刻 [*] 、用件が表示されます。 **2日以上にまたがるスケジュールの場合、開始日以外は「←:→」ま たは「←:→」」(終了日)が表示されます。
タスクリスト	アイコン*と期限時刻、用件が表示されます。 * 圏 (未完了)/ 図 (期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
メモ帳	■とメモ帳の内容が表示されます。
誕生日	■とアドレス帳に登録されている名前が表示されます。



◎完了したタスクリストは表示されません。

▋カレンダーのサブメニューを利用する

| | カレンダー/当日カレンダー→ | | | (サブメニュー) |

2	新規登録	スケ	▶P.309「スケジュールを新規登録す
	初风豆蚁	ジュール	
		タスク	▶P.311「タスクリストを新規登録す
		リスト	
		メ干帳	メモ帳一覧からメモ帳を選んでカレン
) · CHX	ダーに登録します。
	スケジュール一覧		スケジュール一覧画面を表示します。
	タスクリス	~一覧	タスクリスト一覧画面を表示します。
	削除/登録角	解除	スケジュール/タスクリストを削除、ま
			たはメモ帳を登録解除します。
			メモ帳は削除されません。
	日付移動		指定年月日を表示します。
	休日設定/	カレン	カレンダーで日付を選択して、休日を設
	解除	ダーで	定/解除します。
		設定	日付を選択→ ⑥ (切替)→ ஹ (実行)
		曜日指定	曜日を選択して、休日を設定/解除しま
			す。
		期間設定	期間(開始日と終了日)を設定して、休日
			を設定/解除します。
		リセット	休日設定をお買い上げ時の状態に戻し
			ます。

祝日設定/解除	設定/解除	サイトからダウンロードした祝日データをカレンダーに設定します。 ・ダウンロードした祝日データが「休日設定/解除」のデータと重複する場合は、「休日設定/解除」のデータが優先されます。
	ダウン ロード	サイトから祝日データをダウンロード します。 ・ダウンロードには別途パケット通信 料がかかります。
カレンダー表切替え	示	カレンダーの表示方法を切り替えます。 「1ヶ月リスト表示」「1ヶ月画像表示」 「2ヶ月表示」「6ヶ月表示」
Eメール添付		スケジュール·タスクリストを添付データにしてEメールを作成します。
デコレーショ アニメ添付	ン	スケジュール·タスクリストを添付データにしてデコレーションアニメを作成します。
デコレーショ メール添付	コン	スケジュール·タスクリストを添付データにしてデコレーションメールを作成します。
シークレットー時表示		シークレット登録した内容を一時的に表示します。 ・カレンダー/スケジュールを終了すると元に戻ります。

※サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

■スケジュールを新規登録する

最大200件のスケジュールを登録できます。

カレンダー/当日カレンダー→□(新規)→[スケジュール]

カレンダー・ $\overline{\bigcirc}$ (サブメニュー) \rightarrow [スケジュール一覧] \rightarrow スケジュールを選択 \rightarrow ① (詳細) \rightarrow 回 (編集) と操作すると、登録されているスケジュールを編集できます。

2 各項目を編集→ ஹ (登録)

■スケジュールの入力項目について

項目		説明
■ 用件		全角20/半角40文字まで入力できます。
3 分類		固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。
■ 開始日田	-	開始日時と終了日時を設定します。 2000年01月01日00時00分~2027年12
▶■終了日日	寺	月31日23時59分
		・終了日時は、開始日時が未設定または開始日 時前の日時の場合は設定できません。
■ 繰返し 設定	繰返し 周期	スケジュールの繰り返しを指定します。 「毎日」「毎週」「毎月」「毎年」「なし」
	繰返し 期限	スケジュールの繰り返し回数を設定します。 あり :1~99回 なし :無期限
	繰返し 例外日	スケジュールの開始日時〜繰返し期限の間で、スケジュールを繰り返さない日(例外日)を最大20件まで設定します。 「あり」「なし」
■ アラーム設定		スケジュールアラームを設定します。 ・開始日時が未設定の場合は設定できません。 ・「❷ アラーム時刻」は、開始日時を基準に0時間00分前~24時間00分前を設定します。 ・「❷ アラーム音』「❸ アラーム音量」「❸ アラーム画像」「圖 パイブレータ」「❸ 優先設定」については、「アラームの入力項目について」 (▶P.313)をご参照ください。
■ 場所		全角20/半角40文字まで入力できます。
❷詳細		全角40/半角80文字まで入力できます。
■画像		画像を設定します。 「データフォルダ」「フォト撮影」 「ムービー撮影」「OFF」

項目	説明
② シークレット 設定	「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。 「ON」「OFF」

※「用件」、「詳細」のいずれかは必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

Mmemo

- ◎開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返し設定を選択できません。
- au Media Tunerのテレビ(ワンセグ)で予約したスケジュールについて
- ◎テレビ(ワンセグ)の「視聴予約」(▶P.255)/「録画予約」(▶P.256)で登録したスケジュールは、分類が「@テレビ(ワンセグ)」「「量テレビ(ワンセグ)」となります。
- ◎「視聴予約」「録画予約」で登録したスケジュールをデータコピー/Eメール 添付/赤外線送信すると、スケジュールのカテゴリは「その他」になります。

■アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰返し周期」を「なし」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。

Mmemo

スケジュールアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止します。
- アラームを同時刻に設定した場合
- ◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

■ タスクリストを新規登録する

最大50件のタスクリストを登録できます。

カレンダー/当日カレンダー→□(新規)→[タスクリスト]

カレンダー \to $\overline{\ \ \, }$ (サブメニュー) \to [タスクリストー覧] \to タスクリストを選択 \to () \oplus (詳細) \to $\overline{\ \ \, }$) と操作すると、登録されているタスクリストを編集できます。

2 各項目を編集→ アフリ (登録)

■ タスクリストー覧画面の内容について



- ① 風(未完了)/風(完了)/ 烟(期限切れ未完了)
- ② 分類アイコン
- ③ タスクリストの内容

期限を過ぎても完了していないタスクリストは別の色で表示されます。

新規 詳細 サプメニュー

■ タスクリストの入力項目について

項目	説明
■用件	全角20/半角40文字まで入力できます。
35 分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。
劃期限日時	タスクリストの期限を設定します。 2000年01月01日00時00分〜2027年12月 31日23時59分 ・ 図 (期限なし)を押して、期限なしを設定できます。

項目	説明
■アラーム設定	タスクアラームを設定します。 ・ 期限日時が「期限なし」の場合は設定できません。 ・ 「●アラーム時刻」は、期限日時を基準に0時間 00分前~24時間00分前を設定します。 ・ 「●アラーム音」「●アラーム音」「●アラーム画像「10週/イブレータ」「●優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.313)をご参照ください。
東完了日時	完了日時を設定します。 ・完了日時の設定によって、展(未完了)/元(完元)/例(期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
乳 シークレット 設定	「シークレット(M427)」を「表示する」に設定し たときのみ表示するように設定します。

※「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。



タスクアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

スケジュール/タスクリストのサブメニューを 利用する

- カレンダー/当日カレンダー→一一(サブメニュー)
 →[スケジュール一覧]/[タスクリスト一覧]
 →スケジュール/タスクリストを選択→⑥(詳細)
- [2] 河 (サブメニュー)

スケジュール一覧画面/タスクリスト一覧画面でスケジュール/タスクリストを選択→囫(サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表示できます。

小しさみり。	
新規登録	▶ P.309「スケジュールを新規登録する」
	▶P.311「タスクリストを新規登録する」
削除	▶P.76「データを削除する」
	・「終了データー括削除」を選択すると、現在
	日時以前のスケジュールをすべて削除しま
	- 「このは前のスプラユールをすべて前縁しる - す。なお、繰返し設定によって自動的に登録
	されたスケジュールは、元のスケジュール
	が現在日時以前の場合は、すべて削除され
	ます。
	※ 繰返し設定によって自動的に登録されたスケジュールが、
	現在日時以降でも削除されます。
データコピー	▶P.281「他の機能からデータフォルダにコ
	ピーする」
Eメール添付	スケジュール・タスクリストを添付データに
	してEメールを作成します。
デコレーション	スケジュール・タスクリストを添付データに
アニメ添付	してデコレーションアニメを作成します。
デコレーション	スケジュール・タスクリストを添付データに
メール添付	してデコレーションメールを作成します。
赤外線送信	▶P.301「各機能のサブメニューから赤外線
	で送信する」
Bluetooth送信	▶P.298「各機能のサブメニューから
	Bluetooth®で送信する

フォト表示 ON/OFF	フォトの表示/非表示を切り替えます。
メモリ登録件数	登録した件数を表示します。
シークレット 一時表示	シークレット登録した内容を一時的に表示します。
	カレンダー/スケジュールまたはタスクリストを終了すると元に戻ります。

※ 画面により表示される項目は異なります。

au one カレンダーを利用する

予定や日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理できます。スケジュールデータはネットワーク上のサーバに保存したり、そこから読み出したりすることができます。また、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。



- ◎ 初回起動時は、au one カレンダーアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- 計 待受画面で ⑥ → [アクセサリ] → [時計/カレンダー]→ [au oneカレンダー]

カレンダーが表示されます。選択された日付に登録された内容(その日の予定総数、登録されている内容のアイコン、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなど)が一覧で表示されます。アドレス帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日アイコンが表示されます。

- (詳細):選択された日付に登録されている内容を表示
- **囫(メニュー):メニューを表示**
- 回 (更新): 最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサー バに反映

※ :前月を表示 # :翌月を表示

[列列] : 選択されている日付の内容を非表示/表示

2 日付を選択→ ④ (詳細)



- ◎ au one カレンダーに登録できる件数は、最大200件です。
- ◎ au one カレンダーアプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は削除されますので、ご注意ください。

アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

アラーム一覧画面には「ON/OFF設定」「繰返し指定」「アラーム時刻」が表示されます。

アラーム一覧画面で回(詳細)を押すと、アラームの詳細画面が表示され、設定内容を確認できます。 アラーム詳細画面で回(リセット)を押すと、選択しているアラームの設定内容がリセットされます。

- 2 アラームを選択→ (編集)
- 3 各項目を編集→ ஹ (保存)

アラームを保存すると、自動的にONになります。

//memo

アラームのON/OFF設定

◎ アラーム一覧画面/アラーム詳細画面で 図 (ON/OFF)を押すと、アラームのON/OFFが切り替わります。

アラームを設定した時刻になると

◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。

- ◎アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。
- ◎着うたフル®/PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ/ビデオク リップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に 設定した場合は、いずれかのキーを押すか曲の再生が終了するとアラーム が停止します。

スヌーズモードを設定すると

- ◎ スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大5回までアラーム音が鳴ります。
- ◎ スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中またはアラームの内容が表示されているときに、2008年を1秒以上長押しするか、待受画面に表示されたスヌーズ通知アイコンを選択します。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

■アラームの入力項目について

項目	説明
▶アラーム時刻	お知らせする時刻を入力します。
❷繰返し	アラームの繰り返しを曜日などで指定します。 「毎日」「曜日指定」「平日」「休日」「1回のみ」
2アラーム名	全角6/半角12文字まで入力できます。
▶アラーム音	アラーム音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」 ・ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合、アラーム画像とスヌーズモードを設定することはできません。

項目	説明
▶ スヌーズモード	いったんアラームを止めても、設定した時間が 経過すると、アラーム音が鳴るように設定します。 「ON」「OFF」 ・スヌーズ間隔は1~10分の間で設定できます。
■ アラーム音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」
▶ アラーム画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」「OFF」
■ バイブレータ	バイブレータを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」
■ 優先設定	マナーモード設定時にアラームの設定でお知らせするか、マナーモードの設定でお知らせするかを設定します。 「アラーム優先」「マナー優先」 ・「アラーム優先」に設定しても、マナーモードを「ドライブ」に設定していた場合は、マナーモードの設定でお知らせします。

カウントダウンタイマーで時間を計る

最大60分(1秒単位)でカウントダウンタイマーを設定できます。

計 待受画面で ● →[アクセサリ]→[時計/カレンダー]→[カウントダウンタイマー]

カウントダウンタイマーが表示されます。

2 時間を入力(1秒~60分)→ ● (開始)

カウントダウンを開始します。 カウントダウン中に \odot (停止) / \odot (再開)を押して一時停止/再開できます。また、 \bigcirc (リセット)を押すとカウントダウンをやり直すことができます。

Mmemo

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

ストップウォッチで時間を計る

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム(各区間ごとの経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)を記録できます。

計 待受画面で ● →[アクセサリ]→[時計/カレンダー]→[ストップウォッチ]

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。

計測開始前に、回(SPLIT)/回(LAP)を押してラップタイム/スプリットタイムの一覧を切り替えることができます。

2 (開始)

回(SPLIT)/回(LAP)を押すと、区間ごとのラップタイム/スプリットタイムを記録します。

計測中に **(停止) (** (再開) で計測を一時停止・再開できます。また、 (列 (リセット) を押すと、計測中の記録を破棄します。

Mmemo

◎ 計測したラップタイム/スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラップタイム/スプリットタイムから削除されます。

電卓で計算する

最大10桁の計算を行うことができます。

前 待受画面で ● → [アクセサリ] → [電卓]

○ ~ 9 : 数字を入力

団:小数点を入力

(*):+

⊙:×

回:C(計算前の数値のみをクリア)

| PUT/MI:AC(オールクリア) | PMR :FND(終了)



◎計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。

%を付加した計算について

例題	入力	計算結果
100の10%増しを計算	100+10%	110
100の10%引きを計算	100-10%	90
100は80の何%かを計算	100÷80%	125
100の10%を計算	100×10%	10

モバイル辞典を利用する

CAOO3のモバイル辞典には次のコンテンツが収録されています。

ポケットプログレッシブ英和辞典	約85,000語	
ポケットプログレッシブ和英辞典	約75,000語	小学館
ポケットプログレッシブ国語辞典	約70,000語	
ライト英会話	_	_
英会話とっさのひとこと辞典	約8,000例文	
英会話海外旅行ひとこと辞典	約3,000例文	DHC
英会話ビジネスひとこと辞典	約20,000例文	

Memo

◎ CA003の英語音声読み上げ機能は米国Fonix Speech Inc.社の FonixTalk[™]を使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保障するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

辞典を選択する

| 待受画面で ◉ →[アクセサリ] →[モバイル辞典]

辞典選択画面が表示されます。

©SH0GAKUKAN 1995, 2001 ©SHOGAKLIKAN 1995 2001

©SHOGAKUKAN 1998

©2008-2009 CASIO INFORMATION SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved.

Olchiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 1998, 2005

©lchiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 2003, 2007 ©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 2001, 2006



《辞典選択画面》

2 辞典を選択→ ●

選択した辞典のトップメニューが表示されます。 ※右の画面は、ポケットプログレッシブ英和辞典の場合です。 ©SH0GAKUKAN 1995, 2001



《辞典のトップ メニュー》



◎モバイル辞典は、「グローバル機能」(▶P.101)から起動することもできま す。

▋見出し語で検索する

ポケットプログレッシブ英和辞典/ポケットプログレッシブ和英辞 典/ポケットプログレッシブ国語辞典では、見出し語から検索できま す。

■ 辞典のトップメニュー →調べたい言葉を入力

ひらがなは10文字まで入力できます。 英単語は20文字まで入力できます。当てはまる候 補が一覧に表示されます。入力の途中でも候補か ら選択できます。

	°クプロ英和辞典
con	cer
\$C0	n-cert
	n•cer•ti•na
có	ncert·màster
COI	n•cer•to
CO	n-ces-sion
CO	nch
COI	n-cha
COI	n-chie, -chy
CO	n•chol•o•gy
CO	n-ci-erge
‡cc	n•cert
n/k	:ánsəɪrt/ 演奏会; -
致,	協力.
9001	戻る 6選択 同灯

《桳索結果一覧画面》

[2] (*) で調べたい言葉を選択→ (•)

意味詳細画面が表示されます。



◎ 网 (メニュー)を押すと、次のメニューが表示されます。画面により表示さ れる項目は異なります。

1.0 / 1.0 / 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	
貼付リストへ コピー	選択した内容を貼付リストにコピーします。 開始位置を指定→ ● →範囲を指定→ ● ・ コピーできない場合は置き換えられるか、削除されます。
ヒストリー	少し前に調べた項目を一覧画面で表示して確認できます。 ・ ヒストリーは、辞典ごとに50件(ライト英会話は20件) 記録されます。最大件数を超えると、古いヒストリーから 自動的に削除されます。 ・ ヒストリー一覧画面で「四(メニュー)→[ヒストリー削除]→[1件削除]→[1セパ]と操作すると、ヒストリーの削除ができます。
ネットで検索	入力した文字をもとにEZwebに接続して検索できます。 「ウェブ検索」「キーワード検索」「辞書検索」

文字入力から貼付	文字を直接入力したり、文字入力のサブメニューから定型 文や機能引用などで文字列を貼り付けることもできます。
文字読取	カメラを起動して文字を読み取ります。 ▶P.231「テキストリーダーを利用する」
音声発音	再生したい部分を選択→● (再生)と操作すると、選択した単語、熟語、例文を合成音声が読み上げます。 ・ 再生したい部分を選択する際、 四 (設定)を押すと、読み上げる音量、速度を変更できます。 ▶ P.3.18「音声設定」 ・ 画面内に発音の対象となる部分がない場合には、音声発音を利用できません。 ・ マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」に設定されている場合や「オリジナルマナー」のすべての音量設定が「OFF」に設定されている場合は、消音となります。 ・ ソフトウェアアルゴリズムにより文章を解析し合成発音しているため、単語、例文によっては適正でない発音をする場合があります(同形異音語、数字の読み上げなど)。・ 文章中にカッコがある場合は、カッコの中の文字を読み飛ばして再生します。
設定	▶P.318「モバイル辞典を設定する」
ガイド	略語や記号の解説、辞典の解説などを表示します。
Topに戻る	辞典のトップメニューに戻ります。

例文を検索する

ライト英会話では、例文をキーワードで検索できます。

- キーワードを直接入力する場合
- [2] [文字入力]→調べたい例文のキーワードを入力

キーワードは最大3件まで入力できます。

ひらがな/カタカナ/漢字は5文字まで入力できます。英単語は10文字まで入力できます。

3 アフリ (検索)

該当する例文の一覧が表示されます。

- 4 例文を選択→ ●
- ■キーワードをカメラで読み取る場合
- [2] [文字読取]

カメラが起動し、撮影画面が表示されます。

・以降の操作については、「文字を読み取る」(▶P.232)をご参照 ください。

//memo

◎「文字入力」「文字読取」の際、次の場合はキーワードが置換されます。

- ・ 全角→無効な文字としてスペースに変換(英語検索のとき)
- ・ 大文字→小文字(英語検索のとき)
- カナ→かな(日本語検索のとき)

翻訳する

ライト英会話では、英語→日本語または日本語→英語への翻訳ができます。

■ ライト英会話のトップメニュー→[英日・日英翻訳]

2 (編集)

3	文字入力	翻訳したい文章を入力します。 ・1,024文字まで入力できます。
	文章読取	翻訳したい文章を撮影して読み取ります。 ・カメラが起動し、撮影画面が表示されます。以降の操作については、「読み取った文章を翻訳するには」(▶P.233)をご参照ください。 ・1,024文字まで読み取ることができます。

2

4 翻訳結果が表示される

英日/日英翻訳画面に翻訳結果が表示されます。

■見出しを選択して調べる

英会話とっさのひとこと辞典/英会話海外旅行ひとこと辞典/英会話 ビジネスひとこと辞典では、見出しを次々と選択することにより、検索できます。

🚺 辞典のトップメニュー→見出しを選択→ 💿

調べたい項目にたどり着くまで、見出しを選択して意味詳細画面を表示します。

■モバイル辞典を設定する

辞典選択画面→ テァッ (設定)

文字サイズ設定	意味詳細画面や一覧画面の文字サイズを設定します。 「大」「やや大」「中」「やや小」「小」
インライン入力 設定 ^{*1}	文字入力画面の入力方式を設定します。 「かな入力」「2タッチ入力」
音声設定	音声発音(▶P.317)の音量を(♪で調節、発音の速度を(♪で調節できます。 速度1:ゆっくり発音 速度2:標準の速度で発音 速度3:早めに発音
文章選択設定*2	英日・日英翻訳の原文/訳文の表示やスクロール方法を設定します。 短文選択モード:原文に対する訳文が対になるようにスクロール 一括選択モード:原文と訳文を同時に1行ずつスクロール
利用辞書を保持*1	モバイル辞典の起動時に前回利用した辞典 を表示するかどうかを設定します。 「する」「しない」

本アプリについて モバイル辞典のバージョン情報を表示します。

- ※1 英日・日英翻訳では表示されません。
- ※2 英日・日英翻訳のみの設定です。ライト英会話のトップメニューを表示→[英日・日英翻訳]→厨(メニュー)→[設定]と操作すると表示されます。

フェイスファクトリーを利用する

フェイスファクトリーでは、CA003で撮影した画像から顔を自動検出して、人物の表情を変換したり、感情を表すアイコンを追加できます。表情を変換した顔写真を挿入したデコレーションアニメテンプレートも作成できます。

Mmemo

- ◎フェイスファクトリーで作成した静止画/Flash®のアニメーション/デコレーションアニメテンプレートを使用する際は、人格権や肖像権、著作権などを尊重し、他の方への中傷にならないようにご配慮ください。
- ◎ カメラ撮影中やアニメーション/デコレーションアニメテンブレートのプレビュー中に、着信やアラームなどの割り込みがあったり、極めを押してクイックアクセスメニューを表示した場合は、撮影前やプレビュー前の画面に戻ります。
- フェイスファクトリーでは、CA003で撮影した最大12M(横4,000×縦3,000)のJPEG画像を変換できます。
- ◎ フェイスファクトリーでは、ダイナミックフォトで作成したキャラクター/ダイナミックフォトデータの個別画像を変換できます。
 - ※選択した個別画像のみ変換され、元の画像と同じフォルダに新たなキャラクター/ダイナミックフォトデータとして保存されます。
 - ※動くキャラクターや、動くキャラクターと合成したダイナミックフォトデータを選択した場合でも、選択した個別画像のみ変換されるため、変換後は静止画となります。
 - ※変換後のキャラクター/ダイナミックフォトデータは、ダイナミックフォトで利用できます。
- ◎フェイスファクトリーで変換後の画像は、縦横比を維持して横480×縦854ドット以内の大きさにリサイズされます。
- ◎次のような場合は、人物の顔が検出されず、変換できない場合があります。
 - ・口を大きく開いている場合
 - •目を閉じている場合
 - ・顔が写真全体のサイズの1/4以下の場合
 - ・顔の一部が写真からはみ出している場合
 - 写真が暗すぎる、または明るすぎる場合

- 逆光で撮影した場合
- ブレ、ぼけがある場合
- 顔が横を向いていたり、傾いたりしている場合
- ・日および口が、眼鏡、マスク、髪などによって隠れている場合
- ◎ 複数の人物が写っている場合は、そのうちの1人の顔のみ変換されます。
- ◎ フェイスファクトリーで表情変換された画像やデコレーションアニメテン プレート作成中に「麻」を長押しした場合、作成が完了していないデータは 破棄され、フェイスファクトリーが終了しますのでご注意ください。

▋おもしろ感情変換で画像を変換する

人物の表情を変換したり、感情を表すアイコンを追加できます。変換 した画像は、静止画またはFlash®のアニメーションとして保存できま す。

- → 「おもしろ感情変換」
- 写真を撮る 撮影した顔写真を変換します。
 - (撮影)→● (変換)
 - 画面に表示されるアイコンが の向きになるよ うに顔写真を撮影してください。
 - 画面に表示される枠に顔が収まるように撮影し てください。

写真を選ぶ「データフォルダやmicroSDメモリカードに保存さ れた顔写真の画像を変換します。

- フォルダ/サブフォルダを選択→●
- →画像を選択→●
- 縦向きに顔を撮影した画像を使用してください。
- ・著作権保護が設定されている画像は選択できま せんん
- 回(アニメPV)を押すと、アニメーションとして保存する場合のプレ ビューが再生されます。
- (保存)

「 [画像]/[アニメ]

変換された静止画またはFlash®のアニメーションが本体内のデータ フォルダの「グラフィック |フォルダに保存されます。

続けて保存を行うかどうか確認するメッセージが表示されます。「は い」を選択すると、操作3に戻ります。

「いいえ」を選択し、「はい」を選択するとフェイスファクトリーのトッ プメニューに戻ります。

//memo

◎ 顔の上下が正しく判別できない画像は、感情を変換できない可能性があり

データフォルダやmicroSDメモリカードに保存された顔写真を選択する 際は、データー覧画面をサムネイル表示にしたときに顔の上下が正しく表 示される画像を選択してください。データー覧画面で (サブメニュー)→ 「サムネイル/リスト切替え]と操作すると、サムネイル表示にできます。

- ◎「写真を撮る」で撮影した画像は保存されません。変換後の画像のみ保存さ れます。
- ◎フェイスファクトリーで作成した静止画またはアニメーションのタイトル 名は、写真の取得方法によって異なります。 「写真を撮る | の場合: 「撮影された年月日+時刻+4桁の連番 |

「写真を選ぶ」の場合: 「元画像のタイトル+4桁の連番」

■ デコレーションアニメテンプレートを作成する

顔写真を挿入したデコレーションアニメテンプレートを作成できま す。人物の表情は、テンプレートの種類に応じた表情に自動的に変換さ れます。

- → 「デコレーションアニメテンプレート作成]
 - 回(再生)を押すと、選択されているデコレーションアニメテンプレー トのプレビューが再生されます。
- 2 デコレーションアニメテンプレートを選択→ ●

写真を撮る 撮影した顔写真からデコレーションアニメテンプ レートを作成します。 ● (撮影)→● (変換)

- 画面に表示されるアイコンが の向きになるよ うに顔写真を撮影してください。
- 画面に表示される枠に顔が収まるように撮影し てください。

データフォルダやmicroSDメモリカードに保存さ 写真を選ぶ れた顔写真の画像からデコレーションアニメテン プレートを作成します。

- フォルダ/サブフォルダを選択→●
- →画像を選択→●
- 縦向きに顔を撮影した画像を使用してください。
- 著作権保護が設定されている画像は選択できま せんん

4 [保存]

顔写真の表情が変換されたデコレーションアニメテンプレートが本体 内のデータフォルダの[Eメール装飾データ]フォルダの[テンプレー ト:Dアニメ|サブフォルダに保存されます。

memo

- ◎顔の上下が正しく判別できない画像は、感情を変換できない可能性があり ます。
- データフォルダやmicroSDメモリカードに保存された顔写真を選択する 際は、データ一覧画面をサムネイル表示にしたときに顔の上下が正しく表 示される画像を選択してください。データ一覧画面で (サブメニュー)→ 「サムネイル/リスト切替え]と操作すると、サムネイル表示にできます。
- ◎操作2では、フェイスファクトリーのオリジナルテンプレートのみ選択で きます。データフォルダに保存されているデコレーションアニメテンプ レートは使用できません。
- ◎操作4で「アニメプレビュー」を選択した場合は、顔写真の表情が変換され たデコレーションアニメテンプレートのプレビューが再生されます。
- ◎フェイスファクトリーで作成したデコレーションアニメテンプレートのタ イトル名は、「選択したテンプレートのタイトル+4桁の連番」となります。

ビュースタイル起動を設定する

待受画面を表示中にCAOO3をビュースタイルにしたとき、キー操作 なしにEXILIMメニューやフォト(カメラモード)、テレビ(ワンセグ)が 表示されるように設定できます。

2	EXILIM メニュー	ビュースタイルにしたとき、EXILIMメニュー が表示されるように設定します。 ▶P.212「EXILIMメニューを利用する」
	フォト (カメラモード)	ビュースタイルにしたとき、フォト撮影がカ メラモードで起動されるように設定します。 ▶P.212「フォトを撮影する」
	テレビ (ワンセグ)	ビュースタイルにしたとき、au Media Tuner が起動してテレビ(ワンセグ)が表示されるよ うに設定します。 ▶P.251「テレビ(ワンセグ)を見る」
	なし	そのまま待受画面を表示します。



○ 充電中にビュースタイルに切り替えたときは、充電時起動が優先されます。

充電時起動を設定する

ビュースタイルの状態で充電操作を行ったときの画面表示を設定します。

🚺 待受画面で ◉ →[アクセサリ]→[充電時起動]

充雷時起動メニューが表示されます。

2 メディアスタンド 充電時に画像やアニメなどが横向きの画面で再生されるように設定します。
▶P.321「メディアスタンドを設定する」
テレビ(ワンセグ) 充電時にau Media Tunerが起動してテレビ(ワンセグ)が表示されるように設定します。
なし 待受画面が表示されたままになるように設定します。

//memo

- ◎ 充電時にメディアスタンドやテレビ(ワンセグ)を表示すると、充電時間が長くなります。
- ◎他の機能を利用中に充電を開始した場合は、充電時起動で設定したメディアスタンドやテレビ(ワンセグ)は起動しません。
- ◎ 着信やアラームなどによって充電時起動が一時的に中断した場合は、着信の応答やアラームの確認を行った後に充電時起動アプリが再開します。

■メディアスタンドを設定する

充電中にお好みの画像やアニメを連続再生できます。同時にカレン ダーや時計を表示させることもできます。

1 充雷時起動メニュー→「メディアスタンド]

2	テンプレート	表示パターンをテンプレートから選択します。 「アニメ+ニュース」「画像+時計」「画像+カレンダー」「画像のみ」
	表示フォルダ	メディアスタンドで表示する画像やアニメを データフォルダのフォルダを選択して指定しま す。 ・画像やアニメを保存したフォルダを選択でき ます。
	再生順	データの再生順を設定します。 「保存日時順」「タイトル順」「ランダム」
	切替時間	表示するデータの切替時間を設定します。 「早い(10秒)」「普通(1分)」「遅い(3分)」 ・画像によっては表示に時間がかかる場合があ ります。
	照明時間	画面の照明時間を設定します。 「30分」「1時間」

※選択したテンプレートにより、その他の項目が選択できなくなる場合があります。

3 770 (設定)

機能設定をする

機能の内容ごとにM1~M5、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

機能設定の方法を覚えよう

機能を設定するには、待受画面で ⑥を押してダイヤルキーで機能 No.を入力する方法と、機能の一覧から ⑥ で選択する方法があります。ここでは、機能の一覧を表示して ⑥ で選択する方法について説明します。

- ■「着信設定(M21)」を選択する場合

機能グループの一覧が表示されます。

- 2 **[音/バイブ/ランプ]** 選択できる機能の一覧が表示されます。
- 3 [着信設定] 選択した機能を設定する画面が表示されます。





Mmemo

◎ 通話中は、「プロフィール(MO) 以外の機能設定を使用できません。

現在の設定を確認する

機能設定の現在の設定状況を確認できます。

| 待受画面で ● → [機能] → | | | (設定確認)



- ◎ お買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容 | (▶P.356)をご参照ください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「時間/料金/申込(M1)」など、機能によっては設定状況が表示されません。

時間や料金の目安を確認する(M1)

| EZwebに接続して料金の目安を確認する | (M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する」(▶P.146)のページを表示します。

🚺 待受画面で 🏵 🔼 🔟 → [はい]

■ 時間/料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金と、今までにかけた電話の累 積通話時間/累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間 や通話料金はすべて目安です。正確なものではありません。

1 待受画面で ● 1 2

| 音声電話 日本でかけた電話の通話時間/通話料金の目安を確認します。 | 音声電話(海外) | 海外でかけた電話の通話時間の目安を確認します。 | 海外でかけた電話の通話時間の目安を確認します。

一回(月毎)を押すと、月ごとの累積通話時間/累積通話料金が表示されます。

回(リセット)を押すと、項目を選択してリセットできます。表示される項目は、画面によって異なります。

累積時間/料金*	累積通話時間と累積通話料金をリセット します。	
月毎累積	団 (月毎)を押して表示される数値をリセットします。	
全時間/料金**	前回リセット日時以降のすべての数値を リセットします。	

※「音声電話(海外)」を選択した場合は、「累積時間」「全時間」と表示されます。

//memo

- ◎「音声電話(海外)」を選択した場合は、通話料金は表示されません。
- ○表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話時間/通話料金が更新されない場合があります。
- ◎ 表示可能な最大値(999時間59分59秒、999,999,999円)を超えた場合は、Oに戻ります。
- ◎月ごとの累積通話時間/累積通話料金は、毎月1日~月末までを集計したものです。月が変わると自動的に集計され、3ヶ月より前の情報は消去されます。

■ 通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

memo

- ◎表示される通話時間や通話料金は目安です。正確なものではありません。◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話料金が表示されない場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■通話料金のレートを設定する(M14)

「時間/料金(M12)」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるために倍率を設定します。

- | | 待受画面で | 1 | 4 |
- 2 ロックNo.を入力→ →通話料金レートを入力→ ●

■設定倍率表

各料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

	音声電話(倍率)	
プランLL.	/プランLLシンプル	1.5倍
プランL/	´プランLシンプル	1.2倍
プランM/	/プランMシンプル	1.4倍
プランS/プランSシンプル 1.6倍		
プランSS	2.0倍	
デイ	主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍
タイムL	主に平日昼間にau電話以外にかける お客様	1.5倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になる お客様	3.0倍

17	5
'n	ŭ
В	lÈ
≡	л
Ē	⋝
	=
٨	Ł

ご加入の料金プラン		音声電話(倍率)
デイ	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍
タイムS	主に夜間、土日祝日にご利用になる お客様	4.8倍
シンプルプランL		1.0倍
シンプルプランS 1.5倍		1.5倍

//memo

◎表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。◎「エリア設定 |を「日本 |以外に設定している場合は、ご利用になれません。

| PCサイトビューアー通信量の目安を確認する | (M15)

| | 待受画面で ● 1 5 |

PCサイトビューアーの前回通信量の目安と今までの累積通信量の目安が表示されます。

団(月毎)を押すと、月ごとの累積通信量の目安が表示されます。
・で表示月を切り替えます。

回 (リセット)を押すと、「累積通信量」「月毎累積」「全通信量」をリセットできます。

累積通信量	累積通信量をリセットします。
月毎累積	団 (月毎)を押して表示される数値をリセットします。
全通信量	前回リセット日時以降のすべての数値をリセットします。

■EZwebに接続して各種申込をする(M16)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む/変更する」 (▶P.148)のページを表示します。

| 待受画面で ● 1 6 → はい]

音やランプの設定を変える(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・着信LEDランプとカメラお知らせランプの設定を行います。

■ 音声着信時の動作を設定する(M211)

🚹 待受画面で 💿 🔼 🚹 🚹

2	♪ 音声着信音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	● 音声着信音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ● 2 1 → 図 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
		お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」「OFF」
	■ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。

ランプ	着信LEDランプの点滅パターンと点滅色、カメラお知らせランプの点滅パターンを設定できます。 「メロディ連動」「フラッシュ1」~「フラッシュ3」「フェード1」~「フェード3」「OFF」・「メロディ連動」に設定しても、音データに着信LEDランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「フラッシュ1」で点滅します。
-----	---

■Eメール受信時の動作を設定する(M212)

1 待受画面で ● 2 1 2

2	♪ Eメール 受信音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	■ Eメール 受信音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ② 2 1 → 四 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
	■ Eメール 受信画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」
	■ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。

∃ンプ	着信LEDランプの点滅パターンと点滅色、カメラお知らせランプの点滅パターンを設定できます。 「メロディ連動」「フラッシュ1」~「フラッシュ3」「フェード1」~「フェード3」「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに着信LEDランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「フラッシュ1」で点滅します。
🕒 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

■ 指定外Eメール受信時の動作を設定する(M213)

2	♪ 指定外Eメール受信音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
	● 指定外Eメール受信音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ● ② ① ① → 例 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
	■ 指定外Eメール受信画像	お知らせするときに表示するデータを設定 します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
	■ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。

∃ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒	着信LEDランプの点滅パターンと点滅色、カメラお知らせランプの点滅パターンを設定できます。 「メロディ連動」「フラッシュ1」~「フラッシュ3」「フェード1」~「フェード3」「OFF」・「メロディ連動」に設定しても、音データに着信LEDランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「フラッシュ1」で点滅します。
🕒 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

■お知らせ受信時の動作を設定する(M214)

1 待受画面で ● 2 1 4

2	♪ お知らせ 受信音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
	動 お知らせ 受信音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ● ② ① ① → 例 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
	■ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は「パターン」「で振動します。

∃ンプ	着信LEDランプの点滅パターンと点滅色、カメラお知らせランプの点滅パターンを設定できます。 「メロディ連動」「フラッシュ1」~「フラッシュ3」「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに着信LEDランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「フラッシュ1」で点滅します。
🕒 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

■Cメール受信時の動作を設定する(M215)

| | 待受画面で ● | 2 | 1 | 5 |

2	■ Cメール 受信音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	■ Cメール 受信音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ● ② ① → 団 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
	■ Cメール受信画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」
	運 バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。

∃ンプ	着信LEDランプの点滅パターンと点滅色、カメラお知らせランプの点滅パターンを設定できます。 「メロディ連動」「フラッシュ1」~「フラッシュ3」「フェード1]~「フェード3」「OFF」・「メロディ連動」に設定しても、音データに着信LEDランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「フラッシュ1」で点滅します。
🕒 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

号外ニュース受信時の動作を設定する(M216)

1 待受画面で ● 2 1 6

2	号外ニュース 受信音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
		音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ● [2] [1] → [2] 一 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
	■ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は「パターン1」で振動します。

∃ンプ	着信LEDランプの点滅パターンと点滅色、カメラお知らせランプの点滅パターンを設定できます。 「メロディ連動」「フラッシュ1」~「フラッシュ3」「フェード1」~「フェード3」「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに着信LEDランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「フラッシュ1」で点滅します。
⑤ 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

■ キー操作などの操作音を設定する(M23)

1 待受画面で ● 2 3

キー操作音(M231)	キーを押したときの操作音の音量を設定 します。
OK音(M232)	設定・登録完了音の音量を設定します。
NG音(M233)	エラー音の音量を設定します。
オープン音(M234) クローズ音(M235)	本体を開いたとき(オープン音)/本体を 閉じたとき(クローズ音)の音量や音色を 設定します。 ・ 回(音色)を押すと、音色を設定できま す。
充電開始音(M236)	充電開始音の音量を設定します。
充電完了音(M237)	充電完了音の音量を設定します。

ウェイクアップ トーン(M238) パワーオフトーン (M239)	電源を入れたとき(ウェイクアップトーン)/電源を切ったとき(パワーオフトーン)の音・音量・画像・パイブレータ・着信 LEDランプとカメラお知らせランプの動作を設定します。 ・設定については、「音声着信時の動作を設定する(M211)」(▶P.324)をご参照ください。 **着間LEDランプとカメラお知らせランプは「メロディ連動」「「パターン1」~「パターン3」で設定します。「メロディ連動」「に対しても、音データに着信LEDランプを点滅させる情報が含まれていない場合は「パターン1」で点滅します。

図(音量一括)を押すと、「キー操作音(M231)」~「パワーオフトーン(M239)」の音量を一括で設定できます。

■イヤホンの接続を設定する(M24)

- | | 待受画面で 2 4 4 |
- イヤホン種類 接続するイヤホンの種類を設定します。 (M241)「マイクなし」「マイクつき」 音出力先 イヤホンを接続したときにスピーカーにも音を (M242)出力するかどうかを設定します。 「イヤホン|「イヤホン+スピーカー| オート着信 イヤホン接続時の着信に対して、設定した時間 (M243)が経過すると自動応答するかどうかを設定しま す。 [ON][OFF] 応答時間は1~30秒の間で設定できます。

|通話中ランプ・お知らせランプを設定する(M25)

1 待受画面で ● 2 5

2	通話中ランプ (M251)	通話中に着信LEDランプを点滅させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・着信LEDランプは「パターン1」~「パターン3」で設定します。
	お知らせランプ (M252)	通知アイコンが表示されているときに、着信 LEDランプとカメラお知らせランプを点滅させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

|画面や照明の設定を変える(M3)

■ 待受画面に表示する画像を設定する(M311)

- 📘 待受画面で 💿 ᢃ 1 1
- | オリジナル オリジナルのデータから設定します。 | データフォルダ データフォルダから設定します。 | EZwebで探す | EZwebに接続して、データをダウンロードします。 | ケータイアレンジ | ケータイアレンジ設定に従います。 | に従う | E紙を表示しません。

Mmemo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

■待受画面に表示する情報を設定する(M312)

- | 待受画面で 3 1 2

検索ウィンドウ	検索ウィンドウを表示するかどうかを設定します。 「常に表示」「非表示」「選択時のみ表示」
表示パターン	表示情報の配置を設定します。 「パターン1」~「パターン4」 ・パターンを選択→「四(表示)→「四(左右)と操作すると、検索ウィンドウと待受ウィンドウの配置を入れ替えることができま。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、待受テロップと待受ウィンドウが表示されません。
時計/カレンダー	時計/カレンダーの表示を設定します。 「デジタル時計」「アナログ時計」「カレンダー」「日本時計」「OFF」 ・選択したデータによっては・で表示位置を調整できます。 ・「日本時計」に設定すると、「エリア設定」で設定しているエリアの時刻と日本時間が表示されます。

Memo

◎「時計/カレンダー」で「3ヶ月カレンダー」「6ヶ月カレンダー」に設定した場合、「待受テロップ」「待受ウィンドウ」「検索ウィンドウ」の設定値によっては待受画面に表示したカレンダーの表示が一部見えなくなります。「3ヶ月カレンダー」「6ヶ月カレンダー」をで乗用の際は、「待受テロップ」「待受ウィンドウ」「検索ウィンドウ」を「選択時のみ表示」もしくは「非表示」に設定してください。

メール送信中画面やメール受信中画面を設定する (M313/M314)

| | 待受画面で ● | 3 | 1 |

2		Eメール送信時やCメール送信時の画像を設定します。
	メール受信中画面 (M314)	Eメール受信時の画像を設定します。

3	オリジナル	オリジナルのデータから選択します。
	データフォルダ	データフォルダから選択します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード します。
	ケータイアレンジ に従う	ケータイアレンジ設定に従います。

memo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

■EZ接続時に表示する画像を設定する(M315)

1 待受画面で ● 3 1 5

2	オリジナル	オリジナルのデータから選択します。
	データフォルダ	データフォルダから選択します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード
		します。

Memo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

■ディスプレイ照明やキー照明を設定する(M32)

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、キー照明や充電中の照明を設定できます。

| | 待受画面で ● | 3 | 2 |

2	ディスプレイ 照明(M321)	照明点灯 時間	操作時に照明を点灯する時間を設定 します。 5~60秒
		微灯時間	「照明点灯時間」経過後、消灯するま での時間を設定します。 0~180秒
		明るさ 設定	画面照明の明るさを設定します。 「Level1」~「Level5」「自動調節 モード」
			•「自動調節モード」を選択すると、 光センサーで周りの明るさを感知 して、画面照明を自動的に関し ます。ただし、周りの明るさによっては自動調節がうまくいかない場合や、多少ちらつくことがありますが、異常ではありません。ご利用 の際は、光センサーに指がかから
	丰一照明(M32	2)	ないようにご注意ください。 暗い場所で、キー照明を点灯するか どうかを設定します。 「ON」「OFF」
	充電中表示(M323)		充電中に画面照明を常時点灯するか どうかを設定します。 「ON」「OFF」



◎消灯した状態でのキー操作は、画面を点灯させるだけで、操作中の機能には 影響しません。

■ 各画面の文字サイズを設定する(M33)

| | 待受画面で ● | 3 | 3 |

2	入力文字 (M331)	文字入力時の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	メール表示 (M332)	Eメール、Cメール、緊急地震速報の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 「やや極小」「極小」「超極小」
	EZweb表示 (M333)	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	アドレス帳 (M334)	アドレス帳の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	履歴 (M335)	履歴の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	電話番号 (M336)	電話番号入力画面などの文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」

四 (一括設定)を押すと、「入力文字(M331)」~「電話番号(M336)」の 文字サイズを一括で設定できます。



◎ 一括設定で「中」「やや小」「小」を選択しても、「電話番号(M336)」の文字サイズは「やや大」で表示されます。

画面に表示される文字フォントを変更する (M34)

- | | 待受画面で | 3 | 4 |
- 2 [スタンダード(ゴシック)]/[太ゴシック]

Memo

◎「小」以下の文字サイズの場合やソフトキー表示文字は、「文字フォント (M34)」の設定にかかわらず、常に「スタンダード(ゴシック)」で表示されます。また、アブリケーションによっては、常に「スタンダード(ゴシック)」で表示される場合があります。

■日本語と英語の表示を切り替える(M35)

プライバシーや制限を設定する(M4)

■携帯電話を自動的にロックする(M411)

電源を入れるたびにCA003をロックしたり、設定した時間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

- 🚺 待受画面で 💿 🔼 🔟 🔟
- [ON]→ロックNo.を入力→ 解除するときは「OFF」を選択します。
- [30秒]/[1分]/[3分]/[10分]/[1時間]/ [3時間]/[OFF]

オートロックが設定されると、待受画面に**全**が表示され、ロックがかかります。

Memo

◎オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。

オートロックが設定されていても有効な操作

◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して「否」を押すと、電話をかけること ができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「否」を押すまでは画面に 番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

- ◎かかってきた電話への対応 着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答
 - 看信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答することもできます。
- ◎ 電源のON/OFF
- ◎ ○ を1秒以上長押しして防犯ブザーを鳴らす(「安心設定(M59)」を「防犯ブザー」(に設定している場合)
- ◎アラーム音の鳴動を停止
- ◎ストップウォッチ計測中の操作
- ◎フェイク着信

■アドレス帳の操作を制限する(M413)

アドレス帳の表示/操作をロックNo.により制限します。

- 📔 待受画面で 💿 4 1 ᢃ
- [ON]→ロックNo.を入力→ ⑥着信時相手表示の設定画面が表示されます。解除するときは「OFF」を選択します。
- [表示する] / [表示しない]

「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着信/受信があった場合、名前などが表示されます。

2

■遠隔ロックを設定する(M414)

CA003を紛失した場合などに、特定の電話からCA003へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、CA003を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック (M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

有効番号リスト	電話番号を3件まで登録できます。 1. [新規登録] 2. [直接入力]→電話番号を入力→ ④ → 四 (完了) アドレス帳、発信履歴、着信履歴、送信メール履 歴、受信メール履歴、メモ帳、ブロフィールから 電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択する こともできます。 ※「データ消去」が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を 選択できません。
指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の 着信があるまでの制限時間を1~10分の間で設定 します。
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3~ 10回の間で設定します。
データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M453)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。 「消去する」「消去しない」 ただし、遠隔ロックの有効番号リストは、「メモリリセット(M453) の対象外となります。

本体ロック解除

本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 **有効**:本体の操作と遠隔操作で解除できる

(保存)

■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でCA003へ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

無効:遠隔操作のみで解除できる

Mmemo

- ◎ 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎ CA003の電源が入っていない場合や、CA003がサービスエリア外にある場合、「電波のFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にCA003がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ◎着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - 「遠隔ロック(M414)」の設定を行った場合
 - ・ 「機能リセット(M452)」「オールリセット(M455)」した場合
- ◎次の場合は、着信回数はカウントされません。
- ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
- 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
- 通話中の割込着信の場合
- ◎着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック操作中にCA003で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- ◎遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/ 録音中音声はCA003では聞こえません。

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する 【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】 **(類 0077-7-113** (無料)

- 受付時間は、24時間です。
- ・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。
- auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)で遠隔ロックを かける/解除する

auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

// memo

◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。 (紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- CA003の電源が入っていない場合や、CA003がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にCA003がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。

- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- CA003を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを 行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフター サービスについて」(▶P.351)をご参照ください。

■ 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにCAOO3の使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」が一時的にかかります。
- ・「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- ・待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- 「安心設定(M59) |のホットダイヤルは利用できません。
- アラーム/スケジュールアラーム/タスクアラームは、起動しません。
- ・ au Media Tunerの録画は開始されません。
- 着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。また、受信中画像は表示されません。

memo

◎ 遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して「全元を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「全元」を押すまでは画面に番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

| | 待受画面で ● | 4 | 2 |

2	ダイヤル発信 制限(M421)	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、ホットダイヤルを利用しての発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信 メモリNo、アドレス帳、ペア機能からの発信
	EZweb制限 (M422)	EZwebの利用を制限します。
	PCサイト ビューアー 制限(M423)	PCサイトビューアーの利用を制限します。
	メール制限 (M424)	Eメール/Cメール/緊急地震速報の利用を制限します。 ・メール制限中でも、メールは受信できます。
	EZアプリ制限 (M425)	EZアプリの利用を制限します。
	Media Tuner 制限(M426)	au Media Tunerの起動を制限します。

memo

◎各機能の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

▼シークレット情報を表示するかどうかを設定する (M427)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M427)」が「表示する |になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

1 待受画面で ● 4 2 7 → [表示する] / [表示しない]

「表示する」に設定すると、『が表示されます。

memo

◎ 電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。

■ 着信を拒否する (M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、 着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

2	指定番号	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの 着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切 断」「OFF」 ・ 回 (番号リスト)を押すと、着信を拒否する電話 番号を20件まで登録することができます。
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「非通知用 メッセージ」「OFF」
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「公衆電話 メッセージ」「OFF」
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「OFF」

アドレス帳 登録外	着信を拒否します。
	「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切
	断」「留守メモ録音」「OFF」
海外ローミ	1 - 2 7 100 - 2 - 1 - 1 - 1 - 100 - 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1
ング中	着信があった場合、すべての着信を拒否します。
全拒否	[ON][OFF]
着信履歴 保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設 定します。
17113	TONITOFFI

Mmemo

◎ 着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

拒否メッセージ	この電話番号からの電話はお受けできません
拒否メッセージ2	2 誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話を お受けすることができません
無応答切断	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせします)
非通知用 メッセージ	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に 186をつけておかけ直しください
公衆電話 メッセージ	公衆電話からの電話はお受けできません
留守メモ録音	(簡易留守メモの応答メッセージが流れます)

- ◎ お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「海外ローミング中全拒否」「着信履歴保存」以外の設定はできません。
- ◎割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

■ ロックNo.を変更する(M44)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。

- | | 待受画面で 4 4 4 |
- 2 現在のロックNo.を入力→ ⑥ 初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入 力します。
- **3** 新しいロックNo.を入力→ → [はい]

■ 設定や保存データをリセットする(M45)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている内容を削除できます。

- 1 待受画面で 4 5
- 学習情報 通常変換機能/予測変換機能の学習内容と、絵 リセット 文字/記号/顔文字の使用履歴(絵文字/記 (M451)号/顔文字の欄の1行目)をリセットします。 機能リヤット 各機能の設定をすべてリヤットします。 ▶P356「機能リセット(M452)でリセットさ (M452)れる内容 l メモリ メモリに保存されている内容をすべて削除しま リヤット す。 (M453)▶P.362「メモリリセット(M453)でリセット される内容し FZアプリ EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定をすべ てリヤットします。 リヤット (M454)

オール リセット (M455) 「時間/料金(M12)」「PCサイトビューアー通 信量(M15)」で行うリセット操作「学習情報リセット(M455)」「人 セット(M451)」「機能リセット(M452)」「メ モリリセット(M453)」「EZアプリリセット (M454) | を一度に行います。



◎他に起動している機能がある場合はリセットできません。他の機能を終了してからリセットの操作を行ってください。

■ リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリも含め、EZアプリはすべて削除されます。

//memo

- ◎「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」「オープンアプリプレイヤー」は削除されません。
- ◎ FeliCa対応EZアプリはサービス解除されていない場合は削除されません。 削除するときは、各サービスの提供画面でサービスを解除してください。
- ◎削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

PINコードを設定する(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。

| | 待受画面で ● | 4 | 7 |

PINJ-F PIN1コード/セキュリティPINコードを変更 変更 する場合は、「入力要否設定(M472) |を「入力必 (M471)要」に設定してください。 1.[PIN1]/[セキュリティPIN]/[署名PIN] 署名PIN を選択した場合は、取得した証明 書の一覧が表示されます。変更する証明書を 選択して●を押します。 2.現在のPINコードを入力→ () → () →もう一度新しいPINコード(確認用)を入力 → (●) → (四) (登録) 入力要否設定 1. [PIN1] / [セキュリティPIN] 2. [入力必要] / [入力不要] → PINコードを入力 (M472) \rightarrow (\bullet)



- ◎ PIN1 コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PINコードについて」(▶P.47)をご参照ください。

■PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除できます。

■ 8桁のPINロック解除コードを入力

 → ● → → → 新しいPINコードを入力
 → ● → → → → → 一度新しいPINコード

 (確認用)を入力→ ● → 戸列(登録)



《PINロック解除画面》



◎ PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード)、署名PIN ロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.47)をご参照く ださい。

■証明書に関する設定をする(M48)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行うことができます。

1 待受画面で ● 4 8

2	証明書表示 (M481)	au ICカードに保存されている証明書を表示します。
	送出確認設定 (M482)	au ICカードに保存されている証明書を外部に 送出する際の確認画面を表示するかどうかを設 定します。
		「ON(確認あり)」「OFF(確認なし)」
		ルート認証局が発行している認証情報の有効/
	(M483)	無効を設定します。 認証局を選択→ ™ (有効/無効)



Security Passとは

⑤ Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass 利用者規約」に同意のうえ、で使用ください。

【参考】

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をで利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電

話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN:識別名(Common Name)

O:会社名(Organization)

C:国名(Country)

有効期限:au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限 満了の30日前から

シリアル番号

au証明書取得について

◎au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。

Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下の UBLに接続して取得してください。

http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

■緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時は、履歴として20件まで保存され確認できます。

ユーザー補助を設定する(M5)

■よく利用する単語を登録する(M511)

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。100件まで登録できます。

- 単語を新規登録する場合
- 登録されている単語を編集する場合
- 単語を選択→ (詳細)→ (編集)→単語を編集→ ●
 → □ (登録)

単語を選択して、四(削除)を押すと削除できます。

■ 定型文や顔文字を編集する(M512/M513)

- | | 待受画面で | 5 | 1 |

| 顔文字編集 | 顔文字を編集します。 | (M513) | ・全角10/半角20文字まで入力できます。

カテゴリー覧画面で回(リセット)を押すと、定型文/顔文字をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

文字入力に関する設定をする(M514)

2	入力方式	入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」
	予測変換	予測変換機能を利用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	自動 カーソル 移動	文字の入力方式が「かな方式」の場合、一定時間キー操作を行わないと、カーソルが1つ右に移動するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

■ 利用するダウンロード辞書を設定する(M515)

CA'zCAFE(カシオ専用サイト)からデータフォルダにダウンロードした辞書を、通常変換や予測変換に利用できます。

- 1 待受画面で 5 1 5
- 2 設定/解除 データフォルダの「辞書」フォルダに保存されて いる辞書を設定/解除します。 ダウンロード サイトに接続して、辞書をダウンロードします。

#memo

- ◎特受画面で図→図 (CA'zCAFE)と操作すると、EZwebで「CA'zCAFE(カシオ専用サイト)」にアクセスできます。追加したい辞書のカテゴリを選択して辞書をダウンロードできます。
- ◎ ダウンロード辞書に設定できるのは最大10件です。

■電波を送受信できないようにする(M52)

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他の機能が利用できます。

1 待受画面で ● 5 2 → [ON] / [OFF]「ON | に設定すると、待受画面に Nom が表示されます。



- ◎携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源をOFFにしてください。
- ◎「ON」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。
 - ※電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。
- ◎「ON」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、Seven、EZナビ、EZアプリ通信、Bluetooth®機能による通信などもご利用になれません。

マルチプレイウィンドウに関する設定をする (M54)

- | | 待受画面で | 5 | 4 |
- 2
 二画面終了 確認 (M541)
 2画面表示から全画面表示に変更して起動する際に、確認画面を表示するかどうかを設定します。「ON」「OFF」

 新着通知 優先 (M542)
 各機能起動中にメール受信、不在着信などがあった場合に、新着通知を表示するかどうかを設定します。「ON」「OFF」

Memo

- ◎ 新着通知優先を「ON」に設定していても、操作状況によっては新着通知が表示されないことがあります。例えば、次のような場合は新着通知が表示されません。
 - ムービー緑画中

- · Myボイスメモ録音中
- ケータイアップデート中リセット中
- ◎ 新着通知が表示されたときは、確認する項目を選択し、⑥または例(2画面)/(全画面)を押すと、内容を確認することができます。
- ◎ 新着通知表示中に<a>[#]を押してチェックを付けると、新着通知優先が「OFF」に設定されます。

■日付と時刻を設定する(M551)

- 2 自動補正 ネットワークから通知される日付・時刻情報を もとに自動で設定します。 手動設定 日付・時刻を入力して設定します。

Memo

◎自動補正に設定している場合、グローバルパスポートCDMAエリアでご利用の際も、現地のネットワークから通知される日付・時刻情報をもとに自動で設定されます。

■ 指定した時刻に自動的に電源を入れる(M552)

- 1 待受画面で 5 5 2
- 2
 ON/OFF設定
 設定した時刻に電源を入れるかどうかを設定します。

 「ON」「OFF」
 時刻設定
 自動的に電源を入れる時刻を設定します。

■ 指定した時刻に自動的に電源を切る(M553)

- | | 待受画面で | 5 | 5 | 3 |
- ON/OFF設定
 設定した時刻に電源を切るかどうかを設定します。

 F対別でFJ
 時刻設定
 自動的に電源を切る時刻を設定します。



◎ 待受画面以外では指定した時刻になっても電源は切れません。

■プレフィックス付加番号を登録する(M561)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、 電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は10 件まで登録できます。

お買い上げ時は「001国際電話サービス(001010)」があらかじめ設定されています。

- 新規登録する場合
- ② (新規)→登録名を入力→ →番号を入力→ ●→ (登録)
- 登録されている番号を編集する場合
- ② 登録名を選択→ ⑥ (詳細)

 管録名を選択して、同 (削除)を押すと削除できます。
- 【登録名】を選択→ (編集)→登録名を入力→ 全角8/半角16文字まで入力できます。
- 4 「番号」を選択→ ⑥ (編集)→番号を入力→ ⑥ → ⑦ (登録) 最大3 | 桁まで入力できます。

■ 自動的に付加する市外局番を設定する(M562)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

- | **待受画面で** | 5 | 6 | 2 | → [ON]
- よくかける地域の市外局番を入力→
 市外局番は、0から始まる2~5桁の数字を入力します。



- ◎「プレフィックス設定(M561)」に登録されている番号が電話番号に付加されている場合は、機能しません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■USB接続時の動作を設定する(M573)

待受画面でUSBケーブルWIN(別売)またはUSB充電ケーブル01(別売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

- 1 待受画面で 5 7 3
- データ転送モード データ転送モードに移行します。
 高速転送モード 高速転送モードに移行します。
 外部メモリ転送モード 外部メモリ転送モードに移行します。
 接続時に選択 USBケーブル(別売)を接続するたびに転送モードを選択します。

Memo

- ◎「外部メモリ転送モード」または「接続時に選択」に設定していても、次の場合は「データ転送モード」に移行します。
 - 待受画面以外でUSBケーブル(別売)を接続した場合
- USBケーブル(別売)を接続したまま電源を入れた場合
- ◎パソコンが完全に起動している状態でUSBケーブル(別売)をパソコンの USBボートに接続し、CA003に接続してください。パソコンが起動してい ない場合や、パソコンに接続せずにUSB充電ケーブル01(別売)をCA003 へ接続した場合、CA003に「外部出力中」のお知らせ画面が表示される場合があります。

USB接続時に充電するかどうかを設定する (M574)

USB充電ケーブル01 (別売)などを使って充電するかどうかを設定します。



- ◎ USBケーブルWIN(別売)では充電できません。
- ◎ 「USB充電(M574)」を「ON」に設定した場合でも、USBドライバをインストールしていないと充電できません。あらかじめUSBドライバをインストールしてください。
- ◎USB充電ケーブル01(別売)を接続した状態で「USB充電(M574)」の「ON」「OFF」を切り替えた場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。

【CA003のソフトウェアを更新する(M581)

CA003は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

一千年	L == +r
土田	田学

ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。

- ・更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データを ダウンロードして、更新します^{*1}。
- **更新が不要な場合**: そのまま引き続きご利用いた だけます。

自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した
	場合に更新します。
	• 自動更新型 :お知らせを受信したときに自動的に
	<u></u>

- 史新します***。・ユーザー承認型:お知らせを受信したときに確認 画面が表示されます。
- ※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。
- ※2「自動設定」(▶P.341)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

2 アップデート 開始

CA003のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します(手動更新)。

ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を 行います。

すぐに更新する場合

1. (実行)

ソフトウェア更新用データのダウンロードが 開始され、ダウンロードが完了するとソフト ウェアが更新されます。

後で更新する場合(予約更新)

1. ᡢ(予約)

[ON][OFF]

ソフトウェア更新用データのダウンロードが 開始され、ダウンロードが完了すると更新開 始日時を設定する画面が表示されます。

日付、時刻を入力→ (予約)
 更新開始日時に自動的にCAOO3が再起動してソフトウェアが更新されます。

自動設定 CA003が自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを設定します。

予約時刻

設定されている更新開始日時を変更します。

・ 団 (解除)を押すと、予約更新は解除されます。

//memo

- ◎ 更新開始日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
- ◎ 更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M551)」の設定を変更する と予約更新が解除されます。
- ◎EZアプリの中断中またはBGM再生中に更新開始日時になると、アプリを終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的にCAOO3が再起動してソフトウェアが更新されます。
- ◎予約更新を解除した場合は、CA003のソフトウェアを更新するために「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート開始」を実行すると、自動的にCA003が再起動してソフトウェアが更新されます。

■ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

- EZアブリの中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデート開始」によりケータイアップデートを実行してください。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェア のダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップ デート開始」(▶P.341)によりケータイアップデートを実行し直し てください。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ケータイアップデート実行中にできない操作について

・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消 防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。 また、アラームなども動作しません。

ケータイアップデートが実行できない場合など について

・ケータイアップデートに失敗すると、CA003 が使用できなくなる場合があります。CA003 が使用できなくなった場合は、auショップもし くはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちくだ さい。



■更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的に ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード が完了するとソフトウェアが更新されます。



- ◎操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
- ◎ 自動設定を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

■更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。



■ すぐに更新する場合

確認画面で \odot (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■ 後で更新する場合

確認画面で回(中止)を押して、「アップデート開始」(▶P.341)によりケータイアップデートを実行し直してください。

■ CA003の故障を調べる(M582)

CA003はケータイチェック機能を搭載しています。ケータイチェック機能では、故障の心配がある場合、お客様の操作でCA003本体の状態を簡易的に診断できます。また、CA003に関する情報をEZweb内の「故障診断Q&A|サイト(通信料無料)で確認できます。

2	簡易 チェック	回路 チェック	内部の状態をチェックします。 ・異常の疑いがある場合は「NG」と表示
	7 1 7 7) <u> </u>	されます。
		+ -	押したキーを表示することで、キーの状態をチェックします。
		ディス プレイ	テストパターンを表示させることで ディスプレイの状態をチェックします。
		スピーカー	テスト音をスピーカーから鳴らして状態をチェックします。
		電話機能	送話口に話した声を受話口から鳴らす ことで送受話の状態をチェックします。
		バイブ レータ	本体を振動させることでバイブレータ の状態をチェックします。
		ランプ・ ライト	順番に点滅させることで着信LEDランプ・充電LEDランプ・カメラお知らせラ
			ンプ·撮影ライト/ポケットライトの状 態をチェックします。
	チェック履	夏歴	「回路チェック」の実行履歴を表示しま す。
			一一一回(リセット)を押すと、履歴をリセットできます。
	Q&Aへ接	続	CA003に関する情報をEZwebのau オンラインマニュアルにある「故障診断 Q&A」(通信料無料)で確認できます。そ の際はあらかじめ、FZwebの契約が必
			要になります。

//memo

- ◎ 簡易チェックは、CA003本体すべての故障を発見できるものではありません。ご使用上、不具合と思われる箇所がありましたら、auお客様センターもしくはauショップ・PiPitへご相談くださいますよう、お願いいたします。
- ◎「スピーカー」「電話機能」は、音を確認する機能であるため、周囲の人に迷惑のかからない静かな場所で行うことをおすすめいたします。
- ◎簡易チェックを行う際には、すべてのアプリを終了させる必要があります (タスク切替中の機能を含む)。
- ◎ CA003では、au電話の保守、品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、au電話の保守、品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめご了承ください。

なお、「統計データ送信機能(M583)」を「データ送信しない」に設定すると、 データは送信されません。

■ 統計データ送信機能を設定する(M583)

ケータイチェック情報のデータ送信を行うかどうかを設定します。

計 待受画面で ⑥ 5 8 3 → [データ送信する] / [データ送信しない]



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

操作方法を調べる(M#)

■操作ガイドを表示する(M#1)

主な機能の操作方法をディスプレイで確認できます。

 待受画面で ● # 1 →項目を選択→ ● (表示)
 項目によっては、● を押すとその機能を実行できます。



◎「エリア設定」の設定によっては、操作方法を表示できない機能があります。

■ピクトガイドを表示する(M#2)

待受画面に表示されているアイコンの説明が表示されます。

EZwebに接続してauオンラインマニュアルを 表示する(M#3)

EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認できます。

| 待受画面で ● | # | 3 | → [はい]

付録·索引

付録

周辺機器のご紹介

■ 電池パック(CA003UAA)

■ 卓上ホルダ(CA003PUA)





- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売) 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売) AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売) AC Adapter AO(0204PLA)(別売) AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売) AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売) AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)
 - ※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
 - ※共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02をご使用ください。
 - ※ AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHAは共 涌ACアダプタ02と共通の仕様です。



■ 骨伝導レシーバマイク01 (0201QUA)(別売)



■ 共通DCアダプタ01 (0201PEA)(別売)



■ ポータブル充電器01 (0201PDA)(別売)



- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(0201QVA)(別売)
- カシオTV出力ケーブル01(01CAHTA)(別売)
- 簡易アンテナE(0202ANA)(別売)

//memo

- ◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www.au.kddi.com)にてご確認いただくか、auお客様センターにお問い合わせください。
- CA003は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ◎本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入 いただけます。

パソコンから:http://auonlineshop.kddi.com au電話からはバーコード(QRコード)よりアクセスできま す。



電池パックを交換する


電池パックは、専用のものをご使用ください。

memo

◎電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.40、44)をご参照ください。

■ 電池パックカバーを取り外すときのご注意

右図の 部を強く 押しつけながら電池パックカバーを引き上げないでください。極端に反らせた状態にすると、電池パックカバーが破損し、けがなどの原因となります。

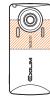



■電池パックを取り外す

□ ロックスイッチAを ロックスイッチA LOCKの反対側に スライドさせてから、 ロックスイッチAの 凹部から電池パック カバーを引き上げる



2 ロックスイッチB をFREE側に スライドする



3 電池パック下部のツメを上に 引き、取り出す



memo

- ◎電池パックを取り外すときは、ツメを上に引くようにしてください。ツメ以 外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損するおそれがあ ります。
- ◎電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されることがあります。(▶P.62「時刻が表示されなくなったら」)
- ◎電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

電池パックを取り付ける

ロックスイッチBを FREE側にスライド させる



2 電池パックのツメが上に出るようにして、CA003本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押し込みロックスイッチBをLOCK側にスライドさせる



電池パックカバーの下端2 箇所のツメ部を斜めにして 本体に入れ、電池パックカ バーを閉じる



4 最後に電池パックカ バーの図中○マーク位 置8箇所を確実に押し、 カバー全体に浮きがな いことを確認してか らロックスイッチAを LOCK側にスライドさ せる




memo

- ◎ au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- ◎取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。
- ◎ 電池パックカバーのツメが電池パックに乗り上げた状態で電池パックカバーを指で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。

共通DCアダプタ01 (別売)を使用して 充電する

電池パックをCA003に取り付けた状態で充電してください。

■ CA003に共通DCアダプタ01(別売)を接続する

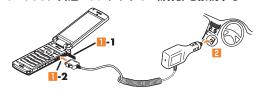

CA003を開いて、側面にある外部接続端子キャップ(1-1)を開け、共通DCアダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。

2 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットに差し込む

CA003の充電LEDランプが赤色に点灯します。

充電時間は約170分です

CA003の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると、赤色に点灯していた充電LEDランプが消灯します。

充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外し ボタンを、押しながら引き抜く




- 4 CA003の外部接続端子キャップを閉じる
- 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットから抜く

別売のイヤホンを使用する

イヤホン(別売)は外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。

- ■「イヤホン種類(M241)」を「マイクなし」に設定する
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタO1(別売)とイヤホン(別売)を接続する

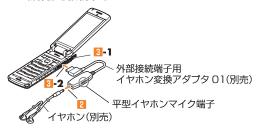

CA003に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

CAOO3を開いて側面にある外部接続端子キャップ(8-1)を開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます(8-2)。

//memo

- ◎外部接続端子キャップを強く引っ張らないようご注意ください。特にイヤホンを取り外す際にキャップを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎外部接続端子キャップを強く引っ張ると、キャップが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。

- ◎ イヤホン(別売)を使用する場合は、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01(別売)が必要となります。
- ◎イヤホン(別売)によっては外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に接続できない場合があります。
- ◎外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)にイヤホン(別売)を接続する際は、平型イヤホンマイク端子または、丸型イヤホン端子のどちらか一方に接続してください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)/ 骨伝導レシーバマイク01(別売)を使用する

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク (別売)/骨伝導レシーバマイク01(別売)は、外部接続端子用イヤホン 変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。

- 「イヤホン種類(M241)」を「マイクつき」に設定する
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)にマイク(別売)を接続する

外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (別売)の平型イヤホンマイク端子(側面部)に、マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

3 CA003に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

CA003を開いて側面にある外部接続端子キャップを開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

Memo

- ◎外部接続端子キャップを強く引っ張らないようご注意ください。特にマイク(別売)を取り外す際にキャップを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子キャップを強く引っ張ると、キャップが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)/骨伝導レシーバマイク01(別売)のお問い合わせは、auホームページ(http://www.au.kddi.com)をご確認ください。

■電話をかける

電話番号を入力→マイク(別売)のスイッチを"ピピッ"と 音がするまで押す

音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチを離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

② 通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを "ピーッ"と音がするまで押す

"ピーッ"と音がすると通話が終了します。

Mmemo

- ◎ 画面に電話番号が表示されている状態で、マイク(別売)のスイッチを押す と、その電話番号に電話がかかります。
- ◎待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話がかかります。

■電話を受ける

着信中にマイク(別売)のスイッチを"ビピッ"と音がする まで押す

故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
を押しても電源	電池パックは充電されていますか?	P.4
が入らない		P.59
	電池パックは正しく取り付けられています	P.346
	か?	
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.59
	[兪]を2.5秒以上長押ししていますか?	P.60
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	P.4
		P.59
	「オートパワーオフ(M553)」が設定されて	P.339
	いませんか?	
電源起動時のアニメー	電池が切れていませんか?	P.4
ション表示中に電源が	※電池残量が少ない場合、電源を入れると、アニメーションが表示され、しばらくすると画面が消えま	P.59
切れる	ションが表示されていばらくすると画画が消えます。 す。	
電話がかけられない	電源は入っていますか?	P.60
	au ICカードが挿入されていますか?	P.63
	電話番号が間違っていませんか?	P.91
	(市外局番から入力していますか?)	
	電話番号入力後、🕟 を押していますか?	P.91
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.103
	「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限	P.334
	されていませんか?	
	「アドレス帳ロック(M413)」で発信が制限	P.331
	されていませんか?	
	「電波OFFモード(M52)」が設定されていま	P.338
	せんか?	
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.66
	サービスエリア外にいませんか?	P.66
	電源は入っていますか?	P.60
	au ICカードが挿入されていますか?	P.63
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.103
	「着信拒否(M43)」が設定されていません	P.334
	か?	

こんなときは	で確認ください	参照
電話がかかってこない	「電波OFFモード(M52)」が設定されていま	P.338
単語かかかつくこない	「亀波UFFモート(MSZ)]が設定されていませんか?	P.338
	着信転送サービスが設定されていませんか?	P.199
圏外アイコンが 表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.61
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか?	P.56
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.103
着信LEDランプは 点滅するが 着信音が鳴らない	「着信設定(M21)」の音量が「OFF」に設定されていませんか?	P.324 \$ P.327
	マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」になっているか「オリジナルマナー」の着信音量が「OFF」に設定されていませんか?	P.303
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか?	P.60
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.346
	卓上ホルダ(別売)や充電端子などが汚れていませんか?	P.59
キー操作ができない	電源は入っていますか?	P.60
	本体を閉じた状態でのサイドキーのキー操作 が無効になっていませんか?	P.303
	「オートロック(M411)」が設定されていませんか?	P.331
EZ FeliCa対応機能が 使えない	電池が切れていませんか?	P.4 P.59
	「 オ ート ロ ック(M411)」「FeliCaロ ック (M412)」「遠隔ロック(M414)」が設定され	P.183 P.331
	ていませんか?	P.332
au ICカード(UIM) エラーと表示される	au ICカードが挿入されていますか? 異なるau ICカードを挿入していませんか?	P.63 P.62
	1 -61#XO COLO 61001 :	P.63
充電してください、	電池残量がほとんどありません。	P.4
電池切れなどと表示されて警告音が鳴った		P.59 P.61
電話が勝手に応答する	 簡易留守メモが設定されていませんか?	P.304
ים פ בומושו ניתו כידומה	III WIE 37. CD IX/CC11/CV IS C100 :	1 .50-

こんなときは	ご確認ください	参照
電池パックを利用	電池パックが寿命となっていませんか?	P.2
できる時間が短い	「圏外」が表示される場所での使用が多くあり ませんか?	P.66
電話をかけたときに 受話口から「プーッ、	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.66
プーッ、プーッ…」と 音がしてつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方 が通話中ですのでおかけ直しください。	_
ディスプレイの照明が すぐに消える	「ディスプレイ照明(M321)」の照明点灯時間が短く設定されていませんか?	P.330
相手の方の声が 聞こえない	受話音量が[Level]]に設定されていませんか?	P.91
	受話口を耳でふさいでいませんか?	P.57
平型イヤホンマイクの マイクが使えない	「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に 設定されていませんか?	P.328
テレビ(ワンセグ)が 映らない、映像が	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届 いていますか?	P.251
止まる、音声が止まる、	TV用アンテナを伸ばしていますか?	P.250
ノイズが出る 	視聴している場所が「チャンネル設定」と合っ ていますか?	P.258
時刻が表示されない	CAOO3本体の時刻が消去されています。	P.62
画面が動かなくなり、 どのキーを押しても 操作できない	(流)を10秒以上長押ししてみてください。 電源を自動的にOFFした後、もう一度電源 ONになります。編集中のデータは消失され る可能性がありますが、保存しているデータ は消失されません。	_

さらに詳しい内容については、以下のauのホームページ、auお客さまサポート「故障診断」でご案内しております。

- CA003からは → 待受画面で図→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]
 - →[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- ・パソコンからは → http://www.kddi.com/customer/ service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いた します。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。

Memo

- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控え ておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎ 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社はこのCA003本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフター サービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315 円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

memo

- ◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが 本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者 に引き継がれます。
- ◎機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは **風0077-7-113**(通話料無料)

au電話からは 局番なしの113(通話料無料)

EZwebからは 待受画面で □→[トップメニュー・検索]

→ [auお客さまサポート] → [お問い合わせ]
** メニュー構成については予告なく変更することがあります。

■ auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員		
① 保証サービス 注:保証内の場合、 無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス		
② 修理代金割引 サービス 注:水濡れ・全損以外 の故障の場合、 修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)		
③ 水濡れ・全損時 リニューアル サービス 注:水濡れ・全損の 故障の場合、 リニューアル代金 を割引	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10,500円(税込)		
© W+++ / I /	フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合			
④ 紛失時あんしん サービス注:盗難:紛失の場合、 解除料の減額	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで		
所はいえば もしくは購入代金	新しいau電話をシンプルコ	ースでご購入される場合		
の割引	新しいau電話購入代金 最大18,000円(税込) OFF	新しいau電話購入代金 最大6,120円(税込)0FF		
⑤ 電池パック無料 サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし		
⑥ 無事故ポイント バック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、 auポイント1000ポイントプレゼント	なし		



修理代金割引サービス

- ◎ 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- ◎「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察 署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- ◎ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス

- ◎ ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ◎電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

- ◎「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進早します。
 - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。


カメラ/データフォルダの詳細情報

▋データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

■音や画像の登録先一覧

登録先	データの種類	GーFアニメ/デコレーションエモジ 9M(フルワイド)/12M画像/ 9M(フルワイド)/12M画像/	ボイス/メロディ/着うた。	ムービー/ENムービー	着うたフル。/PCなどで購入した着ったフル。 レデオクリップ/ ビデオクリップ/	着Flash	⊩— ® ⊘ ⊏ ®
着信音関連	音声着信音		0	0		0	
	Eメール受信音 指定外Eメール受信音 お知らせ受信音 Cメール受信音 号外ニュース受信音		0				
音関連	オープン音 クローズ音		0				
	ウェイクアップ音 パワーオフ音 カウントダウンタイマー音		0				
	アラーム音		0	0	0	0	
	スケジュールアラーム音 タスクアラーム音		0	0		0	
着信画像	音声着信画像	0		0			
関連	Eメール受信画像 指定外Eメール受信画像 Cメール受信画像	0					
画像関連	ウェイクアップ画像 パワーオフ画像 メール送信中画像 メール受信中画像 EZ接続画像	0					
	待受画面	0					0
	アラーム画像 スケジュール画像** タスクリスト画像	0		0			

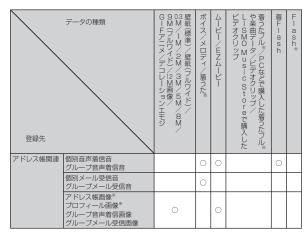

- (): 登録できます。
- ※ 1M/2M/3M/5M/8M/9M(フルワイド)/12M画像は登録できません。

memo

- ◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- ◎ BMP形式の画像は、登録できません。また、データ形式によっては、登録できない場合があります。
- ◎ データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデータ一覧 画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する 場合があります。

■音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類
メインメニュー設定	メニュー用Flash®
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイル
ダウンロード辞書	辞書データ
祝日データ	祝日データ
待受ショートカット	すべてのデータ。ただし、次のデータは登録できません。辞書データ、デコレーションエモジパック、受信メール、送信メール、コンテンツパック、EZアプリアーカイブ、不明ファイル

■編集できる画像の一覧

工度信用										
					Į.	画像				
画像種類	画像サイズ				文字合成	特殊効果	切り出し	リサイズ	画像回転	ビジネス補正
JPEG	壁紙(小)	横120×縦160	0	0	0	0	×	×	0	0
	壁紙(標準)	横240×縦320	0	0	0	0	0	0	0	0
	壁紙(フルワイド)	横480×縦854	0	0	0	0	0	×	0	0
	0.3M	横640×縦480	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 M	横1,280×縦960	×	×	×	×	0	0	×	0
	2M	横1,600×縦1,200	×	×	×	×	0	0	×	0
	ЗМ	横2,048×縦1,536	×	×	×	×	0	0	×	0
	5M	横2,560×縦1,920	×	×	×	×	0	0	×	0
	8M	横3,264×縦2,448	×	×	×	×	0	0	×	0
	9M(フルワイド)	横4,000×縦2,248	×	×	×	×	0	0	×	0
	12M	横4,000×縦3,000	×	×	×	×	0	0	×	0
上記以外 のJPEG	短辺1~480×長辺1~854		0	0	0	0	×	×	0	×
PNG, GIF	横1~85	54×縦1~854	0	0	0	0	×*	X*	0	×

- ○:編集可能 ×:編集不可
- ※画像サイズが壁紙(標準)、0.3Mの場合は、切り出し、リサイズが可能です。壁紙(フルワイド)の場合は、切り出しのみ可能です。



- ◎ 画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。
- ◎データサイズによっては編集できない場合があります。

■表示/再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg、.jpe	4,800KB、3,000×4,000超の 場合はDCFサムネイル再生
	.gif、.png	1.5MB、854×854以下
フレーム	.png	1.5MB、94×94~480×854
スタンプ	.png	1.5MB、10×10~480×696
アニメ	.gif	6,144KB、854×854以下
	.mmf、.mqf	512KB、240×240以下
	.m3f	512KB、120×120以下
ムービー/EZムービー	.amc、.3gp、 .3g2	1GBまで保証
ビデオ(EZ配信)	.kvf	10MBまで
ビデオクリップ (EZ配信)/着うたフル [®]	.kmf	
着うたフルプラス [™] (EZ配信/PC配信)	.kmf	20MBまで
PC配信/ CD読込み(HE-AAC)	.kmf	75MBまで
PC配信/ CD読込み(ATRAC)	.kmf	320MBまで
ビデオクリップ(PC配信)	.kmf	30MBまで
ビデオ(PC配信)	.kvf	800MBまで
プレイリスト	.kpl	300KBまで

Eメールの詳細情報

■Eメールで送信可能なデータ一覧

デー:	タの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ(GIFファイ	'ルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpe、.jpg、 .jpeg	8
Flash®		.swf	
アニメ/メロディ/ アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ& テキスト&アニメ	テキスト&メロディ/	.mmf、.m3f、.mqf	5
ボイス		.qcp、.hvs	
71.7		.3gp、.3g2	
ムービー		.amc、.3gp、.3g2	
プレイリスト		.kpl	
クーポン情報		.auc	2
アドレス帳データ(Card)	.vcf	
スケジュールデータ タスクリストデータ		.vcs、.ics	
テキスト(TXT)		.txt	
PCドキュメント*1	Wordデータ	.doc	
	Excelデータ	.xls	
	PowerPoint®データ	.ppt	PC
	PDFデータ	.pdf	القا
	HTMLデータ	.htm	
	mHTMLデータ	.mht	
ラッピングメールデ	ータ	.mcx	D ₂
ライセンス未取得テ	ータ	.kcf	0

^{※1} データフォルダに保存されているデータのうち、Eメールで受信したデータの赤荷して 送信できます。microSDメモリカードに保存したり、外部メモリ転送モード・赤外線通信・ Bluetooth*通信などEメール以外で受信したPCドキュメントデータは送信できません。

memo

- ◎著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
- ◎データによって、送信できるデータサイズが異なります。

拡張子	送信できるデータサイズ
.jpe、.jpg、.jpeg	2MB
.swf、.mcx	100KB
.kpl	300KB
その他	500KB

■Eメールで受信可能なデーター覧

データの種類 拡張子				
		拡張子	アイコン	
ピクチャ(GIFファ	イルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpe、.jpg、		
		.jpeg	ân)	
Flash®		.swf		
アニメ/メロディ		.mmf、.m3f、.mqf		
	/テキスト&メロディ/		_	
テキスト&アニメ	Sメロディ/		2	
テキスト&アニメ				
ボイス		.qcp、.hvs		
// / /		.3gpv.3g2		
ムービー		.amc、.3gp、.3g2		
プレイリスト		.kpl		
クーポン情報		.auc	(4)	
アドレス帳データ((vCard)	.vcf		
スケジュールデータ	タ(vCalendar)/	.vcs,.ics	0	
タスクリストデー?	タ(vCalendar)			
テキスト(TXT)		.txt		
PCドキュメント	Wordデータ	.doc		
	Excelデータ	.xls		
	PowerPoint®データ	.ppt	PC	
	PDFデータ	.pdf	اگ	
	HTMLデータ	.html、.htm		
	mHTMLデータ	.mht		

データの種類	拡張子	アイコン
ラッピングメールデータ	.mcx	N.
ライセンス未取得データ	.kcf	0
装飾データ(デコレーションメールの添付の場合は無効)	.ntl	S

#memo

◎データによって、受信できるデータサイズが異なります。

	拡張子	受信できるデータサイズ (受信後データフォルダに保存される データのデータサイズ)
	.jpe、.jpg、.jpeg	2,803KB(2MB)
Г	.swf、.mcx	137KB(100KB)
	.mmf、.m3f、.mqf、.qcp、.hvs	206KB(150KB)
E	その他	685KB(500KB)

機能リセット(M452)でリセットされる内容

リセット対象		機能リセット後
通話料金表示(M13)		OFF
通話料金レート	·(M14)	1.0倍
音声着信	音	パターン1
(M211)	音量	Level3
	画像 ※本体カラーによってリセッ ト後の状態が異なります。	ダークパーブル: (音声電話着信)着 信アニメ1 ターコイズグリーン/シャンパン ゴールド: (音声電話着信)着信アニ メ2 マゼンタピンク: (音声電話着信)着 信アニメ3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動、色:カラー5

Į.	リセット対象	機能リセット後
Eメール受信	音	Airport2
(M212)	音量	Level3
	画像	ダークパープル:Eメール受信完了
	※本体カラーによってリセット後の状態が異なります。	アニメ1
	下板の仏態が共体ります。	ターコイズグリーン/シャンパン ゴールド:Eメール受信完了アニメ2
		コールド・EAール受信元] ゲースと マゼンタピンク:Eメール受信完了
		アニメ3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動、色:カラー5
	鳴動時間	時間設定、鳴動時間:5秒
指定外	音	パターン2
Eメール受信	音量	Level3
(M213)	画像	Eメール受信完了アニメ l
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動、色:カラー5
	鳴動時間	時間設定、鳴動時間:5秒
お知らせ受信	音	Airport3
(M214)	音量	Level3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動、色: カラー5
	鳴動時間	時間設定、鳴動時間:5秒
Cメール受信	音	Airport 1
(M215)	音量	Level3
	画像	ダークパープル:Cメール受信完了
	※本体カラーによってリセット後の状態が異なります。	アニメ1
	1 8000080 400009	ターコイズグリーン/シャンパン ゴールド:Cメール受信完了アニメ2
		コールド・0人一ル支信先] / 二人と マゼンタピンク: Cメール受信完了
		アニメ3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動、色:カラー5
	鳴動時間	時間設定、鳴動時間:5秒

Ţ	ノセット対象	機能リセット後
号外ニュース	音	パターン5
受信(M216)	音量	Level3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	OFF
	鳴動時間	時間設定、鳴動時間:5秒
キー操作音(Ma	231)	OFF
OK音(M232)		Level3
NG音(M233)		Level3
オープン音	音量	OFF
(M234)	音色	オープン音1
クローズ音	音量	OFF
(M235)	音色	クローズ音 1
充電開始音(Ma	236)	Level3
充電完了音(Ma	237)	Level3
ウェイク	音	ウェイクアップ音1
アップトーン	音量	Level3
(M238)	画像	ウェイクアップアニメ
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動、色:カラー5
パワー	音	パワーオフ音1
オフトーン	音量	Level3
(M239)	画像	パワーオフアニメ
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動、色:カラー5
イヤホン種類(M241)		マイクなし
音出力先(M242)		イヤホン+スピーカー
オート着信(M243)		OFF、応答時間:5秒
通話中ランプ		OFF
(M251)	パターン	パターン1
	色	カラー1
お知らせランフ	プ(M252)	OFF

リセット対象		機能リセット後
待受画面(M311)		ダークパープル:
	ってリセット後の状態が異なり	サインボード(静止画)
ます。		ターコイズグリーン/シャンパン
		ゴールド: Photo (静止画)
		マゼンタピンク:
+-++	[/+=/== = =	アデリーペンギン(静止画)
表示情報設定	待受テロップ	表示設定:常に表示
(M312)		スクロールスピード:ふつう 文字サイズ:ふつう
	 待受ウィンドウ	常に表示
	検索ウィンドウ	非表示
		71 2003
	表示パターン	パターン1(検索ウィンドウ:左)
	時計/カレンダー	OFF
メール送信中画		ダークパープル:メール送信アニメ1
※本体カラーによります。	こってリセット後の状態が異な	ターコイズグリーン/シャンパン
9690		ゴールド:メール送信アニメ2 マゼンタピンク:メール送信アニメ3
メール受信中画	i西(M214)	ダークパープル:メール受信アニメ1
	国国(IVIO 14) にってリセット後の状態が異な	ターフバーフル・ベール支信/ ニス ターコイズグリーン/シャンパン
ります。		ゴールド:メール受信アニメ2
		マゼンタピンク:メール受信アニメ3
EZ接続画面(M	1315)	EZ接続アニメ
ディスプレイ	照明点灯時間	10秒
照明(M321)	微灯時間	10秒
	明るさ設定	自動調節モード
キー照明(M32	22)	ON
充電中表示(M3	323)	OFF
入力文字(M331)		やや大
メール表示(M332)		中
EZweb表示(M333)		中
アドレス帳(M334)		やや大
履歴(M335)		やや大
電話番号(M336)		やや大
文字フォント(M34)		太ゴシック
Set Language (M35)		日本語

	Į.	ノセット対象	機能リセット後
	オートロック(M411) FeliCaロック(M412)		OFF 再ロック:OFF
			OFF クイック解除: OFF クイック解除時間: 5分
	アドレス帳ロック(M413)		OFF 着信時相手表示:表示する
	遠隔ロック	指定時間	3分
	(M414)	着信回数	50
		データ消去	消去しない
		本体ロック解除	無効
	ダイヤル発信制限(M421)		OFF
	EZweb制限(N	1422)	OFF
		ーアー制限(M423)	OFF
	メール制限(M424)		OFF
	EZアプリ制限(M425)		OFF
	Media Tuner制限(M426)		OFF
	シークレット(M427)	表示しない
	着信拒否 (M43)	指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否	すべてOFF
		着信履歴保存	ON
	発信者番号通知(M46)		ON
	送出確認設定(M482)		ON(確認あり)
	ルート認証局(M483)		すべて有効
	入力設定	入力方式	かな方式
付録	(M514)	予測変換	ON
		自動カーソル移動	OFF
/ 索 引	ダウンロード辞書(M515)		設定クリア
引	電波OFFモード(M52)		OFF
	二画面終了確認(M541)		ON
	新着通知優先(M542)		ON
	自動時刻補正(M551)		自動補正
		ON/OFF設定	OFF
358	オン(M552)	時刻設定	6:00

リセット対象		機能リセット後
	ON/OFF設定	OFF
オフ(M553)	時刻設定	0:00
市外局番メモリ	(M562)	OFF
USB設定(M5	73)	接続時に選択
USB充電(M5	74)	ON
ケータイ	自動設定	ON
アップデート	予約時刻	データなし
(M581)	ソフトウェア更新用	データなし
	データ	
統計データ送信	機能(M583)	データ送信する
安心設定(M59)		OFF

その他の機能

リセット対象		機能リセット後	
メインメニュー設定 **本体カラーによってリセット後の状態が異なります。		ダークパープル: Standard ターコイズグリーン/シャンパン ゴールド: Photo マゼンタピンク: アデリーペンギン	
待受ショート カット	ユーザー設定アイコン	電卓、アラーム、カレンダー/スケジュール、電波OFFモード、ダイナミックフォト、クイックフォト ビューアー、メモ帳01	
ケータイアレン ※本体カラーによ ります。	ジ設定 こってリセット後の状態が異な	ダークパーブル: Standard ターコイズグリーン/シャンパン ゴールド: Photo マゼンタピンク: アデリーペンギン	
クイックアク	メニューの種類	よく使うメニュー	
セスメニュー	よく使うメニューの アイコン	メインメニューアイコンのみ	
	初回ガイド	未表示	
受話音量		Level3	
発信履歴/ 着信履歴/ 受信メール 履歴/送信 メール履歴	フォト表示ON/OFF	OFF	

		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
	ノセット対象	機能リセット後
グローバル	エリア設定	日本
機能	PRL設定	PRL自動取得: ON
	航空機モード	OFF
アドレス帳	並び順設定	五十音順
	フォト表示ON/OFF	OFF
	文字サイズ	やや大
	グループ編集	音声着信、Eメール受信、Cメール受
		信:すべてOFF
	au one アドレス帳	自動保存設定:OFF
時計/ カレンダー	カレンダー/ スケジュール	休日設定:2000~2011年は日曜 祝日、その他の年は日曜 祝日設定:解除 カレンダー表示切替え:1ヶ月リスト表示 フォト表示:ON
	アラーム ※本体カラーによってリセッ ト後の状態が異なります。	アラーム設定: OFF アラーム時刻: OFF アラーム時刻: O時00分 繰返し: 1回のみ アラーム名: アラーム1~10 アラーム音*: アラーム音2(ターコイズグリーン/シャンパンゴールド/マゼンタピンク) スヌーズモード: OFF アラーム音量: Level3 アラーム画像*: アラーム通知アニメ1(ダークパーブル)、アラーム通知アニメ1(ダークパーブル)、アラーム通知アニメ2(ターコイズグリーン/シャンパンゴールド)、アラーム通知アニメ3(マゼンタピンク) バイブレータ: OFF 優先設定: マナー優先
	カウントダウンタイマー	時間: 3分 音: カウントダウンタイマー 1 音量: Level 3 バイブレータ: OFF 優先設定: マナー優先
	ストップウォッチ	計測中の記録:破棄 モード:LAP

Į.	ノセット対象	機能リセット後
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定	OFF
	応答メッセージ設定	通常
	応答時間設定	16秒
メモ帳	カレンダー登録	解除
マナーモード	ON/OFF設定	OFF
	設定	通常マナー
	オリジナルマナー	着信音量:すべてOFF バイブレータ 音声着信:パターン1 Eメール受信/指定外Eメール 受信/お知らせ受信:パターン3 Cメール受信:パターン4 号外ニュース受信:OFF ウェイクアップトーン/ パワーオフトーン/アラーム/ スケジュールアラーム/ タスクアラーム:パターン5 アラーム音量:すべてOFF
フォト	撮影モード	操作音量: すべてOFF 簡易留守メモ: OFF フォト(カメラモード)
フォト	撮影サイズ	フォト(ガメラモート) : 壁紙(フルワイド)
		フォト(生紙モード)・生紙(フルフィト) フォト(カメラモード):12M
	日付スタンプ	OFF 文字色設定:ブラック
	シャッター音	カシャ
	情報表示	オート
	拡大表示	ON
	自動保存設定	OFF
	連写速度	おそい
	連写枚数	4枚
	画質設定	ノーマル
	オートフォーカス	シングルポイントAF
	手ブレ補正モード	OFF
	グリッド表示	OFF
	逆光補正	OFF
	超解像デジタルズーム	OFF

	Į.	ノセット対象	機能リセット後
	ムービー	録画サイズ	QCIF
		プレビュー設定	手動再生
		録画開始/終了音	ピコッ
		情報表示	ON
		拡大表示	ON
		手ブレ補正設定	OFF
		グリッド表示	OFF
	クイックフォ トビューアー	フォルダ切替	本体データフォルダの「フォトフォルダ」(microSDメモリカードが挿入されている場合はmicroSDメモリカードの「カメラフォルダ」)
		サムネイル切替	グリッド
		エフェクト切替	ウィンドウ
	データ フォルダ	サムネイル/リスト 切替え	リスト
	ムービー再生	ムービー再生方法	拡大再生/全画面再生: 拡大再生 (S/M/Lサイズ)、全画面再生 (QVGA/VGAサイズ)
		画面設定	カラーマネージメント:標準 明るさ設定:自動調節モード エッジエンハンサ:ON
	EZweb	ブラウザ履歴	メモリなし
		文字サイズ設定	中
		添付データ再生設定	再生する
		ページスクロール設定	1行
		タイトル表示設定	表示しない
		ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
付録		タイムアウト設定	30秒
録		エリア情報送出設定	送出する
索引		一発ジャンプ設定	CA'zCAFE
51	EZニュース	天気エリア設定	未設定
	EX	占い生年月日設定	未設定
	検索	透明度選択	0%
	ウィンドウ	検索エンジン指定	毎回選択
	EZナビ	GPS情報通知設定	ON(確認あり)
60		ナビパスワード変更	0000

Į.	リセット対象	機能リセット後
EZナビ	プライバシーフィルター	アドレス帳登録外:受信しない 指定番号の設定:受信する 指定番号リスト:登録なし
	現在地URL	初期値
	GPSメールURL	初期値
	安心ナビ	いつでも位置確認の許可ユーザーリスト:登録なし 応答設定:自動(確認なし) 登録情報受信:受信しない*1
LISMO	音量	12
Player	サウンド設定	DBEX設定:ON イヤホン効果:OFF
	ビデオサウンド設定	DBEX設定: OFF イヤホン効果: OFF
	カラーマネージメント	標準
	明るさ設定	自動調節モード
	エッジエンハンサ	ON
	サービス利用確認設定	表示する
	情報ウィンドウ 利用確認設定	毎回表示する
	作成者名設定	データなし
EZアプリ	待受EZアプリ設定	設定OFF
	待受EZアプリ起動時間	2秒
	一発起動設定	設定OFF
	メニュー表示切替	アイコン表示大
EZ FeliCa	コンビネーション	ON
	コンビネーション バイブ	ON
auケータイ クーポン	取得設定	音・バイブ設定:音+バイブ クーポン保存設定:自動保存 接続設定:通常 重複判定設定:重複保存可 ナビ連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/
au Media	起動時	初回起動
Tuner	録画先設定	データフォルダ

		1496 APC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
_	Jセット対象	機能リセット後
au Media	字幕設定	ON
Tuner	音声設定	出力先:オート
		主副切替:主音声
		音声出力効果: DBEX(ON)
	画面設定	カラーマネージメント:標準
		明るさ:自動調節モード
		エッジエンハンサ:ON
		なめらかモード:OFF ピクト表示:ON

	着せ替え設定	ホワイトパネル
	チャンネル設定	設定なし
	オフタイマー	設定しない
	タイムシフト再生	ON
	通信確認設定	ブラウザ通信時:初回起動時設定に
		準ずる
	データ放送設定	放送メモリ確認:表示する
		セキュア通信確認:表示する
	音量	7
PCドキュメン トビューアー	編集前警告画面	表示する
Eメール	受信ボックス	表示形式:3行表示
	送信ボックス	表示形式:3行表示
	メール自動受信	自動受信する
	メール受信方法	全受信
	添付自動受信	自動受信する
	がいロシスに	動画:60KB 音声:60KB
		静止画: 137KB
		プレイリスト:60KB
		装飾データ: 10KB
		ラッピングメールデータ: 137KB
	フォルダ表示	表示する
	ラッピングメール表示	表示する
	デコレーションアニメ表示	表示する
	ガイド表示	表示しない
	返信先アドレス	設定しない
	差出人名称	設定しない
	冒頭文	付加しない

Ĺ	リセット対象	機能リセット後
Eメール	署名	付加しない
	返信メール引用	引用する
	アドレス変換送信	お買い上げ時の登録内容
Cメール	受信ボックス	表示件数切替え:未読件数
	1行/3行表示切替	1行表示(名前)
	緊急地震速報	受信設定:受信する
		マナー時の鳴動設定:通知する
	署名	OFF
	蓄積機能	選択蓄積
	受信フィルター	指定番号の設定:OFF
		アドレス帳登録外:OFF
	¬ #==	Eメールお知らせ:OFF
Bluetooth®	フォルダ表示	ON OFFICIAL TO CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE
Bluetootn	ワイヤレス機器選択	OFF(スピーカー/イヤホン)
17X.FIL	接続待ち開始/停止	接続待ち停止
	Bluetooth着信鳴動	両方鳴動
DO!! (!! "	探索受付	受付
PCサイトビュ・	- アー	PCサイトビューアーで設定リセットを行った場合と同様
		▶ P.192「設定メニューを利用する」
モバイル辞典	文字サイズ設定	中
	インライン入力設定	かな入力
	音声設定	音量6/速度2
	文章選択設定	短文選択モード
	利用辞書を保持	しない
ビュースタイル	·起動	EXILIMメニュー
充電時起動		メディアスタンド
メディアスタ	テンプレート	アニメ+ニュース
ンド	表示フォルダ	なし
	再生順	保存日時順
	切替時間	普通(1分)
	照明時間	30分
Book Player	しおり	設定なし
	サウンド設定	中
	バイブ効果	ON

1	┪
ġ	á
-	7
_	
7	۲
	作品 / 15%

リセット対象		機能リセット後
Book Player	バックライト効果	ON
	スクリーン設定	通常表示

※1 安心ナビ起動時にナビパスワードを設定すると自動的に「受信する」に変更になります。

メモリリセット(M453)でリセットされる 内容

「メモリリセット(M453) |を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メ モリなし になります。お買い 上げ時の内容がある場合は、お買い 上げ 時の内容に戻ります。

- 「遠隔ロック(M414) |の有効 番号リスト
- 「着信拒否(M43)」の指定番号 リスト
- 「緊急用位置確認(M49) |
- 「単語登録(M511) |
- 「定型文編集(M512) |
- 「顔文字編集(M513) |
- 「ダウンロード辞書(M515)」
- 「プレフィックス設定(M561) |
- 「市外局番メモリ(M562) |
- ・プロフィール
- ・待受ショートカットのユーザー・ 通話音声メモ 設定アイコン*1/通知アイコン・メモ帳
- クイックアクセスメニューのよ。データフォルダの保存データ^{※2}/ く使うメニューのアイコン
- ル履歴/受信メール履歴
- グローバル機能の「エリア設定」EZwebのお気に入りリスト/ の手動登録エリア
- ・文字入力の貼り付け/通常変換: EZ設定の一発ジャンプ設定

機能・予測変換機能の学習内 容/絵文字・記号・顔文字の学習 内容

- ・アドレス帳/スケジュール/タ スクリスト編集中に一時的に保 存された内容
- アドレス帳
- アドレス帳のグループ編集
- ペア機能
- ・スケジュール
- タスクリスト
- 簡易留守メモリスト

- ユーザーフォルダのサブフォル 発信履歴/着信履歴/送信メー! ダ名称/クーポンフォルダのサ ブフォルダ名称
 - 画面メモリスト/ブラウザ履歴

- FZニュースEXの配信情報
- EZナビのナビパスワード変! 更/プライバシーフィルター*3
- いつでも位置確認のパートナー:・緊急地震速報の受信履歴 リスト/自動確認設定/許可: · Cメールの署名*7 ユーザーリスト/確認した履: Cメールの受信フィルター*8 歴/確認された履歴
- エリア通知のエリア通知リス ト/通知した履歴/通知された! 履歴
- 位置確認メールの送信履歴/受 信履歴
- 安心ナビの音・バイブ設定:音+ バイブ
- 安心ナビの応答設定:自動(確認:・モバイル辞典のヒストリー なし,)
- ・安心ナビの登録情報受信:受信 しない*4
- Fフアプリ*5
- EZアプリ設定*6
- au Media Tunerのテレビリン
- au Media Tunerの放送メモリ
- Eメールの受信ボックス/送信 ボックス/なかよしボックス/ インフォボックス
- Eメールの振分け登録の設定/ なかよし登録の設定/フォルダ
- Cメールの受信ボックス/送信 ボックス

- Cメールの受信ボックスのフォ ルダ名/フォルダロック: 解 除/振分け登録
- Bluetooth®機能のワイヤレス 機器選択*9
- Bluetooth設定**10
- PCサイトビューアーのお気に 入り/画面メモ/入力履歴/ア クセス履歴/Cookie/ログイ ン情報/前回表示画面/スピー ドダイヤル
- Book Plaverのスクラップブッ
- ※1 データフォルダ・アドレス帳・メモ帳データ のユーザー設定アイコンのみ削除されま
- ※2 お買い上げ時にデータフォルダに保存され ているデータはすべて削除されます。お買 い上げ時の内容には戻りません。
- ※3アドレス帳登録外:受信しない、指定番号の 設定:受信する、指定番号一覧:登録なし
- ※4 安心ナビ起動時にナビパスワードを設定す ると自動的に「受信する」に変更になりま
- : ※5 リセットにより削除されるEZアプリについ ては、「リセットにより削除されるEZアプリ について I(▶P.336) をご参照ください。
- ※6待受EZアプリ設定:設定OFF、待受EZアプ リ起動時間:2秒、一発起動設定:設定OFF ※7内容:登録なし
- ※8 指定番号一覧:登録なし
- ※9ワイヤレス機器選択の設定:OFF(スピー カー/イヤホン)
- ※10 接続相手リスト:登録なし、自機情報の自 機名称:CAOO3



- ◎ シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。
- ◎ データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセット(M453)」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ◎ microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M453)」を実行しても リセットされません。

主な仕様

ディスプレイ		約3.3インチ、最大26万色、有機ELディスプレイ	
		480×854ドット(フルワイドVGA)	
質量		約135g(電池パック含む)	
	国内	約240分	
連続通話時間	海外	約290分:アメリカ本土/メキシコ/サイバン/ 中国本土/ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエル/インド/ ベトナム/ニュージーランド/タイ/ マカオ/ジャマイカ/ペルー/ブラジル/ バングラデシュ/パミューダ諸島/バハマ/ ベネズエラ/香港 *対象国は2009年8月時点	
	国内	約280時間	
連続待受時間	海外	約100時間:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土 約180時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/ イスラエル/インド/ベトナム/	
サイズ (幅×高さ×厚さ)		約50mm×110mm×17.4mm (最厚部20mm)	



◎連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種CA003の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機CAOO3のSARは0.711W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

○ 社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html

○ auのホームページ:

http://www.au.kddi.com

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

■Eメール

新規作成	宛先	30件(To、Cc、Bccを含む)
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字(ただし、転送の引用文は本文の文字数には含まれません)
	添付データ*1	添付データ名(半角40文字以内)* ² 5データまで添付可 5データを合計して最大2MB(符号化 して2,803KB)* ³
受信	差出人	日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角 1,920文字以内)**4
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字
	添付データ*1	添付データ名(半角128文字以内)*2 25データまで受信可 1データあたり最大約2MB(符号化して2.803KB) 1メールあたり最大3MB
受信ボックス	保存容量	約15.62MBまたは最大1,000件
(+インフォボックス)	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分また は最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約7.81MBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分また は最大250件まで

サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日

- ※1添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きな データとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付す ると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保 存すると約500KBになります。
 - 送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。(▶P.355[Eメールの詳細情報])
- ※2添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
- ※3 デコレーションメールの本文に画像/デコレーションエモジを挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像/デコレーションエモジを合計して最大約2MB(符号化して約2803KB)まで添付できます。
- ※4認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。



○Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

■ EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	9個
	フォルダ名	全角14/半角28文字
	タイトル	全角50/半角100文字
	URL	半角1,024文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URL	全角/半角1,000文字
一発ジャンプ設定	URL	半角256文字
画面メモリスト	タイトル	全角/半角50文字
	最大登録件数	20件
	最大データ量	150KB

■Cメール

新規作成	本文	全角50/半角100文字
受信	本文	全角50/半角100文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件

送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
	保護件数	25件
緊急地震速報	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

■EZアプリ

	JUJOOONID/ EOOTI
※EZアプリとデータフォルダで領域を共有しているた	- :め、EZアプリの保存容量はデータフォルダ

の使用容量により減少します。

約500MB / 200件*

■カメラ

伊方应里

撮影素子		CMOSイメージセンサー	
有効画素数		約1,217万画素	
フォト	撮影 サイズ	壁紙(標準) 240×320	12.5倍ズーム 59(52)段階* ^{1*2}
		壁紙(標準) 240×320 (ナイトビジョンショット)	6.3倍ズーム 54段階
		壁紙(フルワイド) 480×854	4.4倍ズーム 50(43)段階* ^{1*2}
		壁紙(フルワイド) 480×854 (ナイトビジョンショット)	2.3倍ズーム 37段階
		0.3M 640×480	6.2倍ズーム 54(47)段階*1*2
		0.3M 640×480 (ナイトビジョンショット)	3.1倍ズーム 44段階
		1M 1,280×960	3.1倍ズーム 44(37)段階* ^{1*2}
		1M 1,280×960 (ナイトビジョンショット)	1.6倍ズーム 24段階
		2M 1,600×1,200	2.5倍ズーム 39(32)段階*1*2
		2M 1,600×1,200 (ナイトビジョンショット)	1.3倍ズーム 14段階
		3M 2,048×1,536	1.9倍ズーム 32(25)段階* ^{1*2}

フォト	撮影	3M 2,048×1,536	_
	サイズ	(ナイトビジョンショット)	_
		5M 2,560×1,920	1.5倍ズーム 24(17)段階*1*2
		8M 3,264×2,448	1.2倍ズーム 13(6)段階*1*2
		9M(フルワイド) 4,000×2,248	
		12M 4,000×3,000	-4
	撮影可能 枚数	最大5,000枚*3(壁紙サー	イズの場合)
ムービー	録画	QCIF(横176×縦144)	5.6倍ズーム 53(40)段階*1
	サイズ	QVGA(横320×縦240)	3.1倍ズーム 44(31)段階*1
		VGA(横640×縦480)	1.5倍ズーム 24(11)段階*1
	録画時間	QCIF:最大15秒 QVGA:最大約120分*4 VGA:最大約90分*4	
	録画可能 件数	最大3,500件**3	

- ※1 カッコ内は、手ブレ補正モード(フォト)/手ブレ補正設定(ムービー)を「オート」に設定した場 合です。
- ※2 超解像デジタルズームを「ON」に設定している場合は、通常のズームの最大倍率から、さらに約 3倍(3段階)のズームが可能です。
- ※3撮影可能枚数/録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存してい るその他のデータの容量などによって変わります。
- ※4 市販品のmicroSDメモリカード(512MB~16GB)をセットした場合の録画可能時間です。 ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などに よって変わります。

全データ	保存可能件数	最大5,000件*1、約500MB	*2
	タイトル	全角20/半角40文字	
フォト フォルダ	保存可能 枚数(目安)	壁紙(標準) 240×320	約5,000枚 (30KB程度)
		壁紙(フルワイド) 480×854	約3,500枚 (140KB程度)
		0.3M 640×480 (ファイン)	約3,500枚 (130KB程度)
		0.3M 640×480 (ノーマル)	約5,000枚 (70KB程度)

※5 超解像デジタルズームを「ON」に設定している場合は、約3倍(3段階)のズームが可能です。

フォト フォルダ	保存可能 枚数(目安)	1M 1,280×960 (ファイン)	約1,000枚 (500KB程度)
2 3 70 2		1M 1,280×960 (ノーマル)	約1,700枚 (280KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ファイン)	約600枚 (800KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ノーマル)	約1,100枚 (420KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ファイン)	約350枚 (1,300KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ノーマル)	約750枚 (650KB程度)
		5M 2,560×1,920 (ファイン)	約250枚 (2,000KB程度)
		5M 2,560×1,920 (ノーマル)	約500枚 (1,000KB程度)
		8M 3,264×2,448 (ファイン)	約150枚 (3,200KB程度)
		8M 3,264×2,448 (ノーマル)	約300枚 (1,600KB程度)
		9M(フルワイド) 4,000×2,248 (ファイン)	約130枚 (3,600KB程度)
		9M(フルワイド) 4,000×2,248(ノーマル)	約260枚 (1,800KB程度)
		12M 4,000×3,000 (ファイン)	約100枚 (4,800KB程度)
		12M 4,000×3,000 (ノーマル)	約200枚 (2,400KB程度)
ムービー フォルダ	保存可能 件数(目安)	QCIF(15秒)	約3,500件 (144KB程度)
		QVGA(30秒)	約300件 (1,500KB程度)
		VGA(30秒)	約90件 (5,200KB程度)
ユーザー	フォルダ件数	11件	
フォルダ	フォルダ名	全角6/半角12文字	

Eメール	受信ボックス	最大5,000件
フォルダ	送信ボックス	最大5,000件

- ※1 EZチャンネルプラス、EZニュースEX、「Eメールフォルダ」の件数は含みません。
- ※2データフォルダとEZアブリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアブリの使用容量により減少します。

Imemo

◎保存可能枚数/保存可能件数は、データフォルダに他に保存されている データ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

■テレビ(ワンセグ)

連続視聴可能時間	イヤホン	DBEX ON時:約3時間10分、
		DBEX OFF時:約3時間20分
	スピーカー	DBEX ON時:約3時間10分、
		DBEX OFF時:約3時間20分

※全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。 データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

■microSDメモリカード

データフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件* ¹
	タイトル	全角20/半角40文字
	ユーザーフォルダの	フォルダ件数:100件
	サブフォルダ	フォルダ名:全角6/半角12文字
カメラフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件
	登録可能フォルダ 件数	900件
	フォルダ名	半角8文字
	ファイル名	半角12文字
PCフォルダ	データ名	全角127/半角255文字** ²
SD-Videoフォルダ	登録件数	99件
	1データ最大サイズ	約2GB
	実データ名	半角10文字

- ※1 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データ を最大2,000件保存できます。通常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存できます。
- ※2 CA003では、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。

索引

数字/アルファベット

001国際電話サービス	
au ICカード	
エラー	
取り付け	64
取り外し	
au Media Tuner	249
BGM再生	253
EZチャンネルプラス.	255
オフタイマー	258
音声設定	257
画像保存	257
画面設定	257
着せ替え設定	257
キャプチャ	257
視聴予約	255
字幕設定	257
初期設定	251
設定	257
タイムシフト再生	253,258
チャンネル設定	258
通信確認設定	258
データ放送	254
データ放送設定	258
テレビ表示	235
テレビリンク	254
テレビ(ワンセグ)	251
番組表	255
メモ保存	
リモコン番号変更	
録画	256

録画先設定	257
録画予約	256
au one My Page	159
au one データフォルダ	160
My Page更新通知	160
お気に入りURL	160
au one カレンダー	312
au one データフォルダ160	,274
au one メール	129
au Smart Sports	
au Smart Sports Run&Walk	<
	174
パーソナルトレーナー	
フリーラン	
ペースメーカー	
auオンラインマニュアル(M#3	•
auオンラインマーュアル(M#3	•
	.344
au証明書auで着信確認	344 337 97
au証明書	344 337 97
au証明書auで着信確認	344 337 97 194
au証明書auで着信確認auのネットワークサービス auのネットワークサービス au.NET	344 337 97 194 209
au証明書auで着信確認auのネットワークサービス auのネットワークサービス au.NET EZ待ちうた	344 337 97 194 209 205
au証明書auで着信確認auのネットワークサービス au.NET EZ待ちうた PacketWIN	344 337 97 194 209 205 208
au証明書auで着信確認auのネットワークサービス au.NET EZ待ちうたPacketWIN 遠隔操作サービス198 お留守番サービス198	344 337 97 194 209 205 208 201
au証明書	344 337 97 194 209 205 208 201 194
au証明書 auで着信確認 auのネットワークサービス au.NET EZ待ちうた PacketWIN 透隔操作サービス 198 お留守番サービス お留守番サービス総合案内 海外の電話へ転送	344 337 97 194 209 208 208 201 194 195
au証明書 auで着信確認 auのネットワークサービス au.NET. EZ待ちうた PacketWIN	344 337 97 194 209 208 201 194 195 201
au証明書 auで着信確認 auのネットワークサービス au.NET EZ待ちうた PacketWIN 遠隔操作サービス 198 お留守番サービス お留守番サービス総合案内 海外の電話へ転送 ご利用パケット通信料 三者通話サービス	344 337 97 194 205 208 201 194 195 201 208 203
au証明書 auで着信確認 auのネットワークサービス au.NET. EZ待ちうた PacketWIN	344 337 97 194 205 208 201 194 195 201 208 203

	蓄積停止	198
	着信お知らせ	197
	着信転送サービス	199
	通話明細分計サービス	.207
	データ通信サービス	.208
	伝言お知らせ	196
	伝言の録音	196
	転送停止	.201
	パケット通信	.208
	発信番号表示サービス	203
	番号通知リクエストサービ	ス
		.204
	フル転送	.200
	ボイスメールの録音	196
	待ちうた情報お知らせサード	ビス
		.206
	無応答転送	.200
	迷惑電話撃退サービス	.206
	話中転送	.200
	割込通話サービス	.202
Blu	ietooth®機能	.292
	Bluetooth着信鳴動	.298
	機器アドレス	293
	機器選択画面	.295
	自機情報	.299
	初期登録	.295
	接続相手リスト	.294
	接続待ち開始/停止	296
	設定	
	ダイヤルアップ接続	.296
	探索受付	.298
	データ受信	.297
	登録	
	認証パスワード	.294
	パスキー	.294

ハンズフリー通話	296
プロファイル	293
ワイヤレス出力	296
Cメール	132
1行/3行表示切替	135
Cメール安心ブロック機能.	140
Cメール設定	141
EZwebで接続	137
Eメール作成	137
microSDへ移動136	.137
microSDヘコピー136	.137
PCサイトビューアー接続	137
アイコン	134
アドレス詳細表示	135
アドレス帳へ登録	85
音声電話	137
緊急地震速報	139
コピー	
コピーして編集135	.136
受信	
受信フィルター	
受信フィルター登録135	
受信ボックス	134
署名	141
新規作成	
選択保護/解除	
送信結果詳細135	
送信ボックス	134
蓄積機能	
デコレーションアニメ作成	
デコレーションメール作成	
表示件数切替え	
フォルダ移動	
フォルダ削除	
フォルダ作成	138

	フォルダ設定リセット	13
	フォルダ内全件削除135	5,13
	フォルダ並び替え	138
	フォルダ表示	14
	フォルダ名編集	138
	フォルダロック	138
	ぷりペイド送信	13
	振分け登録	138
	編集135	5,136
	返信	13
	保護/保護解除	136
	本文操作	136
	メール件数確認	14
	メール再振分け	138
	メール削除	138
	文字サイズ	136
C;	メール受信(M215)	326
DO	CF規格	28
	Z FeliCa	180
	Y FeliCa auケータイクーポン	1 8 (
	Z FeliCa	1 8 (
	Y FeliCa auケータイクーポン	184 184
	Z FeliCa auケータイクーポン EZ FeliCaサイトへ接続	180 184 186 18
	Z FeliCa	184 184 18 184 184
	Z FeliCa	184 184 18 185 185
	Z FeliCa	184 184 18 185 185
	Z FeliCa	184 184 185 185 185 185
	Z FeliCa	184 184 18 184 185 185
	Z FeliCa	180 183 183 183 183 183 183
	Z FeliCa	180 182 183 183 183 183 183
	### FeliCa	180181182183183183183185185
	### TeliCa	180181182182183183183183185185
	 Z FeliCa	184185185185185185185185185185
	### TeliCa ### TeliC	184 182 183 184 185 185 185 185 185

データ移行設定	182
ナビ連携URL設定	185
メモリ使用状況	182
リーダー/ライター	182
EZweb	143
au one トップ145、	148
auお客さまサポート	146
EZweb専用通信料金	143
EZ設定	151
EZ設定確認	151
SSL/TLS	143
URLお預り	150
URLダイレクト入力144、	149
一発ジャンプ設定	151
エリア情報送出設定	151
お預りURL確認	150
お気に入り登録	148
お気に入りリスト	149
画面メモへ保存	149
画面メモリスト	
サーバ証明書表示	
詳細/編集149、	
ショートカット登録	150
初期設定	61
新規登録	149
前回画面表示	144
タイトル表示設定	
タイムアウト設定	151
ダウンロード予約	145
通話料·通信料	
データフォルダへ保存	148
文字列コピー/検索	
添付データ再生設定	
トップメニュー・検索	
並び替え	150

	151
フォルダ移動	150
フォルダ新規作成	150
ブラウザメニュー	148
ブラウザ履歴	144
ブラウザ履歴クリ	ア144
ブラウザ履歴クリ	ア設定151
ページ更新	149
ページ情報表示	149
ページスクロール	設定151
文字サイズ設定	151
有料サービス情報	144
料金プラン	147、148
割引サービス	147
EZweb制限(M422)	334
EZweb表示(M333)	330
EZアプリ(BREW®)	169
au Smart Sport	s Run&Walk
BGM再生設定	
EZアプリ設定	
EZアプリを探そう	
EZアプリを探そう Gガイド番組表リ	5!170
	5!170 モコン175
Gガイド番組表リ: QUICPay™(クイ	5!170 モコン175 ックペイ) 176
Gガイド番組表リ [:] QUICPay™(クイ	5!170 モコン175 ックペイ) 176
Gガイド番組表リ: QUICPay™(クイ	5!170 モコン175 ックペイ) 176
Gガイド番組表リ: QUICPay™(クイ アプリ並べ替え 一発起動解除 一発起動設定	5!170 モコン175 ックペイ) 176 172
Gガイド番組表リ [™] QUICPay™(クイ アプリ並べ替え … 一発起動解除	5!170 モコン175 ックペイ) 176 172
Gガイド番組表リ・ QUICPay™(クイ アプリ並べ替え… 一発起動解除 一発起動設定 オープンアプリプ 起動	5!170 モコン175 ックペイ) 176 172 171 172 レイヤー178
Gガイド番組表リ・ QUICPay™(クイ アプリ並べ替え… 一発起動解除 一発起動設定 オープンアプリプ	5!170 モコン175 ックペイ) 176 172 171 172 レイヤー178
Gガイド番組表リ・ QUICPay™(クイ アプリ並べ替え… 一発起動解除 一発起動設定 オープンアプリプ 起動	5!170 モコン175 ックペイ) 176 172 172 レイヤー178 レイヤー178 set172
Gガイド番組表リ・ QUICPay™(クイ アブリ並べ替え	51170 モコン175 ックペイ) 176 172 171 170 レイヤー.178 170 set172
Gガイド番組表リ: QUICPay™(クイ アブリ並べ替え	51170 モコン175 ックペイ) 176 172 171 170 レイヤー.178 170 set172

詳細情報	171
バーコードリーダー&メー:	カー
	175
バージョンアップ確認	171
バックアップ	
バックグラウンド受信設定	179
フォルダ使用状況	
待受EZアプリ解除	
待受EZアプリ起動時間	
待受EZアプリ設定	172
メニュー表示切替	
メモリカード	
モバイルSuica	
EZアプリ制限(M425)	
EZアプリリセット(M454)	
EZキー	
EZ接続画面(M315)	
EZチャンネルプラス	152
E Zチャンネルプラス Myチャンネル	152 155
EZチャンネルブラス Myチャンネル お知らせ	152 155 153
E Zチャンネルブラス Myチャンネル お知らせ 更新チェック	1 52 155 153 156
EZチャンネルブラス Myチャンネル お知らせ 更新チェック サイトへ接続	152 155 153 156
EZチャンネルプラス Myチャンネル Myチャンネル が知らせ 更新チェック サイトへ接続 自動更新チェック	152 155 153 156 156
EZチャンネルプラス Myチャンネル Myチャンネル Myらせ サイトへ接続 自動更新チェック 手動更新チェック 手動更新チェック My	152 155 153 156 156 156
EZチャンネルプラス Myチャンネル Myチャンネル が知らせ 要新チェック サイトへ接続 自動更新チェック 手動更新チェック 評別 手動更新チェック 確認 詳細情報 My	152 155 156 156 156 156
Myチャンネルブラス	152 153 156 156 156 156
Myチャンネルプラス	152 155 156 156 156 156 156
Myチャンネルプラス	152 155 156 156 156 156 156 154
Myチャンネルプラス	152155156156156156156156154154
Myチャンネルプラス	152155156156156156156156154154154
EZチャンネルプラス Myチャンネル Myチャンネル My S サンネル My S サンネル My S サイトへ接続 自動更新チェック 手動更新チェック確認 詳細情報 設定 Ma Ma My S 世機能 番組ガイド 番組解約 番組解約 番組継続 番組再生 My S Ny S	152155156156156156156154154154154
EZチャンネルプラス Myチャンネル Myチャンネル My S サンネル My S サンネル My S サイトへ接続 自動更新チェック 手動更新チェック確認 詳細情報 設定 Ma My S 世機能 番組が J S 世機能 番組解約 番組解約 番組解続 番組再生 番組データ移動 My S T S T S T S T S T S T S T S T S T S	152153156156156156156154154154155
EZチャンネルプラス Myチャンネル Myチャンネル My S サンネル My S サンネル My S サイトへ接続 自動更新チェック 手動更新チェック確認 詳細情報 設定 Ma Ma My S 世機能 番組ガイド 番組解約 番組解約 番組継続 番組再生 My S Ny S	152 153 156 156 156 156 156 154 154 154 155 156

EZナビ	1	60
3Dナビ機能	.1	63
EZ助手席ナビ	.1	63
EZナビウォーク	.1	62
EZナビ設定	1	67
GPS情報	.1	68
GPS情報通知設定	.1	67
GPSメールURL	.1	67
安心ナビ	.1	64
安心ナビ設定	.1	67
位置確認メール	.1	64
いつでも位置確認	.1	64
今いる場所の地図	.1	61
エリア通知		64
ケータイ探せて安心サービス	ζ	
	.1	66
現在地URL	.1	67
声de入力機能	.1	63
サービス接続設定	.1	67
災害時ナビ		
地図ビューアー	.1	65
地図フォルダ		61
ナビゲーションサイトを探す	ţ	
ナビパスワード	.1	64
ナビパスワード変更	.1	67
プライバシーフィルター		
EZ==-ZEX	1	57
EZパスワード		46
EZムービー	1	51
EZムービーポータルサイト		
	1	52
再生	1	52
ハイパーリンク	1	52

Eメール	105
au one メールへ自動保存	128
au one メールを確認	129
auのメルマガサービス設定	
	129
Dアニメ全員返信	117
Dアニメ返信	117
EZwebで接続	120
EZナビウォーク	120
Eメールアドレスの変更	128
Eメール設定	123
Eメール設定確認	123
Eメールヘッダ情報表示	129
GPS情報	168
PCサイトビューアーで接続	
	120
PCメールで返信	118
SDカードへ保存	117
URLコピー	120
アイコン114、	115
宛先	
アドレス詳細表示	116
アドレス変換送信	125
一時停止110、	118
一覧表示	120
インフォボックス	122
上書き保存	110
ガイド表示	124
検索	116
コピー	119
コピーして編集115、	
再開110、	
差出人·件名受信	124
差出人件名詳細	116
美出人名称	124

参照返信119
指定全受信123
自動転送先128
受信110
受信·表示設定123
受信ボックス112
初期設定61
署名125
新規作成105
新規保存110
新着メール問合せ112
全員へ参照返信119
全員へ返信117
全件保護解除115
全受信123
選択受信115
選択保護/解除115
装飾データ削除118
装飾表示119
送信·作成設定124
送信ボックス112
ソート115
その他の設定128
その他の設定の確認129
データフォルダへ保存117
テキスト表示119
テキストメール切替110
デコレ&絵文字送信110
デコレーションアニメ
107,111
デコレーションアニメ表示124
デコレーション全員返信117
デコレーション返信117
デコレーションメール108
デコレーション/メール/初妹 110

デコレーションメール切替110	メール再振分け120	369
デコレーションメール108	本文転送118	
デコレーション返信117	本文指定コピー118	
デコレーション全員返信117	保護解除118	
デコレーションアニメ表示124	保護118	ול
107,111	冒頭文125	索引
デコレーションアニメ	返信メール引用125	郔
デコレ&絵文字送信110	返信先アドレス124	付 録
テキストメール切替110	返信117	
テキスト表示119	編集115、118	
データフォルダへ保存117	振分け登録120	
その他の設定の確認129	120,121,123	
その他の設定128	フォルダ名編集	
ソート115	フォルダ表示116、124	
送信ボックス112	120,121,123	
送信·作成設定124	フォルダ内全件削除	
装飾表示119	120,121	
装飾データ削除118	フォルダ設定リセット	
選択保護/解除115	フォルダ作成123	
選択受信115	フォルダ削除123	
全受信123	フォルダ移動116、118	
全件保護解除115	ファイル情報表示119	
全員へ返信117	表示件数切替え123	
全員へ参照返信119	非対応機向け送信110	
新着メール問合せ112	なかよしボックス121	
新規保存110	なかよし登録121	
新規作成105	内容確認110	
署名125	電話番号コピー119	
初期設定	電話発信/Cメール119	
受信ボックス112	テンプレート読み込み110	
受信·表示設定123	テンプレート保存 110、118	
受信110	添付/ラッピング106	
自動転送先128	添付データ112	
指定全受信123	添付自動受信124	
参照返信119	転送118	

メール自動受信	123
メール受信方法	123
メールフィルター	126
文字サイズ	
ラッピングメール 106	
ラッピングメール表示	124
Eメール受信(M212)	
FeliCaマーク5	
FeliCaロック(M412)6	1,183
GLOBAL PASSPORT GSM	1 64
GSM	64
LISMO	
BGM再生	
LISMO Music Search	
LISMO Playerメニュー	
LISMO Port	
LISMOメニュー	
アーティスト一覧	
アーティスト検索	
あいまい検索	
アルバム一覧	
うたって検索	
うたとも [®]	
オートOFF設定	
音楽やビデオを楽しむ	
歌詞検索	
壁紙保存	
聴かせて検索	
サービス利用確認設定	
最新音楽情報	
最新書籍情報	
最新ビデオ情報	
サイトリンク	
サウンド設定	
詳細情報	239

情報ウィンドウ利用確認設	定
	245
スクラップ	247
スクラップブック	248
設定	245
全曲一覧	238
操作ガイド	239
ソート	239
着うたフル [®]	237
着うた保存	239
チャプター表示	239
電子書籍コンテンツ	246
電子書籍コンテンツ検索	248
トップ20	240
トップレート	240
ビデオクリップ	237
ビデオ再生	238
ビデオサウンド設定	
ビデオライブラリ	
ビュースタイル238	
プレイヤー情報	
プレイリスト再生	
プレイリスト作成	
プレイリストに登録	239
プレイリスト編集	
プレイリストメニュー	
本を楽しむ	246
ミュージックライブラリ	
ライブラリ画面	246
ランダム設定	238
リピート設定	239
レート変更	
Media Tuner制限(M426)	
microSDメモリカード	
DPOFプリント予約	289

MICroSD使用状况	.285
microSD初期化	.285
microSDデータフォルダ	
microSD内移動/コピー	.286
microSDメニュー	.284
PCフォルダ	.287
SD-Videoフォルダ	.288
暗号化	.283
インデックスプリント	.289
カメラフォルダ	
スタンダードプリント	.289
セット	.283
著作権保護機能対応データ.	.283
取り外し	
パソコンで表示	.290
バックアップ	.288
ファイル変換	.285
フォルダ削除	.286
フォルダ作成	.286
フォルダ名編集	.286
プリント予約解除	.289
本体へ移動/コピー	.286
メールフォルダ	.287
予約状況確認	
microSDメモリカードスロット	
Myボイスメモ	.307
再生	.307
録音	.307
NG音(M233)	.327
OK音(M232)	
PCサイトビューアー	
Cookie	
EZwebに切替え	
Flash表示189	.192
JavaScript	.193

URL表示欄	187
URLをEメールに添付	191
アクセス履歴	191
お気に入り	191
お気に入り登録	191
ガイド	192
拡大縮小表示	192
画像表示	192
画像保存	191
画面メモ	
画面メモとして保存	191
機能メニュー	191
警告/案内表示設定	193
検索ツール	187
更新	190
ご利用パケット通信料	186
次ページへ	
ショートカット機能	188
初期化	
ズームアウト表示	
スタートメニュー	
スピードダイヤル	187
スピードダイヤル登録	
187、	
スモールスクリーン	
スモールスクリーン表示	
設定	192
前回表示画面	192
全画面表示	192
前ページへ	190
ダウンロード状況	192
縦横表示切替	
タブ	
中止	190
ツールバー	190

ブラウザバージョン	192
ページアクション	190
ページ情報	192
ページ内検索	190
メニュー	190
文字列コピー/検索	191
リセット	193
リダイレクト	193
リフレッシュ	193
リンク	
リンク先を新規タブで開く	190
ルート証明書	
ログイン情報189	
PCサイトビューアー制限(M4	
PCサイトビューアー通信量(M	115)
DO ドキュッシュレジューフ	
PCドキュメントビューアー	
検索	280
検索 検索	280 280
検索スクリーンキャプチャ 全体表示	280 280 280
検索 スクリーンキャプチャ 全体表示 前ページ/次ページ	280 280 280 280
検索スクリーンキャプチャ 全体表示 前ページ/次ページ 縦横切替	280 280 280 280
検索スクリーンキャプチャ 全体表示	280 280 280 280 280
検索スクリーンキャプチャ 全体表示	280 280 280 280 280 280
検索スクリーンキャプチャ 全体表示	280 280 280 280 280 280
検索スクリーンキャプチャ 全体表示	280 280 280 280 280 280 280
検索	280 280 280 280 280 280 280 280
検索	280280280280280280280280280280
検索スクリーンキャプチャ 全体表示	280280280280280280280280280280
検索	280280280280280280280280280280280280
検索	280280280280280280280280280280280280
検索	280280280280280280280280280280280280
検索	280280280280280280280280280280280280280

SAR	363
Security Pass	337
Set Language(M35)	331
TV用アンテナ	58,250
USBケーブルWIN	345
USB充電(M574)	
USB充電ケーブル01	
USB設定(M573)	
あ	
アイコン	66
明るさ設定	
アドレス帳	
au one アドレス帳	
Eメールアドレス	
GPS情報	
一覧画面	
グループ	
検索	
サブメニュー	
住所	
詳細画面	
赤外線送信	
誕生日	87
電話番号	86
登録	84、85
メモリNo	
アドレス帳(M334)	330
アドレス帳キー	
アドレス帳ロック(M413).	331
アフターサービス	351
アプリキー	57
アラーム	313
暗証番号	46
安心ケータイサポート	351

安心設定(M59)	
安心ロックサービス	333
イヤホン種類(M241)	.328
イヤホン設定(M24)	.328
ウェイクアップトーン(M238)	
	.328
上丰一	57
英語ガイダンス(M536)	.199
遠隔ロック(M414)	.332
本体ロック解除	.332
応答内容変更(M535)	.197
オート着信(M243)	.328
オートパワーオフ(M553)	
オートパワーオン(M552)	339
オートロック(M411)	.331
オープン音(M234)	.327
オールリセット(M455)	.336
おサイフケータイ [®]	180
お知らせ受信(M214)	.326
お知らせランプ(M252)	
音出力先(M242)	.328
音/バイブ/ランプ(M2)	.324
お留守番着信お知らせ	97
音声着信(M211)	.324
音声電話(M121)	.323
音声電話(海外)(M122)	.323
か	
カーソルキー	57
海外でのご利用	
ガイド機能(M#)	
ガイド表示	
外部接続端子	
外部接続端子用イヤホン変換	
アダプタ01345	348

¼部メモリ転送モード(M572).	
カウントダウンタイマー	
頁文字編集(M513)	.338
学習情報リセット(M451)	.335
各種申込(M16)	.324
カシオTV出力ケーブルO1	.235
カメラ57	
EXILIMメニュー	.212
Eメール添付	.227
ISO感度	
GPS情報168、224	,227
アイコン	.220
明るさ	.222
アフレコ編集	.277
インデックス保存215.	,227
オートフォーカス	.226
オートブラケットショット.	.217
オートリサイズ	.225
拡大表示224	,227
画質設定	.222
画質調整	.222
画像編集	.227
環境設定	.224
逆光補正	
グリッド表示	.223
高速連写	.216
撮影サイズ	.225
撮影データ確認	.225
撮影補助	.223
撮影モード切替	.224
撮影ライト	
自動保存設定	
自分撮りスタイル213.	219
自分撮り設定	.224
シャッター音	.224

情報表示	224
セルフタイマー	
全保存215	,227
タイトル編集	227
超解像デジタルズーム	223
手ブレ補正設定	223
手ブレ補正モード	223
テレビ表示	235
テロップ編集	276
特殊撮影	
ナイトビジョンショット	217
ノーマル連写	
パスト連写	
ビジネスショット	217
日付スタンプ224	
美撮り	
ビュースタイル213	
フェイスフォーカス	
フォト撮影	
フォルダ使用状況	
フレーム	
プレビュー設定224	
ベストショット	
ホワイトバランス	
マクロ	
ムービー編集276	
ムービー録画	
録画音声	
録画開始/終了音	
録画サイズ	
カメラお知らせランプ	
画面にこんな表示が出たら	
画面表示(M3)	
カレンダー	
カレンダー表示切替え	309

休日設定	
シークレットー時表示	.309
祝日設定	.309
簡易アンテナE	.345
簡易留守メモ	
応答時間設定	.305
応答メッセージ設定	.304
簡易留守メモ設定	
簡易留守メモリスト	
キー照明(M322)	
キー操作	
キー操作音(M231)	
キー名称	57
機能設定	.322
設定確認	
機能リセット(M452)335	356
機能利用制限(M42)	
共通ACアダプタ01/0260	0 4 E
大胆AO/ フラブロ1/ ULUU.	.345
共通DCアダプタ01345	347
共通DCアダプタ01345 緊急通報位置通知	.347 91
共通DCアダプタ01345 緊急通報位置通知 緊急用位置確認(M49)	.347 91 .337
共通DCアダプタ01 345. 緊急通報位置通知 345. 緊急用位置確認(M49) 345. クイックアクセスメニュー 345.	.347 91 .337 73
共通DCアダプタ01345. 緊急通報位置通知 緊急用位置確認(M49) クイックアクセスメニュー 2画面表示	.347 91 .337 73
共通DCアダプタ01345. 緊急通報位置通知 緊急用位置確認(M49) クイックアクセスメニュー 2画面表示 起動	.347 91 .337 73 74 73
共通DCアダプタ01 345. 緊急通報位置通知 緊急用位置確認(M49) タイックアクセスメニュー 2画面表示 起動 切り替え	.347 91 .337 73 74 73
共通DCアダプタ01 345. 緊急通報位置通知 緊急用位置確認(M49) クイックアクセスメニュー 2画面表示 起動 切り替え 固定メニュー 固定メニュー	91 93 73 74 73 74 74
共通DCアダプタ01345. 緊急通報位置通知 緊急用位置確認(M49) クイックアクセスメニュー 2画面表示 起動 切り替え 固定メニュー 終了	91 93 73 74 74 74 74 75
共通DCアダプタ01345. 緊急通報位置通知	91 73 74 73 74 74 74 75 75
共通DCアダプタ01345. 緊急通報位置通知 緊急用位置確認(M49) クイックアクセスメニュー 2画面表示 起動 切り替え 固定メニュー 終了	91 73 74 73 74 74 74 75 75
共通DCアダプタ01345. 緊急通報位置通知	91 73 74 74 74 74 75 75 73 73
共通DCアダプタ01345. 緊急通報位置通知	.347 91 .337 73 74 74 74 75 73 73 57
共通DCアダプタ01345. 緊急通報位置通知	91 73 74 74 74 74 75 75 73 73 57 234
共通DCアダプタ01345. 緊急通報位置通知	91 73 74 74 74 75 73 73 73 73 57 235 235
共通DCアダプタ01345. 緊急通報位置通知	91 73 74 74 74 75 73 73 73 73 57 235 235

クリア/メモキー	57
クローズ音(M235)	327
グローバル機能	101
PRL設定	104
エリア設定	103
航空機モード	104
手動エリア登録	103
グローバルパスポートCDMA	95
グローバルパスポートGSM	64
ケータイdePCメール	
ケータイアップデート(M581)	
ケータイアレンジ	71
ケータイチェックメニュー(M5	82)
-	
圈外	
検索ウィンドウ159	
号外ニュース受信(M216)	
項目選択	
故障とお考えになる前に	
骨伝導レシーバマイク01	
345	.348
コンテンツパック	
さ	
サイドキー操作無効	303
サイド決定キー	
サイド上下キー	
撮影ライト	
シークレット(M427)	
市外局番メモリ(M562)	
時間/料金(M12)	
時刻が表示されなくなったら	
時間/料金/申込(M1)	
時刻が表示されなくなったら	62

指定外Eメール受信(M213)	520
自動カーソル移動	338
自動時刻補正(M551)62	2,339
シャッターキー	57
充電	
充電開始音(M236)	327
充電完了音(M237)	327
充電時起動	321
充電端子	58
充電中表示(M323)	330
充電LEDランプ	57
周辺機器	345
終話/電源キー	57
受話口	57
仕様	363
照明(M32)	330
証明書設定(M48)	337
証明書表示(M481)	337
皿列自我小(IVITO I /	
照明点灯時間	330
	330
照明点灯時間 ショッピング&オークション 署名PINコード	330 156 47
照明点灯時間 ショッピング&オークション	330 156 47
照明点灯時間	330 156 47 339 309
照明点灯時間 ショッピング&オークション 署名PINコード 新着通知優先(M542)	330 156 47 339 309
照明点灯時間	330 156 47 339 309
照明点灯時間	330 156 47 339 309 298
照明点灯時間	330 156 47 339 309 298 310
照明点灯時間	330 156 47 339 309 310 312
照明点灯時間	330 156 47 339 298 310 312 301
照明点灯時間	330 156 47 339 309 310 312 301 281
照明点灯時間	33015647339309310312301309312
照明点灯時間	33015647339298310312301309312
照明点灯時間	33015647339309312301309312312
照明点灯時間	33015639929831031230131231557

赤外線受信300	通信環境確認(M571)209	シーン編集
赤外線送信300	通話音声メモ306	時間指定さ
赤外線ポート58、299	再生306	詳細情報
セキュリティPINコード47	録音306	赤外線送信
センターキー 57	通話中ランプ(M251)328	全画面再生
操作音(M23)327	通話料金表示(M13)323	ソート
操作ガイド(M#1)344	通話料金レート(M14)323	タイトル編
送出確認設定(M482)337	定型文編集(M512)338	ダイナミッ
送話口 57	ディスプレイ57	
	ディスプレイ照明(M321)330	データお剤
た	データの選択/削除76	データコヒ
ダイナミックフォト228	期限切れ削除76	テロップ網
壁紙作成231	削除76	登録
生ャラクター合成230	複数選択76	ファイルサ
キャラクター6成229	データフォルダ260	フォルダ科
メールパーツ作成231	Bluetooth送信298	フォルダ肖
ダイヤルキー57	EZナビウォーク268	フォルダ係
ダイヤル発信制限(M421)334	Eメール添付272	フォルダネ
ダウンロード辞書(M515)338	GPS情報168	プライベー
卓上ホルダ345	GPS情報編集268	ムービー線
タスクリスト311	microSDへ移動/コピー273	連写データ
Bluetooth送信298	アドレス詳細表示271	テキストリータ
アラーム設定311	アフレコ編集277	単語読取
シークレットー時表示312	アルバム公開274	文章読取
登録311	映像詳細表示271	名刺読取
メモリ登録件数312	オートプレイ269	テレビ表示
単語登録(M511)338	拡大再生270	テレビ(ワンセ
世上デジタルテレビ放送250	画像編集275	電卓
着信拒否(M43)334	楽曲詳細表示271	電池パック
着信LEDランプ57	切り出し275、277	交換
着信履歴96	検索271	取り付け
一一 情 6	再生クオリティ変更270	取り外し
サブメニュー98	再生/表示266	電波OFFモー
ジングニュー98 詳細画面	サイトへ接続271	電話
叶州巴山	サムネイル/リスト切替え265	P(ポーズ)

着信履歴/左キー......57

話	91
波OFFモード(M52)	
取り外し	
取り付け	346
交換	346
池パック	57、345
卓	315
レビ(ワンセグ)	249
レビ表示	235
名刺読取	233
文章読取	232
単語読取	232
キストリーダー	
連写データフォルダ	264
ムービー編集	276,277
プライベートフォルダ	
フォルダ名編集	
フォルダ使用状況	
フォルダ削除	
フォルダ移動	
ファイルサイズ変換	
登録	
テロップ編集	
データコピー	
データお預り	
217277817	
ダイナミックフォトフ	
タイトル編集	
ソート	
全画面再生	
赤外線送信	
詳細情報	
時間指定ジャンプ	
シーン編集	277

ゲ ドレス帳が用	92
応答保留	94
海外から他国	96
海外から日本	95
簡易留守メモ応答	94
国際電話	95
着信93	
着信(海外から)	96
着信拒否	
着信転送	95
着信表示	93
発信91	、349
発信メニュー	93
ハンズフリー通話	91
プッシュ信号	92
履歴引用	92
電話番号(M336)	330
統計データ送信機能(M583)	344
時計/カレンダー	329
な	
内蔵アンテナ部	56
ナビパスワード 二画面終了確認(M541)	46
ナビパスワード	46 339
ナビパスワード 二画面終了確認(M541)	46 339 199
ナビパスワード 二画面終了確認(M541) 日本語ガイダンス(M537) 入力設定(M514)	46 339 199 338
ナビパスワード 二画面終了確認(M541) 日本語ガイダンス(M537)	46 339 199 338
ナビバスワード 二画面終了確認(M541) 日本語ガイダンス(M537) 入力設定(M514) 入力方式	46 339 199 338 338

고니고ᄩ리표

は

バイリンガル機能(M35)	331
発信者番号通知(M46)	204
発信/ペアキー	57

	発信履歴	96
	一覧画面	96
	サブメニュー	98
	詳細画面	96
	発信履歴/右キー	57
	パワーオフトーン(M239)	.328
	光センサー	57
	ピクトガイド(M#2)	.344
	ビュースタイル5	8,76
	ビュースタイル起動	.320
	微灯時間	
	表示情報設定(M312)158	.328
	表示パターン	.329
	平型スイッチ付イヤホンマイク	
		348
	平型ステレオイヤホンマイク	348
	フェイク着信	.302
	フェイスファクトリー	318
	おもしろ感情変換	319
	デコレーションアニメ	
	テンプレート作成	
	プライバシー/制限(M4)	
	プレフィックス設定(M561)	
	プレミアムEZパスワード	
	プロフィール(MO)	
	Bluetooth送信	298
	GPS情報	168
	確認	99
	赤外線送信	301
	編集	99
	ペア機能	89
	登録	89
	利用	
	ページスクロール	
,	防犯ブザー	.302

ポータブル充電器01	345
ポケットライト5	7,303
ホットダイヤル	302
ま	
マイク	57
待受画面	
待受画面(M311)	328
待受ショートカット	68
待ちうた設定(M22)	205
マナーキー	57
マナーモード	303
オリジナルマナー	303
オリジナルマナー編集	304
サイレントマナー	303
通常マナー	303
ドライブ	303
マルチキャスト通信	1.0
マルチプレイウィンドウ(M54	4)
マルチプレイウィンドウ(M54	4) 339
マルチプレイウィンドウ(M54 メインメニュー	4) 339 68
マルチブレイウィンドウ(M54 	4) 339 68 69
マルチプレイウィンドウ(M54 	4) 339 68 69
マルチプレイウィンドウ(M54	4) 339 68 69 69
マルチプレイウィンドウ(M54 ***********************************	4) 339 68 69 69
マルチプレイウィンドウ(M54	4) 339 68 69 69 69
マルチブレイウィンドウ(M54 ************************************	4) 339 68 69 69 69 57
マルチブレイウィンドウ(M54 ************************************	4) 339 69 69 69 70 57 329
マルチブレイウィンドウ(M54 	4)339686969697070329334
マルチブレイウィンドウ(M54 	4)3396869697070329334329
マルチブレイウィンドウ(M54 	4)339686969697057329334329
マルチブレイウィンドウ(M54 	4)3396869696957329334329330
マルチプレイウィンドウ(M54 	4)339686969705732933432933097
マルチブレイウィンドウ(M54 	4)3396869695732933432933097

メモ帳	307
カレンダー登録/解除	307
赤外線送信	301
データコピー	281
登録	307
メモ帳制限	307
メモリリセット(M453)	
33	
文字サイズ(M33)	
文字入力	
2タッチ入力	
英数カナ変換	80
絵文字	82
顔文字	
かな入力	
漢字変換	80
キー割り当て	77
記号	82
機能引用	83
切り取り	
区点コード	82
コピー	
サブメニュー	82
修正	80
署名	83
単語登録	83
定型文	83
入力設定	83
貼り付け	82
冒頭文	83
予測変換	
文字フォント(M34)	
モバイル辞典	
英日·日英翻訳	317
辞典選択	316

設定318 見出し語検索316 例文検索317
や
ユーザー設定アイコン338 ユーザー補助(M5)338 予測変換338
6
ランプ設定(M25) 328 リセット(M45) 335 利用許諾契約 375 料金照会(M11) 322 履歴(M335) 330 留守伝言再生(M531) 197 留守番開始1(M532) 195 留守番開始2(M533) 195 留守番停止(M534) 195 レシーバー 57 レンズ部 59 連続待受時間 59 ローミングエリア情報 104 ロックNo 46,75 ロックNo 335
わ
割込通話開始(M538)202 割込通話停止(M539) 202

利用許諾契約

安心ナビ 利用規約

■サービス内容

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。)は、この 「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。 なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が 定めるau通信サービス契約約款(以下[au約款]といいます。)で使用する用語の意 味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通 信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属 するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社等が別に定める条件に従って、 他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することな どができるサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
- 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
 - ① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」とい います。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au 契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指し ます。以下「被検索者」といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検 索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパー トナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但 し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検 索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消さ れるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検 索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末にお いて、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び 検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、 継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。
 - ② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからイン ターネットサイト「au one を経由して被検索端末の位置情報の検索の 許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン 用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録 が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコ ンからau oneを経由して被検索端末の位置情報を検索することができ る機能。
- (2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を

- 求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することによ り、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号 を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当 該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検 索端末に自動的に通知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定め る手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた 日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月 までの間、月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用 料しといいます。)を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビ いつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料とし て1ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。
- 4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたしま す。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている 場合にはクレジット会社より請求されます。

■利用契約の締結等

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別 に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安 心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社 等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいま す。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虐があ る場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虐がある場合
- 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞が ある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適 切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。 以下、同様とします。)は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用す るために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設定し ていただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別 に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となる パスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきま す。弊計等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと 弊社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した 場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパス ワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うも 375

- のとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に 不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊 社等はその責任を一切負いません。
- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
- 4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
- (2) 【注意事項·お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める 許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虐がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除 することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

■ 知的財産権/個人情報

- 1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社 等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■ 注意事項・お客様の義務

- 1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末

- の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得 した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を 確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部 を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
- (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

(5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他の やむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。 その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、こ の限りではありません。

■免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■ 通信料

安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)
 は、お客様が負担するものとします。

■変更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

一以 上一

■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
 - 電源が入っていない
 - 圏外または電波の届かない場所にある
 - 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合 は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
- ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。

- 但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
- ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- ・ お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- ・ お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と 設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau 電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上 げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
- ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
 - 削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
- ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
 - 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
- ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通 知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
 - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
 - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- ・ お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、 または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。

お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
 - ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。

尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。
② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。

- 「安心ナビエリア通知」アブリは、エリア通知リストに設定されている通知条件 にau雷話が到達する。または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への 通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができ なくなります。
- ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。



 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版に つきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認 ください。

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

■利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ助手席ナビ」(以下「本アブリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW[®])対応端未機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブ リケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけませ ん。

- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の 責任を負いません。
- (10) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以 ト-

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZナビウォーク」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アブリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

Gガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

■使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイドくお問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「Gガイド番組表リモコン」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を選供していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応 端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が 管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アブリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BBFW[®])対応端末機器トのみでお使いいただけます。お客さまは、本アプ

- リケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、 当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の 責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au 電話から157>(以下[当社]といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、 Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容につい て十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一 切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

(14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお 有効に存続します。

一以 上一

QUICPay™ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービーくお問い合わせ先:0422-76-1700> (以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する 「QUICPay」アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供する「QUICPay」をEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは、ブリインストールされた本アブリケーションをEZアブリ (BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコン テンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アブリケー ションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セル

ラー電話(株)は一切の責任を負いません。

(11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以 上-

じぶん通帳 利用規約

第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアブリ(BREW®)「じぶん通帳(アブリ)」(以下「本アブリ」という)を使用してケータイパンキングによる当行所定のパンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下指定機権」という)に限られます。

第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。

第3条 ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

- (1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスで利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。
- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認」とみなされます。

第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの

情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条 アプリの権利帰属等

- 1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
- 2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも 適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負い ません。

第7条 免責事項

- 1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・ 选脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サー ビスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益につい て、当行に故意または重大な週失がある場合を除き、当行は一切その責任を負 いません。
- 2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
- (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
- (3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

- 1. 本サービスの利用および本アブリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アブリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アブリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他

- の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本ア プリを必ず削除してください。
- 3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去 されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合 には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
- 4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウン ロードいただく必要があります。
- 5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さ まセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡す るとともに、auお客様センター(電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止 のお手続きを行ってください。

第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

- (1) お客さまとKDDIとの間のFZwebサービスに係る契約が終了した場合その 他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約 | 第4条または第5条に基 づき当行が取得した携帯電話情報のうちF7番号が変更された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終 了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普诵預金口座が解約された場合

第11条 規約の進用

- 1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規 約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
- 2. 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん 銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日お よび変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は 変更後の内容により取扱うものとします。

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157,info@au-run.in> (以下「当社」といいます)が提供する 「au Smart Sports Run&Walk」を利用する ためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当 たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

三者に帰属します。

- (2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストー ルされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末 機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社 に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては いけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (8) 当社の青に帰すべき事中によりお客さまが本アプリケーションに関して指 害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過 失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

-以 ト-

モバイルSuica利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社 < お問い合わせ先: 048-645-7007 > (以下 「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイ ルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに あたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをF7アプリ (BREW®)対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロ フィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送 信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属

382(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第

します。

- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ (BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは、本アブリケーションに関する当社の権利を侵害したり、または そのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セル ラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 トー

EZニュースEX 利用許諾契約

このアブリケーション(以下、「本アブリ」といいます)は、KDDI株式会社くお問い合わせ先: au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュース EX」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアブリケーションです。本アブリは、EZアブリ (BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アブリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アブリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属 します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約]といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移 転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) 本アブリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客様がKDDI株式会社 (連絡先:au電話から157) (以下「当社」といいます)が提供する「地図ビューアー」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アブリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアブリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW[®])対応端未機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が 損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な 過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバ に接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社 |連絡先: a u 携帯電話から 1 5 7 (以下「当社」といいます)が提供する『ケータイ探せて安心サービス』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリケーションは、データ軍が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器からお客さまの 位置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。
- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZ アブリ (BREW®)対応端未機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZ FeliCa ご利用上の注意

■ご利用上の注意

お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

1.EZ FeliCa 対応サービスについて

- EZ FeliCa対応サービスとは、EZ FeliCa対応au携帯電話(EZ FeliCa対応の au携帯電話をいいます。以下、同じとします)に搭載されたFeliCaチップを利用 したサービスをいいます。
- 2. EZ FeliCa対応サービスは、EZ FeliCa対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するEZ FeliCa対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
- 3. EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめで了承ください。

2. FeliCaチップ内のデータの取り扱い等について

- お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたり、「EZ FeliCaデータ 移行」(後記ア.に定めるサービスをいいます。以下同じとします)を除き、お客さ まのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書 き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- 2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
- 3. EZ FeliCa対応au携帯電話の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、 毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さま に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご 了承ください。
- 4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa 対応au携帯電話の修理を行いません。お客さまは、当社にEZ FeliCa対応au携帯電話の修理をお申し付けになる場合は、「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただくか、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でEZ FeliCa対応au携帯電話を当社又は当社代理店にお渡しいただくか、当社又は当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え 等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるEZ FeliCa対応サービスの提供条件によります。EZ FeliCa対応サービスのご利

用開始前に必ず、当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、SBバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、EZ FeliCa対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにEZ FeliCa対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 6. 当社は、「EZ FeliCaデータ移行」による場合を除き、いかなる場合もFeliCa チップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの 移し替え等を行うことはできません。
- 7. 「EZ FeliCaデータ移行 」とは、機種変更、故障等のEZ FeliCa対応au携帯電話 のお取り替え時にお客さまのFZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップ内の データを、他のF7 FeliCa対応au携帯電話に移し替えることを内容とする、当 社が提供するサービスです。「EZ FeliCaデータ移行」は、当社が指定する当社代 理店において提供します。「FZ FeliCaデータ移行」に対応しているFeliCaチッ プ(以下、移行対応チップといいます)内のデータに限り、他のFZ FeliCa対応 au携帯電話に搭載されている移行対応チップへの移し替えをすることができ ます。「FZ FeliCaデータ移行」が完了した場合、移行元の移行対応チップ内の データは移行元のFZ FeliCa対応au携帯電話から削除されます。「FZ FeliCa データ移行 | を実施する際に移行先移動機内のFeliCaチップデータは初期化さ れる場合があります。また「FZ FeliCa データ移行」をご利用いただく場合は、 移行元移動機と移行先移動機で同一のau ICカードをで使用ください。移行先 移動機のFeliCaチップ内のデータおよびFeliCa関連のBREW®アプリが存在 している場合、削除をした上で「EZ FeliCaデータ移行」を実施してください。 「FZ FeliCaデータ移行 |実施後の移行元移動機で再度FeliCaサービスをご利 用になる場合、移動機内に残っているFeliCa関連のBREW®アプリは一旦削除 し再ダウンロードをした上でご利用ください。当社の青めに帰すべき事由によ り「EZ FeliCa データ移行」においてFeliCaチップ内の電子マネー、ポイント等 のバリューデータ(以下、バリューデータといいます)及びSPから付与された ID:会員番号等のデータ(以下、ID等データといいます)の一部又は全部が消失、 毀損した場合、当社は、その補償として、当該バリューデータ及びID等データを SPと協働して復元するものとし、その他のデータの消失、毀損その他一切の損 害に対する補償は行いません。なお、当社が復元するバリューデータ及びD等 データは、SPがその残高及び付与履歴を保有している場合に限られるものと し、SPが当該残高及び付与履歴を保有していない場合は復元されないものと

します。また、EZ FeliCa対応au携帯電話の機種や状態、SPが提供するアプリケーションの対応状況などにより、「EZ FeliCaデータ移行」がご利用いただけない場合がありますので、「EZ FeliCaデータ移行」の提供条件や注意事項等については、「EZ FeliCaデータ移行」ご利用時に当社又は当社代理店が提示する承諾事項等をご確認ください。

3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

- EZ FeliCa 対応サービスによっては、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に 搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、 EZ FeliCa対応アプリにより当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに送 信される場合があります。
- 2. 当社は、SPがEZ FeliCa対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に括載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPIC通知する場合があります。
- 3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等や「EZ FeliCaデータ移行」の各種手続きにおいて、お客さまの電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

- 1. お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2. 万一、EZ FeliCa対応au携帯電話を紛失・盗難等した場合であっても、当社では FeliCaチップの機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
- 3. EZ FeliCa対応au携帯電話には、遠隔オートロック機能が搭載されていますので、お客さまにおいてあらかじめ遠隔オートロック機能の設定を行なった上でEZ FeliCa対応サービスをご利用いただくことを推奨します。また、安心ロックサービス対応のEZ FeliCa対応au携帯電話をご利用の場合は、当社所定の方法により安心ロックサービスのご利用をお申し込みいただくことができます(但し、遠隔オートロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご利用を行った場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください)。
- 4. 機種変更や廃棄等によりEZ FeliCa対応au携帯電話のご利用を中止される場合には、「EZ FeliCaデータ移行」を利用して機種変更を行う場合を除き、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. その他

- 1. EZ FeliCa対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau 通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機にEZ FeliCa対応au携帯電話をかざしてEZ FeliCa対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- 2. EZ FeliCa対応アプリのダウンロード後にEZ FeliCa対応au携帯電話の契約 名義又は電話番号の変更があった場合等、当該EZ FeliCa対応アプリのご利用 及びお客さまご自身での削除ができなくなることがあります。なお、当該EZ FeliCa対応EZアプリを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店によ り当該EZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデー タを消去する必要がありますのでご了承ください。

逆転裁判ナルホドset 利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが株式会社カブコン |連絡先:06-6946-3722/E-mail:saibanDX brew.support@capcom.co.jp| (以下|弊社]といいます)が提供する「逆転裁判ナルホドset] (以下「本アブリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 端末に内蔵されている本アプリケーションは、一部を無料でプレイできるアプリケーションです。
- 完全版アプリを希望されるお客さまは、別途利用料(有料)が必要です。
- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- 本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
- 本アプリケーション利用料の支払い義務はいかなる場合でも免れません。また、弊社は理由の如何にかかわらず、すでに支払われた本アプリケーション利用料を一切返還しません。
- お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーション を弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- お客さまは本アブリケーションに関する弊社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- お客さまには本アブリケーション利用料について、KDDI株式会社(以下 「KDDI」といいます)もしくは沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー 電話」といいます)が定める「契約約款」に基づきKDDIもしくは沖縄セルラー電 話が弊社に代わって回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが KDDIもしくは沖縄セルラー電話の通信料等をクレジットカードにより支払っ ている場合にはクレジット会社より請求されます。
- お客さまがKDDIもしくは沖縄セルラー電話の定める支払期限を過ぎても本ア ブリケーション利用料を支払わない場合、弊社がKDDIもしくは沖縄セルラー 電話からお客さまの氏名・住所・未払い情報等の開示を受けることを承諾する ものとします。
- 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- 弊社がKDDI又は沖縄セルラー電話に本アプリケーション利用料の回収の代行を委託した場合でも、本アプリケーション利用料に係る疑義又は争いについてはお客さまと弊社の間で解決し、お客さまはKDDI及び沖縄セルラー電話に対して何らの請求又は苦情の申し立てを行わないものとします。
- 弊社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとし、当該改定、追加、変更又は廃止を本アプリケーションもしくは本利用規約上に掲載した時点で、全てのお客様が承諾したものとみなします。
- お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、弊社は一切賠償の責任を負いません。
- お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバ に接続できない場合であっても、弊社は一切の責任を負いません。
- 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は EZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当 該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、弊社は一切の 責任を負いません。
- 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は 一切の責任を負いません。
- 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2009年5月現在)キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)









ACŒESS"

NetFront Browser

NetFront* M-IMAP Client **NetFront** SMIL Player

NetFront Sync Client



























Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2009 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

microSD、microSDHCは、SDアソシエーションの商標です。

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSの NetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。

ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Copyright © 1996-2008 ACCESS Co., LTD.

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright © 2003-2008 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront SMIL Playerを搭載しています。

Copyright @ 2003-2008 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

Copyright @ 2004-2008 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

BREW®及びBREW®に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。

BREW® is a registered trademark of Qualcomm Incorporated and the BREW logo with interlocking circles is a trademark of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。 Operaに関する詳細については、http://jp.opera.comをご覧ください。

- ※「PCドキュメントビューアー」はPicsel Technologiesにより実現しています。
- ※ Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, またPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商標、または登録商標です。
- ※ Microsoft®, Microsoft® PowerPoint®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
- ※ Microsoft® Word, Microsoft® Excel, Microsoft® Officeは、米国 Microsoft Corporationの商品名称です。
- ※ Adobe, Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

※ 対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容によ り表示できない場合があります。

「PCドキュメントビューアー」で表示できるドキュメントはパソコン等と完全 に同一ではありません。

「PCドキュメントビューアー」でドキュメントが正しく表示されない場合が あっても、上記Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated(ア ドビ システムズ社)のソフトウェアの問題ではありません。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソ 二一株式会社の登録商標です。

るは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連 ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本 国内における登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

JavaおよびJavaに関する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2008 Aplix Corporation, All rights reserved

JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社 アプリックスの商標または登録商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG. Inc.が所有する登録商 標であり、株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズは、これら商標を使 用する許可を受けています。

うたとも[®]は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。

Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

IrSimple™はInfrared Data Associationの商標です。

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

「着うた®」「着うたフル®」「着うたフルプラス™」は株式会社ソニー・ミュージック エンタテインメントの登録商標です。

"ウォークマン"はソニー株式会社の登録商標です。

「ATRAC」は、ソニー株式会社の商標です。

「moralは株式会社レーベルゲートの登録商標です。

LCフォント\LCFONT及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。

「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

画像高速表示技術には株式会社モルフォのImageSurf®、静止画手ブレ補正機能に はPhotoSolid®、動画手ブレ補正機能にはMovieSolid®を採用しております。 いずれの商標も株式会社モルフォの登録商標です。

YouTube ロゴおよびYouTubeは米YouTube LLCの商標です。

「EXILIM Iおよび「EXILIMケータイ」はカシオ計算機株式会社の登録商標です。

「ダイナミックフォト」はカシオ計算機株式会社の登録商標です。

ケータイチェック機能にはCommon Public License (CPL)に基づきライセン スされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記 のサイトをご参照ください。

お使いのパソコンから:auホームページ→auオンラインマニュアル(http:// www.au.kddi.com/manual/index.html) → [CA003] を選択→[その他] → 「ケータイチェックメニュー機能CPI に関して]

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

OpenSSL License

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING. BUT 389 NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSEL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency

electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.


Specific Absorption Rate (SAR) for Wireless Phones


The highest reported SAR values CA003 are: CDMA modes (Part 22). Head: 0.411 W/kg; Body-worn: 0.710 W/kg

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of

http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on FCC ID TYKNX6520.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) web-site at http://www.ctia.org.

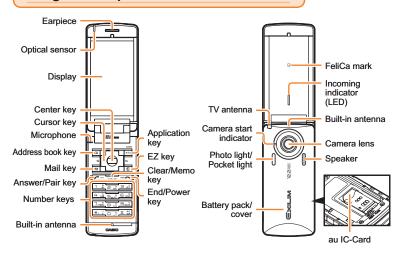

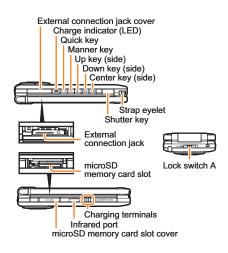

Turning Power On and Off

Turning Power On

Hold down for at least a few seconds.

Turning Power Off

Hold down for at least one second.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press ⊙. ▶Press ③. ▶Press ⑤.

Press 2.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press . Press .

Making and Answering a Call

Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.

▶Press <a>Press <a>Press</

To end a call: Press .

Storing and Recalling Address Book Entries

Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down ☐ for at least one second.

▶ Use ♣ to select the item you want to edit. ▶ Press ⑥ (Select).

▶ Enter the data. ▶ Press ☑ (Reg).

Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press $\hfill\square$ to display the Address Book screen.

- ▶Use

 to select the tab for the record you want to recall.
- ▶Use 🗘 to select the name of the record.
- ▶ Press (Detail) to view the record in detail.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Hold down <a> for at least one second.

- ▶ Press 🕮 (🛕 🕏 🐷).
- ▶ Press (Record) to start recording.
- ▶ Press (Save) to store the movie.

Press (II) (Pause) during recording to pause recording

Press (a the Photo mode) in the Movie mode to change to the Photo mode.


Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Hold down $\begin{tabular}{|l|l|l|l|}\hline \end{tabular}$ for at least one second.

- ▶ Press (Shoot) to take a snapshot.

Press (a the Movie mode to change to the Movie mode.

Making an International Call

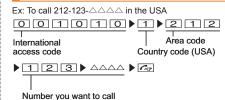

Other Handy Features

Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down [75-] for at least one second. Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

Setting the Answer Memo (Voice Recording)


From the stand-by screen: Hold down [99795] for at least one second. Repeat the above operation to disable the Answer Memo.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

中文简易说明书 (簡易中国語版)

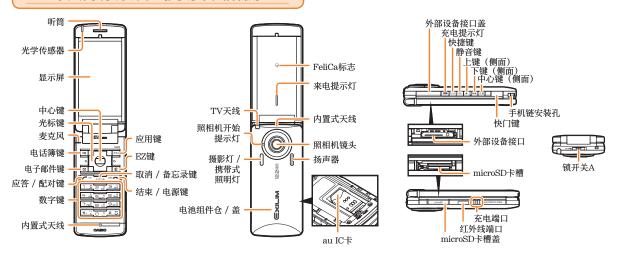

开启或切断电源

- 开启电源
 - 按住「♀ 几秒钟。
- 切断电源 按住「⋒一一秒种以上。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 (3)。▶按下 (5)。▶按下 (2)。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 ●。▶按下 O 。

拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶按下 <~>。 结束通话: 按下 № 。

在电话铃声响起时,按下 🐼 。 调整听筒音量: 使用 🗘 。

▋保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面: 按住回一秒钟以上。

- ▶使用(*)选择您想要编辑的项目。▶按下(●〔選択〕(选择)。
- ▶输入数据。▶按下网〔登録〕(注册)。

● 查看名单

从待机画面:按下回显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶使用 选择您查找的记录的平假名和英语行。
- ▶使用 (*) 选择记录的名字。
- ▶按下 〔詳細〕(详细)查看记录的详细内容。

▋使用照相机(动画和快照)

● 拍摄动画

从待机画面: 按住 @ 一秒钟以上。

- ▶按下回(▲≠電)。
- ▶按下 (録画)(拍摄)开始拍摄。
- ▶按下 () [停止](结束)停止拍摄。
- ▶按下 ⑥ 保存储存动画。

在拍摄过程中,按下□(■)(暂停)暂停拍摄。

在动画模式,按下回(▲≥□)可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面: 按住 □ 一秒钟以上。

- ▶按下 (保存)(保存)储存照片。

在照片模式,按下四(▲本圖)可以切换到动画模式。

■拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△





您要拨打的电话号码

其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住豆一秒钟以上。 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面:按住^[9778]一秒种以上。 想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 【 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1.EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1)現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。 時間とアクションは省略可能 です(時間のみの省略はできま せん)。時間とアクションの両 方を省略すると、出発駅から到 着駅まで現在日時に出発する

	出発駅·到着駅	時間	アクション
<u> </u>	出発駅名[駅] から 到着駅名[駅][まで]	今かぐ すぐにぐにく 今すぐにぐら 今すがら これから 今日これから	[出発] 発 到着 [着]
		F 7 . 416	me-TAN

[]:省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

条件で乗換検索をします。

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれ ぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を 省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

出発駅·到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 〜月[の]〜日[の] 今月[の]〜日 来月[の]〜日 再来月[の]〜日	(年前 中後 朝 [0] を持っている。 (1) 「「 「 頃 頃 [(出発) 発 到着 着
		〜分後 〜時間後 [に] 〜時間30分後 [の] 〜時間半後	

[]:省略可能 ※1 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

(3) 始発電車/最終電車を検 索する場合

目的地からの始発電車や目 的地への最終電車を利用 する場合の乗換検索をしま す。日にちを3階した場合 には、現在の日付が条件と して設定されます。

出発駅·到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	始発 終電 最終
	F 3 4	N man - T (1)

[]:省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかた パターン

(1)住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※ 都適府県名から番地まで通して発声できまず(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。
※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))

※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

(4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。


- ※路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
- ※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
- ※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

文字入力の詳細情報

■記号(全角/半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

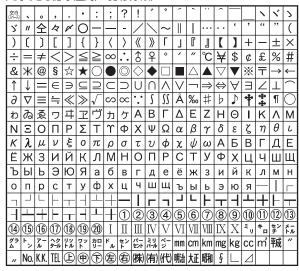

入力できる記号(半角)一覧(表示順)

	空白(スペース)	!	"	#	\$	%	&	,	()	×	+	,	-		/	:	;	<	=	>
1	?	@	[¥]	^	_	`	{		}	~	0	Γ	J		•	-	11	۰	

[※]入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■ 絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)



1		Y	•		88	*	*	9		E
- 季節	自	4		×	*	Q		Ӛ	ħ	@
 (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	然	8		0	C	4	48		(=
1	· 季	*	9		二			A		孌
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	節	E				.4	(**	ተለ	y A	
1		∕B								
1		X	4	4	\$▶			A	\mathscr{B}	M
1	ファ	8	12	A	236	6	8	9		×
1	ý Š			4	AL.		0	\odot		Po
1	1		Æ	A	>	${f f}$	6	9	4	4
乗物建物・地図 (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	ン	las.			*	À	\in	0	6	Ŕ
乗物建物・地図 (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	び	建	Ш	NO THE	€	E /	P		X	申
		777	Y /	ų,						
	乗	極	-	0-0	1	4	0.0	4111	ä	Œ
	物		4	4	+	*	惠	#1	曲	
	建物	=				熩		₿	墨	ΑΔΑ
	地	9			2	Θ	À	Œ	P	24H
	図	ATM		4	A)	Ħ	Ź)	\$	
		Ě	S	學		Ø	0	Ŷ.	0E0	9
	渞	⊕ ×			Ø		A	9	1	
		1		Q	6		٨	X		\mathbb{Z}
	共	Ŧ	Ö	Q,		7	**************************************	P	ð	25
		×	9	®	Q,	W.	®			
		Î	J	1	1	1	\Rightarrow		K	1
			\Leftrightarrow	1	₽	0	×	2	94	_
	記	1	0	NEW		ψĐ!	割	潘	至	腊
			٤	₩						
//	万		-	4	•	1	ÿ)))	1	8	8
		Ø	Yil	•	0 . F	⇒		E	C	¥
		ď	⇒X							


- ■異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- ●他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。

パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html ** サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。


■ デコレーションエモジー覧


お買い上げ時に用意されているデコレーションエモジー覧




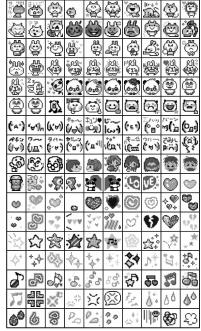



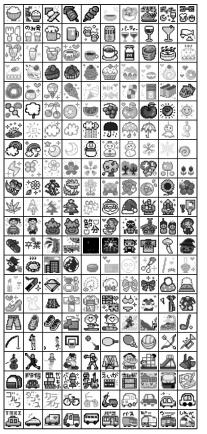

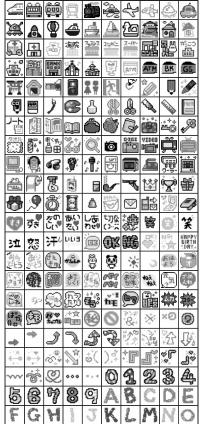

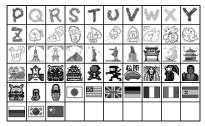

- ●お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾データ」 フォルダ内のサブフォルダにデコレーションエモジが1,003 種類用意されています。
- 「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行う と、デコレーションエモジはすべて削除されます。
- ●EZwebでダウンロードするなどしたデコレーションエモジも 一覧に表示されます。

■顏文字一覧

カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容
笑い	(^O^)	怒り	(`ε´)	焦り	(^_^;)	その他	V(^-^)V
	(^w^)		(`^')		(;)		(;∇;)/~~
	(^_^)v		(#)		(^, ^;)		()zzZ
	o(^-^)o		(-"-;)		(-o-;)		m()m
	(*^o^*)		(`o´)		f^_^;		(`∇´Σ
	(A)		(;`皿´)		(> Σ <)		(^ 3 ^)-☆Chu‼
	$(\geqq \nabla \leqq)$		()		(° □° ;)		$(\geqq \varepsilon \leqq)$
	(o^∀^o)		(≧ ^ ≦)		(°∀°;ノ)ノ		"(ノ><)ノ
	o(`∇´)o		(_3_)		\ (☆o☆)/		ε = ε = - (•_•) -
	(^~^)		(¬ 3 ¬)		\(+ x +)/		♪~ θ (^0^)
泣き	(T_T)	挨拶	(^o^)/	驚き	(*_*)		
	(ToT)		(^∀^)ノ		(?_?)		
	(>_<)		(^�^)J		(@_@)		
	(;_;)		('o ')/		(⊚₀⊚)		
	(∋_∈)		(.0.)/		(・_・)エッ?		
	(ρ <u>_</u> ;)		(-^O^-)		(•♦•)?		
	(ノ ム T)		(~っ~)/		(_O_;)		
	p(´^`q)		\(^-^)/		(•_•;)		
	(→◇→)		!(b^—°)		(°∇°)		
	(ρ° ∩°)		(=°-°)(= _{°-°})		(J°□°)J		

[※]入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。
●登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字編集(M513)」

■定型文一覧

カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容
	1	TEL(自局電話番号)		3	お疲れ様です		7	すぐ行きます		1	いつもお世話になっております。
	2	EZweb@mailで取得した		4	お久しぶりです	伝言	8	待ってます		2	至急電話ください。
	-	アドレス(マイアドレス)		5	こんにちは	言	9	迎えに来て!		3	電車遅延のため、遅れます。
١,	3	@ezweb.ne.jp	挨	6	こんばんは		0	がんばって !!	レ	4	申し訳ありません。
15	4	http://www.	挨拶	7	おやすみなさい		1	Thank you!	ジ	5	よろしくお願いいたします。
19	5	.ne.jp		8	Happy birthday!		2	ありがとう	ネス	6	後ほどご連絡いたします。
\	6	.co.jp		9	A HAPPY NEW YEAR!		3	ごめんなさい	^	7	変更します。
ーツ	7	.com		0	Merry Christmas!		4	OK!		8	中止します。
'	8	.or.jp		1	連絡ください	返事	5	NG!		9	延期します。
	9	http://www.au.kddi.com/		2	携帯に電話して	事	6	了解!		0	至急
	٥	download/ezmovie_player	伝	3	メールして		7	ゴメン !	自		
	0	.dion.ne.jp	伝言	4	あとで電話するね		8	大丈夫 !	車]	
挨拶	1	ありがとうございました		5	またメールするね		9	もう少し待っててね !	自由定型文	Ó	
拶	2	おはようございます		6	遅れます		0	今電話できない	文		

[●]カテゴリ「インターネット」のNo.1には、お手持ちのCA003の電話番号が表示されます。

[●]カテゴリ「インターネット」のNo.2には、Eメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。

[●]カテゴリ「自由定型文」には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。

[●]カテゴリ「インターネット」のNo.1、No.2、No.3以外の定型文は編集できます。▶「定型文編集(M512)」

区点コード表		4桁目 1~3桶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
		137 몓 ⑤ 윧 솅 侑 代 駘 柾 翮 189 恢 懐 戒 拐 改
4桁目 4桁目		138 ≒ ≡ ∫ ∮ Σ √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ 190 魁 晦 械 海 灰 界 皆 絵 芥
1~3組 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3組 0 1 2 3 4 5 6	7 8 9	
		あ 192 慨 概 涯 碍 蓋 街 該 鎧 骸 浬
010 刷、。,.・:;? 050 ァアィイゥウ	エエォ	160 亜 唖 娃 阿 哀 愛 挨 姶 逢 193 馨 蛙 垣 柿 蛎 鉤 劃 嚇 各 廓
O11 ! * * ´ ` ` ^ [—] _ \ O51 x	–	
012 ヾゝゞ〃仝々メ〇-- 052 ゴサザシジスス	. セゼソ	
013 - / \ ~ ······ ' 053	ヅァデ	
014 ""()[]{}054 トドナニヌネノ	ハ バ バ	
015 () () [] [] 055 E E E D J J ^		
016 + - ± × ÷ = ≠ < > ≦ 056 ポポマミムメモ	–	
017 ≧ ∞ ∴ ♂ ♀ ° ′ ″ °C ¥ 057 ユョヨラリルレ	ロヮワ	100 30 10 12 20 30 14 110 12 32 20 30 71 75 20 40 110 72 20 11
018 \$ ¢ £ % # & * @ § ☆ 058 ヰ ヱ ヲ ン ヴ ヵ ヶ		166 移維 緯 胃 萎 衣 謂 違 遺 医 201 勘 勧 巻 喚 堪 姦 完 官 寛 干
019 * 0 • 0 ◊		167 井 亥 域 育 郁 磯 一 壱 溢 逸 202 幹 患 感 慣 憾 換 敢 柑 桓 植 168 稲 茨 芋 鰠 允 印 网 昌 因 姻 203 敖 歓 汗 漢 淵 潅 環 甘 監 看
020 ♦ □ ■ △ ▲ ▽ ▼ ※ 〒 060 A B Γ Δ E Z		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	PZI	
$023 \subset \supset \cup \cap$ $063 \qquad \alpha \beta \gamma \delta$	εζη	
023 C 3 C 11	. , ,	
065 στυ φχψω		171 迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘 き
026 ∠ ⊥ ^ ∂ ∇ ≡ ≒ « » √		172 唄 欝 蔚 鰻 姥 厩 浦 瓜 閏 噂 207 企 伎 危 喜 器
027 ∞ ∝ ∵ [∬ 070 АБВГДЕ	ЁЖЗ	
028 Å ‰ # Ь > † ‡ ¶ 071 И Й К Л М Н О		
029 О 072 Т У Ф Х Ц Ч Ц	Щъы	I 173
073 Ь Э Ю Я		174 曳 栄 永 泳 洩 瑛 盈 穎 頴 英 211 紀 徽 規 記 貴 起 軌 輝 飢 騎
031 0 1 2 3 074	а	175 衛 詠 鋭 液 疫 益 駅 悦 謁 越 212 鬼 亀 偽 儀 妓 宜 戯 技 擬 欺
032 4 5 6 7 8 9 075 б в г д е ё ж	зий	
033 A B C D E F G 076 к л м н о п р	,	177 掩 援 沿 演 炎 焔 煙 燕 猿 縁 214 吉 吃 喫 桔 橘 詰 砧 杵 黍 却
034 Н I J K L M N О Р Q 077 ф х ц ч ш щ ъ	ы ь э	
035 R S T U V W X Y Z 078 ю я		お 216 宮 弓 急 救 朽 求 汲 泣 灸 球
036 a b c d e		於汚甥 217 究窮笈級糾給旧牛去居
037 f g h i j k l m n o 080 —		179 凹央奥往応 218 巨拒拠 挙渠虚許距鋸漁
038 p q r s t u v w x y 081 + + - 039 z 082 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		
	+	- 181 鴎 黄 岡 沖 荻 億 屋 憶 臆 桶 220 供 侠 僑 兇 競 共 凶 協 匡 182 牡 乙 俺 卸 恩 温 穏 音 221 卿 叫 喬 境 峡 強 彊 怯 恐 恭
O40 ぁぁぃぃぅうぇえぉ O83 エ + O41 ぉゕゕ゙きぎくぐけげこ		102 社 乙 唯 即 忠 温 徳 自 222 挟 教 橋 況 狂 狭 矯 胸 脅 興
041 8 が が 2 2 くくりり 2 042 ご さ ざ し じ す ず せ ぜ そ 130	7 8 9	
043 ぞただちぢっつづてで 131 ® ® ® ® ®	07 08 09	1 10 === 10 74 20 = 24 10 17 00 20 00
044	VII VIII IX	
O45 ひびびふぶぶへべべほ 133 X ままを に st	1 h. 7- 22	
046 ぼ ぽ ま み む め も ゃ や ゅ 134	¦ ⊝ mm cm	
047 ゆょよらりるれろゎゎ 135 km mg kg cc m [*]		187 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 226 九
O48 ゐゑをん 136 職 ′′ No	KK TEL 🕒	188 介会解回塊壞廻快怪悔 227 俱句区狗玖矩苦躯駆駈

					4桁	目										4桁	目										4桁	目										4桁	目				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	駒	旦	愚	虚	喰	孪	偲	寓	遇	隅	265	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	306	詳	象	*	醤	ŝŒ	鍾	鏱	暲	鞘	Ŀ						t	-				
229	串	櫛	웨	屑	屈				~		266	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪	307	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌		常	343	他	多	太	汰	詑	·	堕	妥	悟	ŧΤ
230		掘	窟	沓	靴	繂	窪	能	隈	粂	267	堺	榊	看	咲	崎	埼	碕	警	作	削	308	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穰		譲	344	柁	舵	格	陀	駄	壨	体			耐
231	栗	繰		鍬		君	董	111	群	重	268	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	松	309	釀	錠	帰	埴	飾	7/	_	148	<i>7</i> 175	DEX	345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	表	滞	胎
	那	41VK	*	SFLA	m	7	m	ויעם	uT	-	269	鮭	笹	匙	m	刷	-	NK	Ж	940	134	310	DEX	拭	植	猫	ෞ	織	職	色	触	食	346	腿	苔	袋	貸	退	逮	RXP	當	鮰	代
202	ah				(-	+					270	ME	察	拶	揚	擦	札	殺	法	雑	皇	311	蝕	唇	112	伸	<i>I</i> ≡	侵	唇	娠		審	347	台	大	第	辞	題	RE	溶	2005	占	啄
232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	#	271	鯖	捌	结	鮫	15F	晒	*X	金	参	ılı	312	心	恒	振	新	亚	森	榛	浸		申	348	宅	九托	択	拓	沢	濯	承	託	鐸	濁
233	珪	型工	契契	形	径	恵	TTJ BBS	九	台籍	担	272	幣	加	前散		燦	TIMI	産	質	シ 第	本	313	疹	真	加大	机	E Sch	林臣	保芯	反薪		甲診	349	諾	拉苴	兀	蛸	八只	准	13/	āТ	鲆	刈
234	挟	並敬	景	杉桂	淫	畦	腔稽	恶系	経経	継	273	潜	撤替	酸	桟谷	斬	暫	娃残	异	546	茧	314	身	辛	進	針	震	人	仁	刃		形壬	350	西	即	但	遊	辰	蛮	RM.	ss	B⊽	ìШ
						-		常		稻	2/3	誤	只	田文	詳	判	晋	7%						其						対	壓	T		400					1.2	丹	共	-	坦
235	繋	霍	茎	荊	蛍	計	詣	=	軽		070					Ų	,		/1	/7	(=)	315	₹9	经	尽	腎			陴	判			351	棚	谷畑	狸	鱈	樽	誰	, ,		唉	
236	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁	273			_	_				仕		伺						9	,						担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	编	箪
237	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件	274	使	刺	司	史	嗣	四	Ŧ	始	姉	姿	315	-		_	_	.—		_			諏	353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	寸	壇	弾	断
238	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	巻	堅	嫌	275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	316	須	酢	図	厨	逗	吹	垂			水	354	暖	檀	段	男	談					
239	建	憲	懸	拳	挎					_	276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸	317	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐		随						ŧ					
240		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	277	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌	318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	354						値		_		恥
241	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験	278	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児	319	椙	菅	頗	雀	裾						355	智	池	痴	稚	置			遅	-50	築
242	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現	279	字	寺	慈	持	時						320		澄	摺	寸							356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶		着
243	絃	舷	言	諺	限						280		次	滋	治	爾	璽	痔	磁		ďΩ						t	_					357	中	仲	宙	忠	抽					衷
					2						281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	**	320					世	瀬	畝	是		制	358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
243						乎	個	古	呼	古	282	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉	321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲	359	丁	兆	馮	喋	寵					
244	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐	283	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝	322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
245	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇	284	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮	323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶
246	顧	鼓	五	互	伍	午	呉	吾	娯	後	285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積	362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗
247	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐	286	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱	325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	363	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳			
248	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功	287	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種	326	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌						=)				
249	効	勾	厚		向						288	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	327	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	Ш	戦	363								津	墜	椎
250		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	I	289	綬	需	囚	収	周						328	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎	364	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
251	15	巷	幸	広	庚	康	37	恒	慌	抗	290		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	329	煽	旋	穿	箭	線						365	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷
252	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構	291	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	**	驗	330		繊	羨	腺	94	船	薦	詮	賎	践	366	嬬	紬	Л	吊	釣	鶴				
253	江		浩	港	濭	甲	皇	硬	稿	糠	292	輯	调	茜	酬	集	醜	1	住	充	+	331	選	遷	쇎	銑	閃	鮮	前	善	漸	然						7	-				
254	紅	紘	絞	細	耕	考	肯	肽	腔	膏	293	従	戎	柔	汁	渋	烘	縦	重	統	叔	332	全	禅	縅	膳	糎						366							亭	低	停	偵
255	航	荒	行	衡	講	耆	購	郊	酵	鉱	294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術				-11-4		7	2					367	剃	貞	呈	堤	定	帝	-			弟
256	砿	鎦	悶	隆	頂	香	高	鴻		劫	295	沭	俊	峻	春	腦	竣	紐	駿	准	循	332						噌	塑	岨	措	曾	368	悌	抵	挺	提	. –	žΤ	碇		程	締
257	묵	合	壕	拷	漫	豪	轟	麹	克	刻	296	旬	括	殉	淳	進	淵	盾	純	巡	遵	333	曽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素	369	艇	訂	諦	蹄	逓	,,	W.C.	134	1.1.	of other
258	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	油	腰	瓶	297	醇	旧	bП.	2Π	所	몸	曙	渚	庶	緒	334	組	蘇	≣E-	RH	7718	鼠	(HE	創	双	叢	370	ISAE!	邸	鄭	£T	鼎	泥	埣	±322	磁位	滴
259	忽	惚	丹	狛	込	ntr	JαA	ME	USX.	BIL	298	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐	335	倉	喪	壮	奉	爽	宋	層	市	物	想	371	的	笛	適	縮	溺	哲	徹	協	磁	迭
260	101		頃	今		坤	墾	婚	恨	额	299	恕	鋤	除	傷	僧	14/1	43%	~	131	141	336	捜	掃	插	择	操	早	曹	単		心槽		鉄	典	填	天	展	店	添	纏		貼
261	昏	昆		梱			紺		魂	750	300	701	勝	匠	TT.	召	哨	商	пв	200	奨	337	漕	畑	争	133	相	窓	糟	総	綜	聡	373	転	顛	点	伝	殿		H	雷	пμ	жЦ
201	ш	EE	1110	1123	/EE		祁口	DX	4976				娼	宵	71	小			中					井	THE STATE OF	技	海	志装	走	送	漕	验給	3/3	¥Δ	炽	ж	14	الا الح		ш	电		
261					(2				iH:	301	妾彰	始		招招	小掌	少博	尚昇	庄昌	床昭	廠晶	338	草霜	壮 騒	発	后拼	///	衣	止	兦	這	耜	373					(兎	n.L
	/+	w	n / à	ıΨ	+	¥	*	2/15	Ι¥	砂	302		-	抄	描	写沼	捷消	并涉	岩湘	-			相	脏臓	18%	増	憎	/0	/RII	BII	RΠ	占	373	1.22	**	hT:	FFF	在	ᅪ	+4	2mfe		吐蒸
262	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳			松	梢	悍心	加	冶				焼	焦	340	+0		蔵	贈	造	促	側	則	即	息		堵	塗	妬	屠	徒				_	
263	詐	鎖	裟	坐	座	挫	債	催	再	最	304	照	症	自	硝	噍	祥	称	章	笑	粧	341	捉	束	測	足	速	俗	属	賊		続	375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努		_	奴
264	戓	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済	305	紹	肖	菖	将	蕉	倒	裳	訟	証	詔	342	卒	袖	其	捌	存	孫	尊	損	村	遜	376	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套

					-1111	1									-1117										41111									-1113				
1~3桁	0	-1	2	3	4 5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7 8	3 9	1~3桁目	0	1	2	3 4	4 5	6	7	8 9	9 1~3桁	0	- 1	2	3	4	5	6	7	3 9
377	宕	島	値	植	±0; ±	由	ЖK	痣	柚	410		88	柊	碘	兀	TP	長言 :	字 B	菱	441								3	§ 469) 漣	煉	簾	紬	Båå				
378	盗	油	湯	涛	灯灯		痘	祷	等	411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	炉机		442	86	無	牟	z (no de	*	嫍	娘	470		蓮	連	錬	791				
		,	*****	,, ,	,,,	2 =	1豆	1万	₹					-		_		- //		442	357	ж	4	∆′ 8	霧 鵡	椋	妇	処	4/0	_	進	建	郵	-				
379	答	筒	糖	統	到					412	百	謬	俵	彪			,,,,,	瓢 男							め									ろ				
380		董	蕩	藤	討り	豆	踏	逃	透	413	評	豹	廟	描	病	秒	苗:	锚鎚	兵 蒜	442								Ē	₹ 47C)				몸	魯	櫓	炉!	各路
381	舒	陶	頭	黱	闘俑	加動	冒	堂	導	414	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕:	笞 智	頻	443	名	命	明	盟	迷 銘	鳴	姪	牝 泊	或 471	委	労	婁	廊	弄	朗	楼	邮	良 漏
382	憧	撞	洞	田芸	童用	葡萄	道	细	临	415	伍行	ΗE								444		地	£01	445 F	あ 郷				472	牢	狼	篭	老	靊	蝋	郎:	六 1	確 禄
	増	-	/19	の生	0	. ~	禿	31 ¹⁹	+	413	學太	71126			>						76	ILD	stell :	even L								論	-6	===	3646	ען ען	/\ !	18 13K
383	11113	匿	行		涜 怍	_	, ,	馬	毒				_		131			_							も				473	BJJ	邽	冊高						
384	独	読	栃	1-01	凸罗			鳶	苫	415								富富		444						摸		茂						わ				
385	寅	酉	瀞	噸	屯性	敦	沌	豚	遁	416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮 :	父名	百腐	445	孟	毛	猛	盲 #	網耗	蒙	儲	木 男	₹ 473	3			倭	和	話	歪!	賄り	窃 惑
386	頓	吞	曇	鈍						417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附 催	損無	446	B.	杢	勿	餅っ	尤 戻	籾	貰	問	月 474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁)	蕨 相	宛 湾
					な					418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	司 育	蕗	447	紋	P9	4D						475	TSS .	服命							
386					奈 邦	8 内	乍	凪	薙	419	伏	副	復	而	服		1034	T4 T	+ #0	777	W.A.	1 3	/9.		ゃ				4,0	100	11/0							
	===	*****	44	AE.					7-600		1/		-	'YEE		NUU NUU		., 4		4.47						~	770	m= -	- 400		_15	-	_	^				,
387			捺	鲖	楢馬	縄	畷	南	楠	420		福	腹	複				払 湧		447					台 夜			野引			#	丐	丕				丼 .	<i>y</i>
388	軟	難	汝							421	物	鮒	分	吻		-	憤 :	分 す	を奮	448		厄	役	約	薬 訳	躍	靖	柳	女 481	乖	乘	亂	J	2001	亊	舒 :	=t =	于 亞
					ΙΞ					422	粉	糞	紛	雰	文	聞				449	鑓								482	可	_	亢	亰	毫	宫	W 1	仍 /	ス 仆
388				=	尼言	t. 迩	包	賑	肉						^										Ф				483	仂	仗	仞	仅	仟	价	仿. 化	佚 化	古 佛
389	фΤ	++	日		入	• ~	_	7421		422							丙	Ħ F	モ 塀	449		愉	愈	油浆	廐				484			佇	佶	侈	侏	住 化	NK 4	乱佰
390					任女	ে স	=30			423	286	平	2650	+=	**			姓 爿		450						勇	+	岩 路				來	侖			俟	100 I	孚倪
390		УU	DК	韭			Bits						弊	柄									100										1112			医	AH 1	
					ぬ~0)				424	僻	壁	癖	碧		_		篦 偱	-	451		_			抽 湧	涌	2111	猷 E			-	俐	俤		倚	据 1	屈 1	兒一倥
390								濡	禰	425	片	篇	編	辺	返	遍	便!	勊 妓	4 分	452	祐	裕	誘	遊	邑 郵	雄	融	タ	487	′ 倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾(俯(門倆
391	袮	寧	葱	猫	熱生	三 念	捻	撚	燃	426	tt/X														ょ				488	優	假	會	/EE	偐	侶	做	タ 4	ton /Z
331										426	料肥														6						IFX	=	1白	1/3≥				& 1B((
		-								426	収				ほ					452					6			2				傅	偏	11.20	Maj	IUA I	n u i	EX 18W
392	粘	乃	廼	之	埜 輩						ャヤ	但	鋪	錦	ほ圃	埔	- 朱	事 お	計 前	452 453	全	5	*	伸 平	-	ψħ	b∓		489	傀	傚		傴	傲			佐 (医 糖
	粘	乃	廼		埜 蚤					426		保	舗	鋪	圃			前 神	前輔	453			_		預 傭	幼		容易	489	() ()	傚僉		伯偃傳命	11.20		傷化	唐 f	皆借
392 393	粘	乃	廼	之	埜 ₹ 蚤 は	€ 悩	濃	納	能	426 427	穂	募	墓	慕	圃戊	暮	母 :	等書	善 倣	453 454	揚	揺	擁	曜相	預 傭揚 様	洋	溶	容原熔	489 490 491	() () () () ()	傚僉價		百區傳儉品	傲	僖儂	傷化	院 ()	皆替壽。
392 393	粘脳	乃膿	廼農	之覗	型 重 番	通 悩 把	濃播	納覇	能	426 427 428	穂俸	募包	墓呆	慕報	圃 戊 奉	暮	母		善 倣	453 454 455	揚窯	揺羊	擁耀	曜中葉	預 傭 様 要	洋謡	溶踊	容原溶	7 489 第 490 第 491 8 492	傀儡	(飲 愈 價 儺	一傅僊僵儷	儉儼	傲僂儁儻	僖儂儿	傷 傷 工		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
392 393 393 394	粘脳波	乃膿派	西 農	之覗破	・・	題 悩 把 芭	濃播馬	納覇俳	能杷廃	426 427 428 429	穂俸	募包捧	墓呆放	慕報方	圃戊奉朋	暮	母 :	等書	善 倣	453 454 455	揚窯	揺羊	擁耀	曜中葉	預	洋謡	溶踊	容原熔	多 490 相 491 492 493	健 健 競	(一傅僊僵儷兩	儉嚴兪	傲僂儁儻兮	信	に 傷 艦 工 工 工	e f	用冉
392 393	粘脳波	乃膿派	廼農	之覗破	型 重 番	題 悩 把 芭	濃播	納覇	能	426 427 428	穂俸	募包捧	墓呆	慕報方	圃 戊 奉 朋	喜宝	母峰	等書		453 454 455	揚窯	揺羊	擁耀	曜中葉	預 傭 様 要	洋謡	溶踊	容原溶	7 489 第 490 第 491 8 492	健 健 競	(一傅僊僵儷	儉儼	傲僂儁儻兮	信	に 傷 艦 工 し	e f	
392 393 393 394	粘脳波拝	, 乃膿 派排	西 農	之覗 破杯	・・	1 個 把 芭背	濃播馬	納覇俳	能杷廃	426 427 428 429	穂俸	募包捧	墓呆放	慕報方	圃戊奉朋砲	喜宝 縫	母峰胞	等書	情	453 454 455	揚窯	揺羊	擁耀	曜中葉	預	洋謡	溶踊	容原溶	多 490 相 491 492 493	() () () () () () () () () () () () () ((一傅僊僵儷兩	儉嚴兪	傲僂儁儻兮冖	悟 儂 儿 冀冤	(傷) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個	同 分	用冉
392 393 393 394 395 396	粘脳 波拝倍	, 乃膿 派排培	廼農 琶敗	之覗 破杯		1 記記 報	濃播馬肺買	納覇俳輩売	能	426 427 428 429 430 431	穂 俸 抱 蜂	夢包捧法褒	墓呆放泡訪	慕報方烹	圃戊奉朋砲邦	暮宝 縫鋒	母峰胞飽	等率 芳鳳	語前 剪鳥	453 454 455 456 456	揚窯養	揺羊慾	耀抑	(曜葉)	預 帰 夢 沃 ら	洋謡翌	溶踊翼	容熔遥淀	形 489 相 490 相 491 易 492 493 494 征 495	・ 傀	傚僉價儺竸胄	一傅僊僵儷兩冓	儉嚴兪冕	傲僂儁儻兮冖	悟 儂 儿 冀冤	(傷) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個	同 分	明 冪 凛
392 393 393 394 395 396 397	粘脳 波拝倍陪	,乃膿 派排培這	廼農 琶敗媒蝿	之覗 破杯梅秤		超 把芭背狽伯	濃播馬肺買剥	納覇俳輩売博	能 一	426 427 428 429 430 431 432	穂俸抱 蜂亡	: 募包捧法褒傍	墓呆放泡訪剖	慕報方烹豐坊	圃戊奉朋砲邦妨	喜宝 縫鋒帽	母峰 胞飽忘	等率 芳鳳忙	. 供前 有鳥房	453 454 455 456 456 457	揚窯養螺	揺羊慾裸	擁	, 曜葉欲 莱	預 楊 替 夭 ら 頼	洋謡翌洛	溶踊翼絡	容原溶	子 489 有 490 用 491 易 492 493 494 495 各 496	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(一傅僊僵儷兩冓	儉儼兪冕冲凭	1.傲僂儁儻兮[冰凰	' 僖儂儿冀冤况凵	() () () () () () () () () () () () ()	同家 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯	· 用幂原利
392 393 394 395 396 397 398	- 粘脳 波拝倍陪柏	,乃膿 派排培這泊	迺農 琶敗媒蝿白	之覗 破杯梅秤箔	 	超 把芭背狽伯	濃播馬肺買	納覇俳輩売	能	426 427 428 429 430 431 432 433	穂俸抱 蜂亡望	: 募包捧法褒傍某	墓呆放泡訪剖棒	慕報方烹豊坊冒	圃戊奉朋砲邦妨紡	喜宝 縫鋒帽肪	母峰 胞飽忘膨	"等率" 芳鳳忙謀	. 生前 有鳥景兒	453 454 455 456 456	揚窯養螺	揺羊慾裸	擁	, 曜葉欲 莱	預場替沃 頼監 雷藍	洋謡翌	溶踊翼絡	容熔遥淀	子 489 相 490 相 491 号 493 494 495 496 497	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(傅僊僵儷兩冓冱凩刪	儉儼兪冕冲凭刮	1.傲僂儁儻兮 [冰凰刳	? 僖儂儿冀冤况凵刹	() () () () () () () () () () () () ()	同家	- 明寫京刊別- 中冪凛刔剌
392 393 394 395 396 397 398 399	粘脳 波拝倍陪	,乃膿 派排培這泊縛	迺農 琶敗媒蝿白莫	之覗 破杯梅秤箔駁	・ 整本・ 整本・ と と に に に に に に た が ま れ ま れ ま れ ま れ ま れ ま れ ま れ ま れ ま れ ま	10 記算某项的	濃播馬肺買剥	納覇俳輩売博	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434	穂俸抱 蜂亡望鉾	: 募包捧法褒傍某防	墓呆放泡訪剖棒吠	慕報方烹豊坊冒頬	圃戊奉朋砲邦妨紡北	喜宝 縫鋒帽肪僕	母峰 胞飽忘膨卜	"等率" 芳鳳忙謀墨	. 生前 有鳥哥兒美. 做庖 蓬乏暴貿朴	453 454 455 456 456 457 458	揚窯養螺	揺羊慾裸	擁	, 曜葉欲 莱	預 楊 替 夭 ら 頼	洋謡翌洛	溶踊翼絡	容熔遥淀落	7 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪	儉儼兪冕冲凭刮剴	1.傲僂儁儻兮[冰凰刳剩	? 僖儂儿冀冤况凵刹	() () () () () () () () () () () () ()	同家	· 用幂原利
392 393 394 395 396 397 398	- 粘脳 波拝倍陪柏	,乃膿 派排培這泊	迺農 琶敗媒蝿白	之覗 破杯梅秤箔駁		図 記録 建灰色 選 図 記述 把 芭背狼 伯薄 筈	濃播馬肺買剥	納覇俳輩売博	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435	穂俸抱 蜂亡望鉾牧	: 募包捧法褒傍某	墓呆放泡訪剖棒	慕報方烹豊坊冒頬	圃戊奉朋砲邦妨紡北	喜宝 縫鋒帽肪	母峰 胞飽忘膨卜	"等率" 芳鳳忙謀	. 生前 有鳥哥兒美. 做庖 蓬乏暴貿朴	453 454 455 456 456 457	揚窯養螺	揺羊慾裸	擁	, 曜葉欲 莱	預場替沃 頼監 雷藍	洋謡翌洛	溶踊翼絡	容熔遥淀	7 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(傅僊僵儷兩冓冱凩刪	儉儼兪冕冲凭刮	1.傲僂儁儻兮 [冰凰刳	? 僖儂儿冀冤况凵刹	() () () () () () () () () () () () ()	同家	- 明寫京刊別- 中冪凛刔剌
392 393 394 395 396 397 398 399	- 粘脳 波拝倍陪柏	,乃膿 派排培這泊縛	迺農 琶敗媒蝿白莫	之覗 破杯梅秤箔駁	・ 整本・ 整本・ と と に に に に に に た が ま れ ま れ ま れ ま れ ま れ ま れ ま れ ま れ ま れ ま	図 記録 建灰色 選 図 記述 把 芭背狼 伯薄 筈	濃 播馬肺買剥迫 櫨	納覇俳輩売博	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434	穂俸抱 蜂亡望鉾牧	: 募包捧法褒傍某防	墓呆放泡訪剖棒吠	慕報方烹豊坊冒頬	圃戊奉朋砲邦妨紡北	喜宝 縫鋒帽肪僕	母峰 胞飽忘膨卜	"等率" 芳鳳忙謀墨	. 生前 有鳥哥兒美. 做庖 蓬乏暴貿朴	453 454 455 456 456 457 458	揚窯養螺	揺羊慾 裸卵	擁	(曜葉) 葉欄	預場替沃 頼監 雷藍	洋謡翌洛	溶踊翼絡	容熔遥淀落	7 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪	儉儼兪冕冲凭刮剴	1.傲僂儁儻兮[冰凰刳剩辨	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳	() () () () () () () () () () () () ()	同家	- 明寫京刊別- 中冪凛刔剌
392 393 393 394 395 396 397 398 399 400	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑	,乃膿 派排培這泊縛函畠	迺農 琶敗媒蝿白莫	之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢		超 把芭背狼伯薄 筈醗	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪	納 覇俳輩売博曝 幡	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435	穂俸抱 蜂亡望鉾牧	: 募包捧法褒傍某防睦	墓呆放泡訪剖棒吠穆	慕報方烹豐坊冒頬釦	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃	喜宝 縫鋒帽肪僕	母峰 胞飽忘膨卜	"等率" 芳鳳忙謀墨	. 生前 有鳥哥兒美. 做庖 蓬乏暴貿朴	453 454 455 456 456 457 458	揚窯養螺乱	揺羊慾 裸卵 李	擁羅抑 来嵐 梨	、	預場替沃 頼監 鳴 偏様要浴 雷藍	洋謡翌	溶踊翼絡覧	容熔遥淀 落 利	形 489 490 491 493 494 494 497 498 499 500	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	: 傚僉價儺竸胄决處刧剔剱辧	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈劬	儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭	1.傲僂儁儻兮[冰凰刳剩辨	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳	· 偽鑑兀冂冦冽凾剏剿	同家個双剄剽 勍	明寫京刊刊划 房中幂凛刔剌劔 勞
392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜	,乃膿 派排培這泊縛函畠筏	一	之覗 破杯梅秤箔駁硲		超 把芭背狼伯薄 筈醗蛤	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436	穂俸抱 蜂亡望鉾牧	: 募包捧法褒傍某防睦	墓呆放泡訪剖棒吠穆	慕報方烹豐坊冒頬釦	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃ま	喜宝 縫鋒帽肪僕	母峰 胞飽忘膨卜	"等率" 芳鳳忙謀墨	. 做庖 蓬乏暴貿朴奔	453 454 455 456 456 457 458 458 459 460	揚窯養 螺乱 履	摇羊慾 裸卵 李痢	擁耀抑 来嵐 梨裏	、曜葉欲 莱欄 理裡	預場替沃 頼監 腐里 傭様要浴 雷藍 離	洋謡翌 洛蘭 陸	溶踊翼 絡覧 律	容熔遥淀 落 利 率	番 489	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈	儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭勠	1.傲僂儁儻兮冖冰凰刳剩辨劼勳	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵	() () () () () () () () () ()	同家個双剄剽 勍	出写京刊到别 房外上 电幂源判束规 勞匈
392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半	, 乃膿 派排培這泊縛函畠筏反		之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆		图 电影射某项的 医路路斑 医神巢位薄 医髂蛤板	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本	: 募包捧法褒傍某防睦翻	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡	慕報方烹豊坊冒頬釦盆	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩	喜宝 縫鋒帽肪僕没 磨	母峰 胞飽忘膨卜殆 魔	等率 芳鳳忙謀墨堀 麻田原彩接帆 地	法所 有身穿兒美兒 里说的 蓬乏暴貿朴奔 妹	453 454 455 456 456 457 458 458 459 460 461	揚窯養 螺乱 履 葎	摇羊慾 裸卵 李痢掠	擁羅抑 来嵐 梨裏略	、曜葉欲 莱棚 理裡劉	預場替沃 頼監 鳴里流 傭様要浴 雷藍 離溜	洋謡翌	溶踊翼 絡覧 律留	容熔遥淀 落 利 率硫	番 488	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	做僉價儺竸胄决處刧剔剱辧勦匍	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈劬飭匐	儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭	1.傲僂儁儻兮宀冰凰刳剩辨劼勳匕	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚	: 偽艦兀口寇冽凾剏剿 勁勸匣	同家個双剄剽 勍	计明点计划划 易刃置的 电幂源判制规 勞匈儉
392 393 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯	, 乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班	廼農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔	之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁	埜蚤 婆盃楳矧粕麦箸溌噺搬般	随 引起早某灰白 医色筒五唇似 把芭背狼伯薄 筈醗蛤板販	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧	: 募包捧法褒傍某防睦翻 枚	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 毎	慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙	喜宝 縫鋒帽防僕没 磨幕	母峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜	等率 芳鳳忙謀墨堀 麻枕	法所 有角唇乳类乳 里有恐怖 蓬芝暴貿朴奔 妹柾	453 454 455 456 456 457 458 458 459 460 461 462	揚窯養 螺乱 履 葎隆	揺羊慾 裸卵 李痢掠竜	擁羅抑 来嵐 梨裏略龍	、曜葉欲 莱欄 理裡劉侶	預場替天 頼監 璃里流慮 傭様要浴 雷藍 離溜旅	洋謡翌 洛蘭 陸琉虜	溶踊翼 絡覧 律留了	容熔遥淀 落 利 率硫亮	番 489	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(傚僉價儺竸胄决處刧剔剱辧勦匍區	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈劬飭匐卆	儉嚴兪冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅	1.傲僂儁儻兮宀冰凰刳剩辨劼勳匕	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉	() 偶儖兀门寇冽凾剏剿 — 勁勸匣卍	同家個双剄剽 勍	计明点引引制 房刃置下一件幂凛判剌劔 勞匈匳卩
392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯	, 乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班	廼農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔	之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁		随 引起早某灰白 医色筒五唇似 把芭背狼伯薄 筈醗蛤板販	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒	:募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 毎亦	慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙又	喜宝 縫鋒帽防僕没 磨幕	母峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜	等率 芳鳳忙謀墨堀 麻枕	法所 有身穿兒美兒 里说的 蓬乏暴貿朴奔 妹	453 454 455 456 456 457 458 458 459 460 461 462 463	揚窯養 螺乱 履 葎隆両	揺羊慾 裸卵 李痢掠竜凌	擁耀抑 来嵐 梨裏略龍寮	(曜葉欲 莱欄 理裡劉侶料	預場替沃 頼監 腐里流慮染 傭様要浴 雷藍 離溜旅涼	洋謡翌 洛蘭 陸	溶踊翼 絡覧 律留了療	容熔遥淀 落 利 率硫	予 489 491 491 493 494 495 496 497 498 498 501 501 502 503 503 504	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	做僉價儺竸冑决處刧剔剱辧勦匍區夘	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈劬飭匐	儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭勠	1.傲僂儁儻兮宀冰凰刳剩辨劼勳匕	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉厖	: 偽艦兀口寇冽凾剏剿 勁勸匣	同家個双剄剽 勍	计易京引列划 易刃置卡死人再幂凛判刺劔 勞匈匳卩厮
392 393 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯	, 乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班	廼農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔	之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁	埜蚤 婆盃楳矧粕麦箸溌噺搬般	随 引起早某灰白 医色筒五唇似 把芭背狼伯薄 筈醗蛤板販	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒	:募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝麿	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 每亦万	慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙	喜宝 縫鋒帽防僕没 磨幕	母峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜	等率 芳鳳忙謀墨堀 麻枕	法所 有角唇乳类乳 里有恐怖 蓬芝暴貿朴奔 妹柾	453 454 455 456 456 457 458 458 459 460 461 462	揚窯養 螺乱 履 葎隆	揺羊慾 裸卵 李痢掠竜凌	擁耀抑 来嵐 梨裏略龍寮	(曜葉欲 莱欄 理裡劉侶料	預場替天 頼監 璃里流慮 傭様要浴 雷藍 離溜旅	洋謡翌 洛蘭 陸琉虜	溶踊翼 絡覧 律留了	容熔遥淀 落 利 率硫亮	番 489	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	做僉價儺竸冑决處刧剔剱辧勦匍區夘	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈劬飭匐卆	儉嚴兪冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅	1.傲僂儁儻兮宀冰凰刳剩辨劼勳匕	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉	() 偶儖兀门寇冽凾剏剿 — 勁勸匣卍	同家個双剄剽 勍	计明点引引制 房刃置下一件幂凛判剌劔 勞匈匳卩
392 393 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯	, 乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班	廼農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔	之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁		随 引起早某灰白 医色筒五唇似 把芭背狼伯薄 筈醗蛤板販	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆	能 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒	:募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝麿	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 毎亦	慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙又	喜宝 縫鋒帽防僕没 磨幕	母峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜	等率 芳鳳忙謀墨堀 麻枕	法所 有角唇乳类乳 里有恐怖 蓬芝暴貿朴奔 妹柾	453 454 455 456 456 457 458 458 459 460 461 462 463	揚窯養 螺乱 履 葎隆両糧	摇羊慾 裸卵 李痢掠竜凌良	擁耀抑 来嵐 梨裏略龍寮諒	(曜葉欲 莱欄 理裡劉侶料遼	預場替沃 頼監 腐里流慮染 傭様要浴 雷藍 離溜旅涼	洋謡翌 洛蘭 陸琉虜	溶踊翼 絡覧 律留了療	容熔遥淀 落 利 率硫亮	予 相 491 491 493 494 495 496 497 498 498 501 502 503 504 505 504 505 505 506 506 507 507 508 509 509 509 509 509 509 509 509	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	做僉價儺竸冑决處刧剔剱辧勦匍區夘	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈劬飭匐卆	儉嚴兪冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅)傲僂儁儻兮冖冰凰刳剩辨劼勳匕丗匚雙	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉厖叟	() 偶儖兀门寇冽凾剏剿 — 勁勸匣卍	同家個双剄剽 勍	计易京引列划 易刃置卡死人再幂凛判刺劔 勞匈匳卩厮
392 393 394 395 396 397 398 400 401 402 403 404 405	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒	, 乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班飯	廼農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔	之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晩		医 引息早某项白 医毛筒耳唇蚤 医甲基项伯薄 医酰蛤板贩磐	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範蕃	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆	能 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438 439	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒	:募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝磨	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 每亦万	慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙又	喜宝 縫鋒帽防僕没 磨幕	母峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜	等率 芳鳳忙謀墨堀 麻枕	法所 有角唇乳类乳 里有恐怖 蓬芝暴貿朴奔 妹柾	453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464	揚窯養 螺乱 履 葎隆両糧	摇羊慾 裸卵 李痢掠竜凌良	擁耀抑 来嵐 梨裏略龍寮諒	(曜葉欲 莱欄 理裡劉侶料遼燐	· 預場替氏 ・ 頼監 ・ っっっっこう ・ 東監 ・ 離溜旅涼陵	洋謡翌 洛蘭 陸琉虜	溶踊翼 絡覧 律留了療力	容熔遥淀 落 利 率硫亮瞭緑	予 相 491 491 493 494 495 496 497 498 498 501 502 503 504 505 504 505 505 506 506 507 507 508 509 509 509 509 509 509 509 509	1. 傀 の	做僉價攤競冑决處刧剔剱辧勦匍區夘厶叺	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈劬飭匐卆卻參	儉嚴兪冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅)傲僂儁儻兮冖冰凰刳剩辨劼勳匕丗厂雙呀	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉厖叟听	() 偽鑑兀冂寇冽凾剏剿 勁勸匣卍厠曼	同家個双剄剽 勍力匯準夏燮吼	计易京引列划 易刃置卡死人再幂凛判刺劔 勞匈匳卩厮
392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒 卑	,乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班飯 否	廼農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔挽 妃	之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晩 庇		医 引息界表现的 医毛寄耳唇法 尿馅 把芭背狼伯薄 医酰蛤板贩磐 扉	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範蕃 批	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆蛮 披	能 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 更 表	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438 439 440	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒	:募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝磨	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 每亦万	慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣慢	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙又満み	暮宝 缝鋒帽防僕没 磨幕抹	日峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜末	等率 芳鳳忙某墨堀 麻忱末 电影彩射电 地魚浴	法有 有身唇皂类果 里有乙酰胺 蓬乏暴貿朴奔 妹柾侭	453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465	揚窯養 螺乱 履 葎隆両糧厘	摇羊慾 裸卵 李痢掠竜凌良	擁耀抑 来嵐 梨裏略龍寮諒	(曜葉欲 莱欄 理裡劉侶料遼燐	「 碩揚蓉夭 「 頼監 」	洋謡翌 洛蘭 陸琉虜	溶踊翼 絡覧 律留了療力	容熔遥淀 落 利 率硫亮瞭緑鱗	予 相 491 491 491 491 491 495 495 495 495 500 500 500 500 500 500 500 5	1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	做僉價攤競冑决處刧剔剱辦勦匍區夘厶叺吝	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈劬飭匐卆卻參吁呎	:儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅卷篡吽)傲僂儁儻兮冖冰凰刳剩辨劼勳匕丗厂雙呀呵	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉厖叟听咎	: 偽儒工门寇冽凾剏剿 勁勸匣卍厠曼吭呟	同家個双剄剽 勍力匯準夏燮吼	出写京刊刘刘 房夕置卡灰丁允冉幂凛刔剌劔 勞匈匳卩厮叨吶
392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒 卑比	,乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班飯 否泌	通農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔挽 妃疲	之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晩 庇皮		医 马思早某灰白 医毛角耳唇法 景め悩 把芭背狽伯薄 筈醗蛤板販磐 扉緋	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範蕃	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆蛮 披肥	能 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438 439 440	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒繭	: 募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝磨漫	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 毎亦万蔓	慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣慢 味	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙又満 未	暮宝 缝缝帽肪僕没 磨幕抹 魅	日峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜末 巳	海筝 芳鳳忙某墨堀 麻忱沫 箕	悲哀 有鲁哥记美星 里有云 甲微的 蓬乏暴貿朴奔 妹柾侭 密	453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465	揚窯養 螺乱 履 葎隆両糧厘 瑠	摇羊慾 裸卵 李痢掠竜凌良林 塁	擁耀抑 来嵐 梨裏略龍寮諒淋 涙	(曜葉欲 莱棚 理裡劉侶料遼燐 累)	「預揚替沃」 頼監」 、	洋謡翌 洛蘭 陸琉虜猟領輪 伶	溶踊翼 絡覧 律留了療力隣 例	容熔遥淀 落 利 率硫亮瞭緑鱗 冷	番 488 490 491 491 493 494 495 497 498 501 501 502 503 503 504 506 507 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508	1. 伊 ((傚僉價儺竸胄决處刧剔剱辦勦匍區夘厶叺吝呻	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈劬飭匐卆卻參吁呎咀	:儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅卷篡吽咏呶)傲僂儁儻兮冖冰凰刳剩辨劼勳匕丗厂雙呀呵咄	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉厖叟听咎	· 偽鑑工门寇冽凾剏剿 勁勸匣卍厠曼吭	同家個双剄剽 勍力匯準夏燮吼	出写京刊刘刘 房夕置卡灰丁允冉幂凛刔剌劔 勞匈匳卩厮叨吶
392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405	粘脳 波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒 卑比誹	,乃膿 派排培這泊縛函畠筏反班飯 否泌費	通農 琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔挽 妃疲避	之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晩 庇皮非		医 马思早某灰白 医毛角耳唇法 景め悩 把芭背狽伯薄 筈醗蛤板販磐 扉緋	濃 播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範蕃 批	納 覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆蛮 披	能 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 更 表	426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 436 437 438 439 440	穗俸抱 蜂亡望鉾牧本 昧鱒繭	:募包捧法褒傍某防睦翻 枚桝磨	墓呆放泡訪剖棒吠穆凡 毎亦万蔓	慕報方烹豊坊冒頬釦盆 哩俣慢 味	圃戊奉朋砲邦妨紡北勃 摩槙又満 未	暮宝 缝缝帽肪僕没 磨幕抹 魅	日峰 胞飽忘膨卜殆 魔膜末 巳	等率 芳鳳忙某墨堀 麻忱末 电影彩射电 地魚浴	悲哀 有鲁哥记美星 里有云 甲微的 蓬乏暴貿朴奔 妹柾侭 密	453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465	揚窯養 螺乱 履 葎隆両糧厘 瑠嶺	摇羊慾 裸卵 李痢掠竜凌良林 塁怜	擁耀抑 来嵐 梨裏略龍寮諒淋 涙玲	(曜葉欲 莱欄 理裡劉侶料遼燐 累礼)	「 碩揚蓉夭 「 頼監 」	洋謡翌 洛蘭 陸琉虜猟領輪 伶隷	溶踊翼 絡覧 律留了療力隣 例零	容熔遥淀 落 利 率硫亮瞭緑鱗	を 488 490 491 491 493 493 495 495 495 500 500 500 500 500 500 500 5	. 伊. ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	(傚僉價儺竸冑决處刧剔剱辦勦匍區夘厶叺吝呻	傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈劬飭匐卆卻參吁呎	:儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅卷篡吽咏呶哈)傲僂儁儻兮冖冰凰刳剩辨劼勳匕丗厂雙呀呵咄咨	? 僖儂儿冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉厖叟听咎咐	: 偽儖兀冂寇冽凾剏剿 勁勸匣卍厠曼吭呟咆	同家個刄剄剽 勍力匯準厦燮吼呱哇	出写京刊刘刘 房夕置卡灰丁允冉幂凛刔剌劔 勞匈匳卩厮叨吶

4桁目

4桁目

4桁目

4桁目

					4桁	В										4桁	- =										4桁	78										4桁	78				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	唔	俥	哮	哭	哺	底	mk\	ıı.	舶	啌	554	徃	祖	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘	597	梟	- 梏	梭	梔	條	棚	栣		梹	桴	640	0	燹	煜	爍	爐	個	郻	#	me.	爰
512	售	[[]	喧	啖	陷	唸	喧	随	嘬	喀	555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝	598	梵	梠	梺	椏	梍	桾	棹	100	椈	棘	641	爲	· ·	爼	H	牀	牆	牋	臍	牴	牾
513	咯	net	n#	啻	NEW	陛	nán	말	mas mas	喃	556	点	忿	怡	恠	怙	怕	怩	怎	忽	怛	599	相	橯	棡	椌	根	мп	19	*	IND	**			犁	犇	犒	犖	糟	地	犹	犲	狃
514	160	剛	嘻	崲	順	唯	順	咾	嗤	順	557	怕	怫	松口	怏	怺	恚	恁	格	恷	恟	600	1141	棔	楼	棕	樱	椒	椄	棗	棣	椥		狆	狄	狎	狒	平 狢	狠	松	狹	狷	悠
515	NE	嗷	咭	nte:	胁	脏	随	嘻	器	營	558	恊	恆	恍	恣	恃	쎎	怕	恬		恙	601	棹	棠	棯	椨	粒	柳	榊	椡	棆	楹	644	猗	猊	猫	猖	猝	猴	浩	狙	独	猾
516	階	MER	ntin	叫大 II	NAY DES	1916 1888	嘘	胺	100	噶	559	悄	悍	惧	松	付結	ш	19	Ш	1141	727	602	楷	楜	松	加	地	11 J	楮	椹	椨	橡	645	獎	獏	默	獗	行	独	OMD Visites	2EC	SIIC RASE	戲
517	nete	nda nda	1581	Dette	PATES. Diete	吡肽	AREK SERE	noo	嚴	買	560	IFI	悄	俊	悼	快	悒	AFII	悋	惡	悸	603	楙	椰	177.	楞	快	榁	楪	榲	榮	槐	646	獺	珈	玳	珎	玻	珀	班	記入	加	璢
	PAGES THEFT	1997	MAN MAN	地	贮	MW.	间	1992	畑又	配	561	-		悴	1子	地	肥	ᄺ	18	燃	愕	604		棉	191	175	1米	fill man	焼塑	ー棉	宋楊	般			瑯	號	-	班排	-	瑕	珊	班	瑙
518 519	囹	照	曜	牌	座	帽	496	咝	ш	10	562	惠愆	惓惶	奈	1年	接	119	饭炉	惚	1000 ABU	惱	605	榿榧	梅梗	博	帽帽	佐	粲	架榴	梅	槨	樂	647 648	琅瑁	瑜	城	珸瑰	班瑣	琺瑪	斑瑶	理	恋	瑙
520	田		担	窟	自	-	1	ata	[1000]	17	563			思	14X	煎熟	生曲	10	愿	腴	勉				柳	柱	175	哲	榴樅		個			壁		T05	现	珱	功物	功	運	坪	玞
	14	圈	國		-	型	<u></u>	宣	圜	圦		愍	愎		佩	恶	10% Anto	袱	您	愼		606	樛	槿	催	作	柳叶			榎		槭	649	釜	瓊	抽			42	Total:	EA	TE	T.W
521		址	坎	圻	- 200	坏	坩	业	垈	坡	564	愴	博	慂	深	坚	谜	185	恕	慚	慫	607	樔	槫	樊	槛	催	樣	樓		樌	橲	650	-40	瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	旺	胆
522	坿	垉	垓	垠		垤	垪	垰	埃	埆	565	慴	傷	慥	得	惻	恩	宗	1/4	憙	憖	608	樶	橸	橇	憜	橙	悝	橈	樸	樢	檐			甄	甃	甅	圌	甎	甍	甕	践	音
523	埔		埓	堊	. 10	埣	堋	堙	堝	塲	566	憇	憬	憔	甲	思	憑	1131	憮	懌	懊	609	檍	檠	檄	檢	個	122	Leto	Leta		14b			甬	甼	当	畍	畊	畉	畛	畆	畚
524	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹	567	應	懐	1199	製	慄	憺	燃	惟	慄	懦	610		檗	檗	檻	櫃	櫂	棦	穫	禄	櫞		畩	時	畧	畫	断	畸	富	疆	晦	畴
525	墟	壿	墺	壞	-	墸	堕	维	壓	壑	568	懣	懶	THE	懴	懿	懼	慛		戀	戈	611	櫑	櫟	傑	櫚	礎	樱	樱	糵	櫺	樂	654	疊	200	疂	疔	疚	疝	疥	疣		疳
526	壗	壙	壘	壥	壜	堰	壁	壯	壺	壹	569	戉	戍	戌	戔	戛				_		612	欖	鬱	欟	欸	欷	盗	欹	飲	歇	歃		痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊		痙
527	壻	壺	壽	夂	夂	夐	夛	梦	夥	夬	570		戞	戡	截	戮	戦	戲	戳		扎	613	歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿		痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	3-1-1-	痳
528	天	夲	夸	夾	-	奕	奐	奎	奚	奘	571	扞		扛	扠	扨	扼	抂	抉		抒	614	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞		殪	殫		瘋	瘍	癥	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
529	奢		奥	奬	盒						572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿	615	殯	殲	殱	殳	殷	殻	殿	毋	毓	毟		瘰	瘻	澗	癥	癆	癜	癘	癡	癢	湮
530	l	奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨	573	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉	616	毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓	-	氛	氤		癩	癪	癧	癬	雅					
531	姜	妍	姙	姚	724	娟	娑	娜	娉	娚	574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾	617	氣	汞	汕	注	汪	沂				沛	660		癲	94	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎
532	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾	575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏	618		汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗		皖	皓	晳	皚	皰	皴	皸	皹	皺	盂
533	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻	576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣	619	泅	泝	沮	沱	沾							盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	盪	肹
534	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾	孃	孅	577	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶	620		沺	泛	泯	泙	泪	洟		洶	洫	663	眈	眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷
535	孀	子	孕	孚	-	拏	孩	孰	孳	孵	578	攝	搗	搨	搏	摧	摰	摶	摎	攪	撕	621	洽		洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤	664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睪	睹
536	學	斈	孺	_		宦	宸	寃	寇	寉	579	撓	撥	撩	撈	撼						622		浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊		瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼
537	寔	寐	寤	實		寞	\$	寫	寰	寶	580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧	623	涵	淇	淦	涸	淆	淬	凇	淌	淨	淒	666	瞽	瞻	矇	雙	鼺	矚	矜	矣	矮	矼
538	寶	尅	將	專		尓	尠	尢	尨	尸	581	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲	624	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭		渮	667	砌	砒	磺	砠	礪	硅	碎	HE	碆	硼
539	尹		屆	屎	屓						582	擺	攀	擽	攘	攜	攢	攤	學	攫	攴	625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟		碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔
540		屐	屏	孱	屬	屮	乢	岃	屹	岌	583	攵	攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	626	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘	669	碾	碼	磅	磊	磬					
541	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾	584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫	627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏	670		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬
542	峇	峙	莪	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕	585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	628	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿	671		祀	祠	祗	祟	祚	祕	祓	祺	禄
543	崗	嵜	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘	586	旡	早	杲	昊	昃	분	杳	昵	昶	昴	629	滲	漱	滯	漲	滌							禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉
544	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵳	嵶	嶇	嶄	嶂	587	昜	晏	晄	晉	晁	晞	畫	晤	晧	晨	630		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	础	潯		秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠
545	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	蘶	588	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝	631	潛	濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦	674	稟	禀	稱	稻	稟	稷	穃	穗	穉	穑
546	巓	巒	巖	///	巫	已	巵	帋	帚	帙	589	曁	暹	曉	暾	瞥						632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬	675	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	Æ	窘
547	帑	帛	帶	帷	幄	幛	幀	幎	幗	幔	590		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	囊	日	633	濔	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	676	窖	窩	竈	窰	窶	竅	竄	窿	邃	竇
548	幟	幢	幣	幇	ŦŦ	并	幺	麼	广	庠	591	曵	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿	634	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾	677	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	竡	竢
549	廁	廂	廈	廐	廏						592	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤	635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳	678	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙
550		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩	593	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅	636	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥	679	笞	笵	笨	笶	筐					
551	廬	廱	廳	廰	<u>z</u> _	廸	廾	弃	弉	彝	594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝	637	熙	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄	680		筺	筓	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴
552	彜	t	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌	595	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩	638	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎	681	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜
553	粤	弯	彑	彖	彗	彙	彡	彭	7	彷	596	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿	639	燠	燬	燧	燵	燼						682	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏

					4桁	- =										4 4	- =										4 4	- -										4¥	- =				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4		6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	q
683	箴	篆	筆	篩	#	#	飾	*	##	*	726	蒂	葩	左	並	葯	菇	益	茶	葢	兼	769	踩	踵	脸	踊	蹊	0	0	,	U	0	812		餤	â#	絀	22	蝕	台灣	盤	盤	饂
684		簓	篳	籓	355	第	誓	答	箸	簪	727		蒟	蓙	荖	蒻	蓚	蕨	萎	蓙	蓖	770	-	蹇	蹉	蹌	踏	蹈	蹙	蹤	蹠	踪	813		饋	饑	쉂	盤	警	艏	祕	額	馭
685	警	答	笛	簽	第	籃	腑	箍	籀	籐		蒡	蔡	荷	黄	蔗	藝	蒜	薩	蔕	蔔	771	蹣	理	蹶	蹲	辉	躁	踏	躅	躄	蹭	814	馮	馼	駉	馿	駝	點	経	駭	駮	駱
686	籘	籍	籤	籤	簽	籬	料	粃	粐	粤		蓼	蕀	蕣	莊	曹	~	IN IL	ш.	113	IND	772	躊	躓	躑	躔	淵	臟	疆	躬	躰	軆		駲	駻	歸	聽	騏	騅	騈	騙	審	緊
687	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹	730	-	葦	藥	蕋	猫	薀	薤	薈	薑	薊	773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	夷	軼	軻	軫		驅	驂	豪	驃	騾	黯	驍	驛	驗	驟
688		糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	響	糯	731	萘	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	葙	蕾	薐	774	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛	817	驢	顯	驤	驩	羅	驪	骭	骰	骼	髀
689			糶	糺	紆	1714	1215			1110	732		虀	藏	夢	藐	藕	薮	華	藜	藹	775	輌	蓥	輳	輻	剪	轅	歌	輾	轌	轉	818	離	髑	腑	體	髞	影	縣	星	壁	盤
690		紨	紜	紕	紊	細	絋	紮	紲	紿	733	蘊	蘓	藉	藾	南	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿	776	轆	轎	輾	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣	819	髮	髮	氉	髱	髷					
691	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣	734	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪	777	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴	820		톰	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鱁	[##]	鬧
692	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵	735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫	778	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	821	鬨	閱	耐	鳌	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍
693	緇	綽	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰	736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	779	逧	逶	逵	逹	迸						822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
694	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣	737	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿	780		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘	823	鮠	鮨	紪	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
695	縡	縒	縦	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻	738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀	824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
696	縵	縹	繃	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞	739	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙						782	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈	825	鰄	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鯟	鰄	鰮
697	繙	繚	繹	繒	繩	繼	繻	纃	緕	繽	740		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋	783	郛	鄂	鄒	鄙	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣	826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
698	辩	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖	741	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	臺	蟆	螻	784	稇	酩	酳	酲	醋	醉	椭	醢	器	醯	827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
699	繊		纜	缸	缺							蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒	785	醪	醵	醴	釃	釀	釁	釉	釋	釐	釖	828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
700		罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	벋	罘	743	蠑	蠖	蠕	蠢	蠡	蠱	33	蠹		蠻	786	釟	釡	釛	釼	釵	釶	鈞		鈔	鈬	829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
701	-	罠	罨	罩	槑	罰	羂	羆	羃	羈	744	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞	787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤		銕	鈿	830		鵝	鷲	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
702			羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羮	745		衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮		袢		鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷	831		鵯	鵺	鶚	鷤	鶩	鶲	鷄	鷁	鶻
703			羸	譱	翅	翠	翊	翕	翔	翡	746		袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔		裙		鋩	錏		鍄	錮						832	鷄	鶺	鷏	鷏	鷂	騺	鷓	鷸	鷦	鸐
704		翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘	747	装	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊	790	l	錙	錢	錚	錣	錺	錵			鍠	833	鷾	鷽	鷃	鸛	雅	鹵	鹹	鹽	麁	麈
		耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	裹	褻	褶	791		鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鑒	鏗	834	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
706		聟	聢	聨	聳	聲	聰	표	聹	聽	749	褸	襌	禅	襠	襞					_	792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔	835	麭	靡	鱟	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
707		肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	胃	肬	750	_	襦	艦	稝	襪	襯	襴	襷		覃	793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁	836		黥	熏	黯	黴	臙	黰	而	献	黼
	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱	751		覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲	794	鑒	鑄	鎖	鑠	鍦	鑞	雞	鈩	鑰	鑵	837	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
709	脛		唇	脯	敝	Derts	n.v.	P71.6s	nm	no	752		覧	覿	觀	觚	觜	朓	觧	觴	觸	795	鑷	鑽	鑚	雞	鑋	護	鏧	門	閇	閊	838	齔	詗	齟	鮨	節	鰸	齧	醋	誕	賍
710	Dece	隋	腆	脾	腓	肿	肝	腱	腮	腥	753		訖	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛	796	閔	閖	闸	闹	幽	里	用	图	閼	閻		齲	齶	龕	龜	龠	viin	ED.			
711	腦	腴	iiii om	贈	腭皿	膀쁘	肖	腦	服	膤	754	胎	詆	言	訳=#-	記 ===		調===	沐	₽Æ ===	誄	797	閹	賊	岡	湘	関	圏	阑	网	闔	開	840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			
712 713		腔膺	膓臉	鹏	膽	肸	腦	腿腿	脇	臀臓	755 756		誠諫	誑諳	詰	調 ====	計	<u>-</u> #	評	諍踵	諂諷	798 799	開隋	闡陋	陷陷	陝	阡陞	Ne	阮	PIL	陂	陌											
713		臧	夢	臻	與	舁	香	殿	與與	舊	757	說編	諛	詞	宇	計	部	司 章 現	起	誇	謠	800	PĦ	陝	陟	陈	阵	陬	隍	R44	阳	隗											
715			舗	舩	航	舸	舳	艀	艙	艘	758	謳	鞍	趣	富	am ===	益	設	滥	譏	謡	801	險	隊	際	階	隰	PFIX RAS	隶	独	住	雎											
716	齊	艚	艟	艤	部	瓣	加加	加力	舮	製	759	譜	潛	芸	画	施	浃	ō#	副	āßē	5(0)	802	焦	雉	雍	襍	始	虚	账	郊	霄	霆											
717		艸	艾	棋芍	严芒	莊	夢	恕	芬	苡	760	852	誤	壁	譯	部	100	調	滋	讎	譲	803	需	霓	舞	乖	雅	垂	雅	包裹	無無	霰											
	苣	, ,	萬	苴	茎	苺	左右	范		莁	761	100	識	謹	譜	谺	豁	谿	岩	豌	豎	804	露	霽	霾	霜	離	無	無	靉	辞	靠											
719			甘	_	苙	ы	пg	/15	ער	-		豐	豕	豢	豬	当	豺	貂	貉	貅	貊	805	靤	靦	靨	勒	鄞	靵	協	如	靼	鞍											
720	-	茵	茴		茲	茱	荀	茹	荐	荅	763		貎	貔	貀	貘	戝	盾	貪	胎	貨		靺	鞆	鞋	鞏	幹	鞜	朝	₩	鞣	鞳											
721	茯		茗	茘	莅	症	莪	答	莢	莖	764		貮	貶	曹	音	膵	賣	齊	謇	賺	807	鞴	鞜	쬏	聽	章	部	韭	齏	変	竟											
722			莇	莊	茶	莵	荳	葱	莠	五	765		暬	整	替	誓	贏	瞻	農	齊	贓	808	韶	韵	頏	頌	頸	陌	頡	頷	頽	顆											
723				菫	菎	菽	苹	菘	萋	菁		賍	最	贖	赧	赭	赱	赳	趁		跂	809			顫	顯	塑				,~.	.,,,,,											
724			菠	菲	萍	范	萠	莽	萸	蔆	767	趾	趺	跏	£	跖	跌	跛	跋	跪	跫	810		顱	額	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃											
725				萼	萼	蒄	葷	葫	蒭	葭	768		跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞			811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝											
					-	_																																					

《お客様各位》


このたびは、EXILIMケータイ CAOO3をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

雷池パックカバーを取り外すときのご注意



電池パックの取り外しかたについて

ロックスイッチAをLOCKの反対側(矢印の方向)にスライドさせてから、ロックスイッチAの凹部から電池パックカバーを引き上げて取り外します。ロックスイッチBをFREE側(矢印の方向)にスライドさせて、電池パック下部のツメを上に引き、取り出してください。

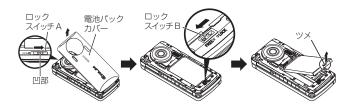

長時間ご使用時には本体が温かくなりますのでご注意ください

EZweb接続やテレビ(ワンセグ)視聴、通話、ムービー撮影などを繰り返し長時間使用した場合や充電用機器を接続中には、本体の一部が温かくなることがありますが故障ではありません。

● 長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因になる場合がありますのでご注意ください。

電池パックのご利用時間について

各機能を組み合わせてご利用することにより、ご利用可能な連続通話時間(または連続待受時間)は短くなります。

<例>カメラ機能のご利田による連続通話時間(または連続待受時間)の変化(日安)

へいっ カック 機能の こむ 市にの の 注意 超 間 の 同 (の / この 注意) で 文 同 (日文 /							
電池パック容量の使用の割合(イメージ図)	カメラ機能 ご利用時間※	連続通話時間 (連続待受時間の場合)					
連続通話(または連続待受)	0分 🌗	約240分 (または約280時間)					
	約60分	約120分 (または約140時間)					
カメラ機能///	約108分	約24分 (または約28時間)					

※数値は次の条件でのメーカーによる計測値です。実際の撮影条件や環境によってご利用時間は変動するものであり、保証するものではありません。

新品の電池パックを使用し、常温にて電波の強さ(受信電界)強(では)/ディスプレイ照明の明るさ設定[自動調整モード]/撮影ライト「OFF]/撮影サイス「12M」の条件で連続撮影した場合の時間です。

- 充電用機器はau指定のものをで使用ください。指定外の充電用機器を使用した場合、ご利用可能な時間は短くなります。
- ディスプレイの点灯時間が長く設定されていたり、明るさを通常より明るく設定している場合、ご利用可能な時間は短くなります。

発売元:KDDI(株) 沖縄セルラー電話(株) 再生紙を使用しています。 製造元:カシオ計算機株式会社 2009年9月 AN6520YAA-1

《お客様各位》

このたびは、EXILIMケータイ CAOO3をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

外部接続端子/microSDメモリカードスロットキャップの閉じかたについて

外部接続端子/microSDメモリカードスロットキャップは以下の手順に従って閉じてください。

※下記イラスト例は外部接続端子キャップの場合のものです。

- キャップのアーム部分を根元まで収納してください。
- ② 本体と平行になっていること、アーム部分に隙間がないことを確認し、キャップを軽く押してください。



キャップが本体とすれていたり、隙間がある状態で無理に閉じないでください。 キャップが閉じなくなるなど、破損の原因となります。



発売元:KDDI(株) 沖縄セルラー電話(株) 再生紙を使用しています。 製造元:カシオ計算機株式会社 2009年11月 AN6520YAB-1

お客様各位

このたびは、EXILIMケータイ CAOO3をお買い上げいただき、誠にありが とうございました。

取扱説明書の内容に一部誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに下記の通り訂正させていただきます。

■P.91 「電話をかける memo」

(誤)

ハンズフリーで通話するには

◎通話中に団(●)を押すと、確認画面が表示され、「はい」を選択するとスピーカーから相手の方の声が聞こえるようになり、ハンズフリーで通話できます。もう一度団(●)を押すと元に戻ります。



(正)

ハンズフリーで通話するには

◎通話中に 団((๑) を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞こえるようになり、ハンズフリーで通話できます。もう一度 団((๑) を押すと元に戻ります。

お客様各位

このたびは、EXILIMケータイ CAOO3をお買い上げいただき、誠にありが とうございました。

取扱説明書の内容に一部誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに下記の通り訂正させていただきます。

■P.365「主な仕様 ■カメラ」

(誤)

フォト	撮影 サイズ	9M(フルワイド) 4,000×2,248	_
		12M 4,000×3,000	_



(正)

フォト	撮影 サイズ	9M(フルワイド) 4,000×2,248	*5	
		12M 4,000×3,000	_*5	·]

※5 超解像デジタルズームを「ON」に設定している場合は、約3倍(3段階)のズームが可能です。

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書 のリサイクルという、とても身近なこと から始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。









お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

■ 0077-7-111 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について (通話料無料)

一般電話からは

au雷話からは

■ 0077-7-113 局番なしの113番

EZwebからは

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さま サポート▶お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更す ることがあります。

なるほど! au みんなでつくる、auQ&Aサイト

アクセス方法 EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さま サポート みんなでQ&A「なるほど! au l

バーコード(QRコード)を読み取って なるほど! auにアクセス ▶ ※別途パケット通信料がかかります。





この取扱説明書は再生紙を使用しています。 取扱説明書リサイクルにご協力ください。 KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、 紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を 行っています。

本冊子は、その一環として製作されております。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴 重な資源を再利用するためにお客様が不要 となってお持ちになる電話機・電池・充電器 を、ブランド・メーカーを問わず(グ)マークのあ るお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアル



2009年10月第2版 発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:カシオ計算機株式会社